



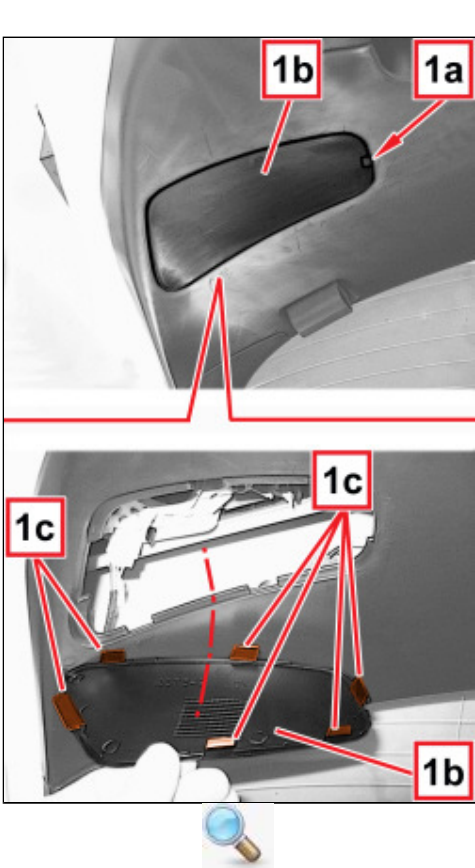

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Open de achterklep.
- 1. Steek aan de binnenzijde van de achterklep een schroevendraaier in de opening (1a), maak de borgingen (1c) los en verwijder het deksel (1b) van de binnenste achterlichtunit.

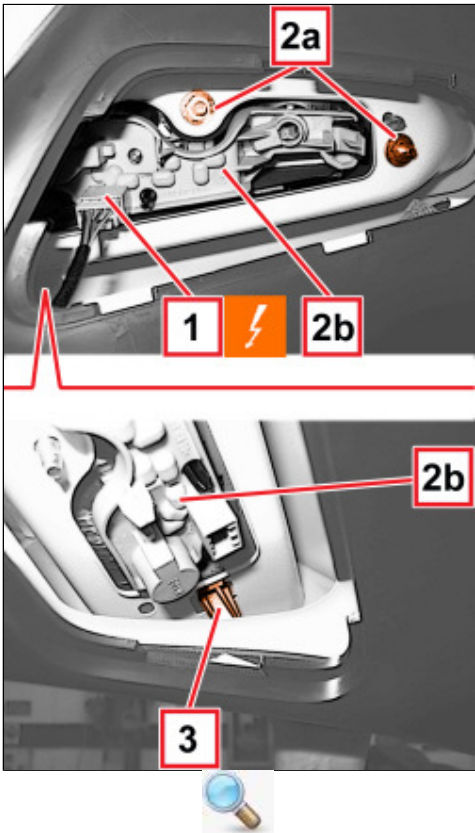

- 1. Maak de stekker los van de verlichtingsunit.

	Omschrijving	Stekker
1	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F035 LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
2	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F036 RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)

- 2. Draai de bevestigingsmoeren (2a) van de verlichtingsunit (2b) los.
- 3. Maak de borging aan de zijkant van de verlichtingsunit los.



- 1. Verwijder de verlichtingsunit vanaf de buitenzijde van de achterklep.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de verlichtingsunit op beschadigingen.
- Plaats de verlichtingsunit en maak de borging aan de zijkant vast.
- Draai de bevestigingsmoeren van de verlichtingsunit vast.
- Sluit de stekker aan op de verlichtingsunit.

- Plaats het deksel op de verlichtingsunit en maak de borgingen vast.
- Sluit de achterklep.
- Controleer de werking van de gloeilampen in de verlichtingsunits.