



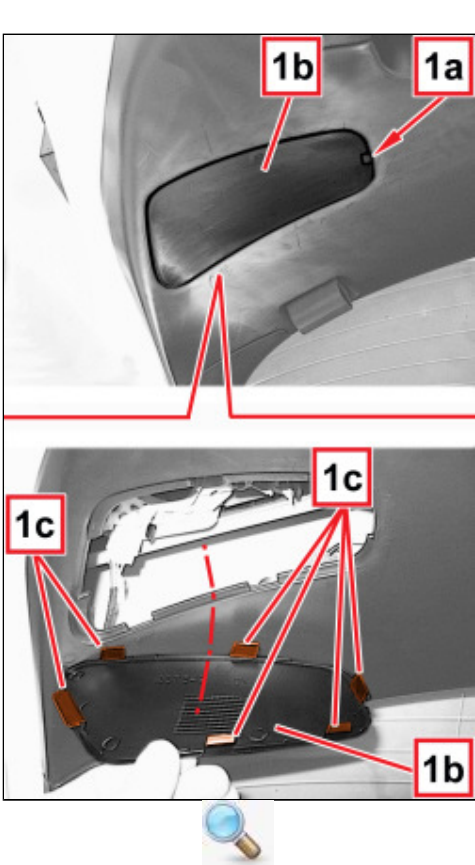

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Open de achterklep.
- 1. Steek aan de binnenzijde van de achterklep een schroevendraaier in de opening (1a), maak de borgingen (1c) los en verwijder het deksel (1b) van de binnenste achterlichtunit.

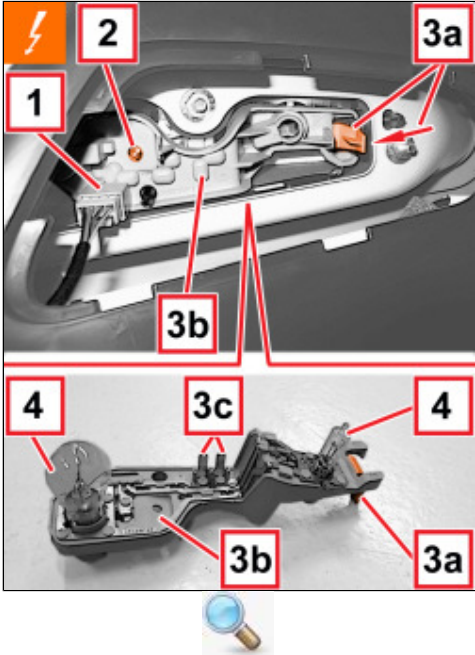

- 1. Maak de stekker los van de verlichtingsunit.

	Omschrijving	Stekker
1	LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F035 LINKER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)
1	RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)	Zie F036 RECHTER ACHTERLICHTUNIT (DEEL OP ACHTERKLEP)

- 2. Draai de bout los.
- 3. Maak de borging (3a) los, maak de lamelstekkers (3c) los en verwijder de lamphouder (3b).
- 4. Verwijder de betreffende lamp (bajonetfitting).

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de lamp op beschadigingen.
- Monteer de gloeilamp in de lamphouder (bajonetfitting).
- Plaats de lamphouder, sluit de lamelstekkers aan en maak de borging vast.
- Draai de bout vast.
- Sluit de stekker aan op de verlichtingsunit.
- Plaats het deksel op de verlichtingsunit en maak de borgingen vast.
- Sluit de achterklep.
- Controleer de werking van de gloeilampen in de verlichtingsunits.