

Uitbouwen ([Inbouwen](#))


[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

[Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)

1. Draai aan de onderzijde van de koplampunit de bevestigingsbouten (1a) van de regeleenheid (1b) los.



1. Verplaats de regeleenheid (1a) en maak de stekkers (1b, 1c) los.
2. Verwijder de regeleenheid.
3. Controleer de afdichting op vervuiling en beschadiging; vervang de afdichting zonodig.

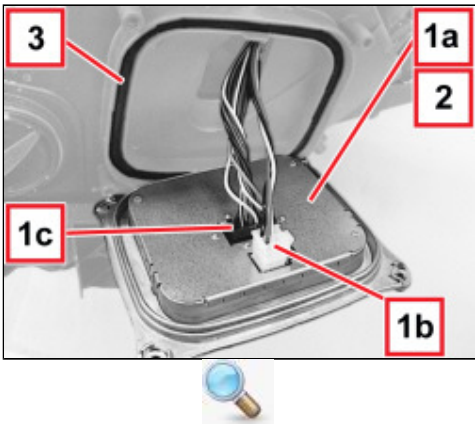

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

- Controleer de regeleenheid op beschadigingen.
- Sluit de stekkers op de regeleenheid aan.
- Plaats de regeleenheid en draai de bouten vast.

[Bew. 5540B08 KOPLAMPUNIT RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Gasontladingskoplampen

Uitbouwen ([Inbouwen](#))


[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

[Bew. 5540B82 KOPLAMPUNIT RECHTS MET GASONTLADINGSLAMP - U.I.](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Gasontladingskoplampen

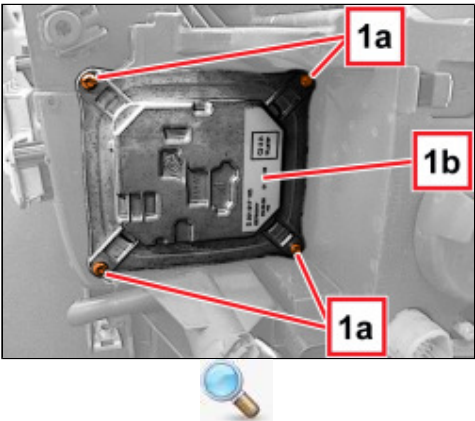

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Gasontladingskoplampen

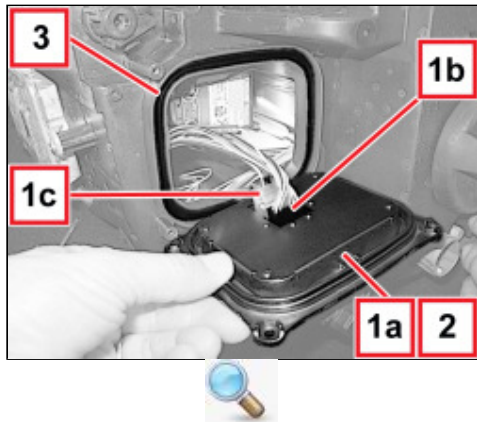

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Gasontladingskoplampen

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

[Bew. 5540B82 KOPLAMPUNIT RECHTS MET GASONTLADINGSLAMP - U.I.](#)

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)