


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )
 Voer voor het uit- en inbouwen van de sensor altijd de volgende voorbereidende werkzaamheden uit.

- Draai het contactslot op "STOP" en verwijder de sleutel.
- Koppel de accu los.


[Bew. 7040L40 INSTAPLIJST VAN EEN VOORPORTIERSPONNING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040L44 INSTAPLIJST VAN EEN ACHTERPORTIERSPONNING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040H38 BOVENSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040H36 ONDERSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

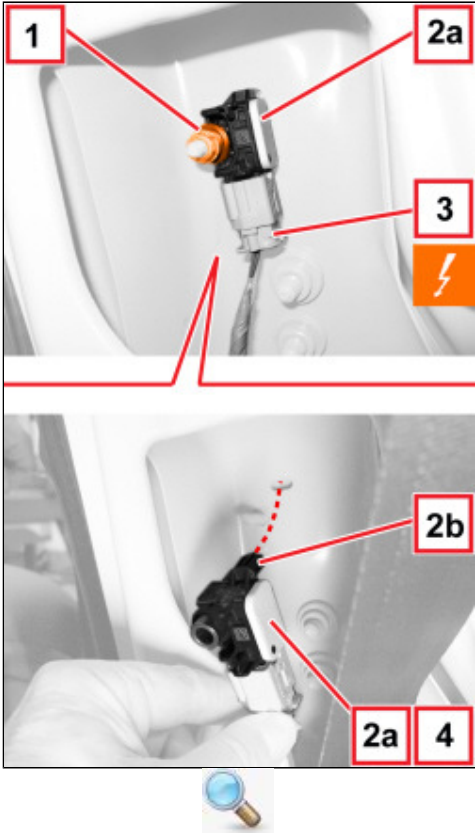

1. Draai de moer los.
2. Maak de borging (2b) los en verplaats de sensor (2a).
3. Maak de stekker los.

	Omschrijving	Stekker
3	SENSOR VOOR SIDE-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE	Zie K066 SENSOR VOOR SIDE-AIRBAG BESTUURDERSZIJDE
3	SENSOR VOOR SIDE-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE	Zie K067 SENSOR VOOR SIDE-AIRBAG PASSAGIERSZIJDE

4. Verwijder de sensor voor de sidebag.

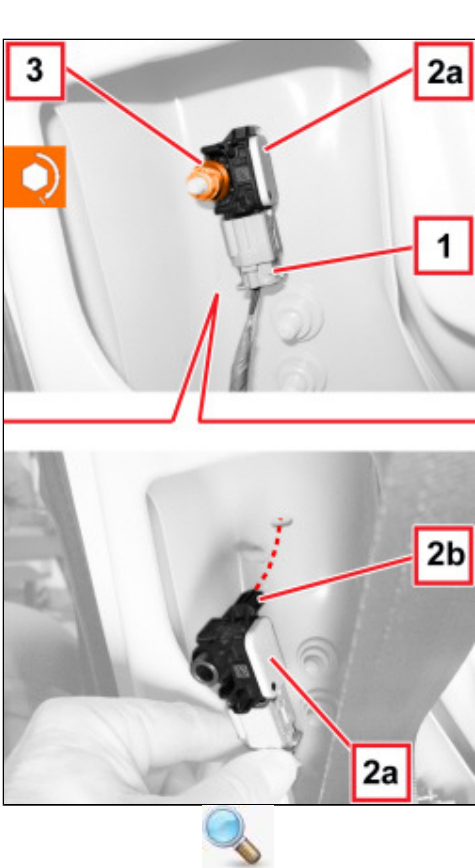

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de sensor voor de sidebag op beschadiging.
1. Sluit de stekker aan.
 2. Plaats de sensor (2a) en maak de borging (2b) vast.
 3. Draai de bout vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Airbagsensor op middenstijl	Bout	M6	0.6 ÷ 1.0	

[Bew. 7040H36 ONDERSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040H38 BOVENSTE DEEL VAN MIDDENSTIJLBEKLEDING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040L44 INSTAPLIJST VAN EEN ACHTERPORTIERSPONNING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7040L40 INSTAPLIJST VAN EEN VOORPORTIERSPONNING \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

- Controleer m.b.v. de Examiner of er tijdens de werkzaamheden geen storingen in het systeem zijn ontstaan.