



ACCENDISIGARI / PRESA DI CORRENTE

191 - Giulietta

SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS - BESCHRIJVING

In het midden van het dashboard voor de tunnelconsole bevindt zich een standaard stekkerdoos, die kan worden gebruikt als sigarenaansteker of voor de voeding van instrumenten of apparaten (mits met 12V voedingsspanning).

In de bagageruimte bevindt zich links een tweede stekkerdoos, die gelijk is aan de voorgaande.

In de voorste stekkerdoos van de console kan ook een sigarenaansteker worden geplaatst; om deze in te schakelen moet de knop worden ingedrukt: na enige seconden springt de knop terug en is de sigarenaansteker klaar voor gebruik.

De ring rond de stekkerdoos voor is bij ingeschakelde buitenverlichting verlicht.

Zie E2535 VERLICHTING BEDIENINGSORGANEN

De stekkerdozen zijn voorzien van een thermische beveiliging: als het aangesloten apparaat een te hoog vermogen heeft, dan onderbreekt deze beveiliging de voeding.

Het circuit van de stekkerdoos voor wordt beschermd door een aparte zekering en gevoed via het relais vanaf het contactslot (INT/A), die beide in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte zijn geplaatst.


Het circuit van de stekkerdoos achter wordt beschermd door een aparte zekering en gevoed via het relais vanaf het contactslot (INT/A), die beide in de extra zekeringen- en relaiskast in de kofferruimte zijn geplaatst.

SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS - FUNCTIEBESCHRIJVING

De sigarenaansteker/stekkerdoos P050 wordt gevoed via de zekering F85 van de zekeringenhouder B001; deze voeding wordt geregeld door het relais T31 van de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001: het betreft een voeding via contactslot, behalve tijdens het starten (INT/A) die wordt beschermd door de zekering F31 op M001.

De stekkerdoos achter P052 wordt gevoed via de zekering F65 van de extra zekeringenhouder in de bagageruimte B045; deze voeding wordt -net als de vorige- geregeld door het relais T42 van de zekeringen- en relaiskast B045: het betreft een voeding via contactslot, behalve tijdens het starten (INT/A) die wordt beschermd door de zekering F31 op M001.

SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS - ELEKTRISCH SCHEMA

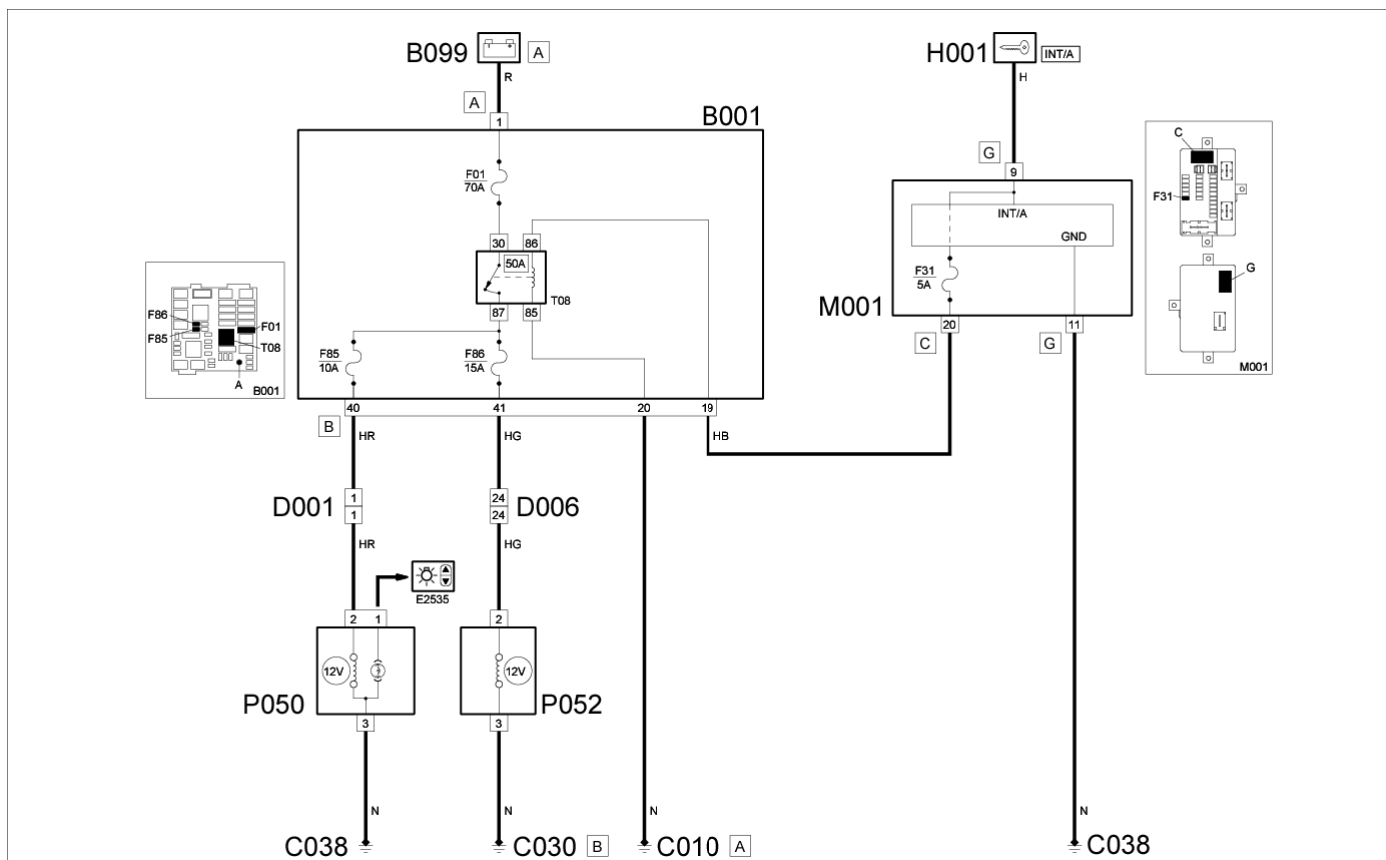

Code van component Omschrijving


B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C010 MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR

Zie bewerking

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
 Zie C030 MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
D001	STEKKER VOOR / DASHBOARD	-
D006	STEKKER VOOR / ACHTER	-
H001	START-/CONTACTSLOT	-
5520A18	CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.	Zie M001 BODY COMPUTER
5505A35	BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.	Zie P050 SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS
7065C72	BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.	Zie P052 STEKKERDOOS ACHTER
7065C86	12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.	

SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

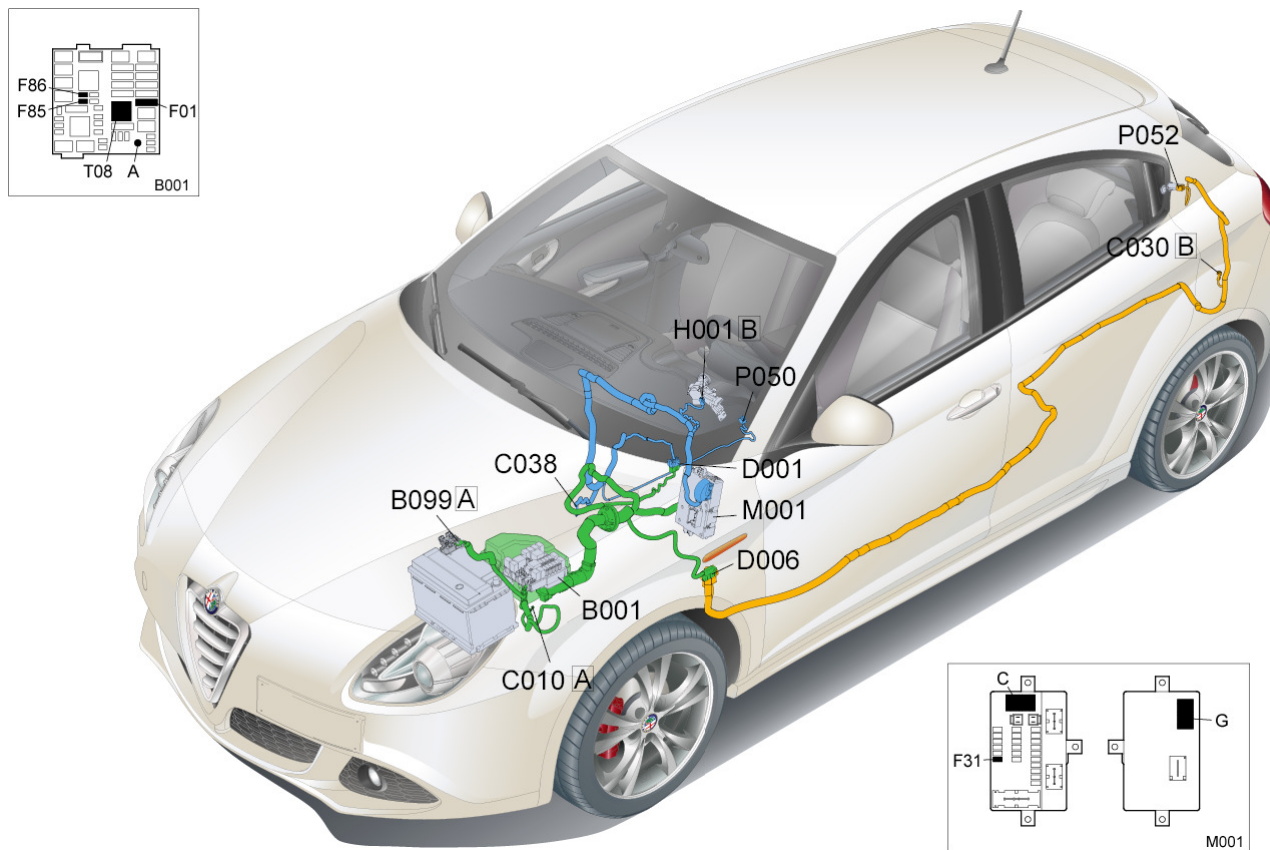

Code van component Omschrijving

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C010 MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR

Zie bewerking

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
 Zie C030 MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER

C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
D001	STEKKER VOOR / DASHBOARD	-
D006	STEKKER VOOR / ACHTER	-
H001	START-/CONTACTSLOT	-
5520A18	CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.	Zie M001 BODY COMPUTER
5505A35	BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.	Zie P050 SIGARENAANSTEKER / 12V-STEKKERDOOS
7065C72	BUS SIGARENAANSTEKER VOOR - U.I.	Zie P052 STEKKERDOOS ACHTER
7065C86	12-CONTACTDOOS IN BAGAGE-/LAADRUIMTE - U.I.	