

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet het voertuig op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)


[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)

1. Verwijder de voorste krukaskeerring en zorg er hierbij voor dat de zitting niet beschadigd wordt.

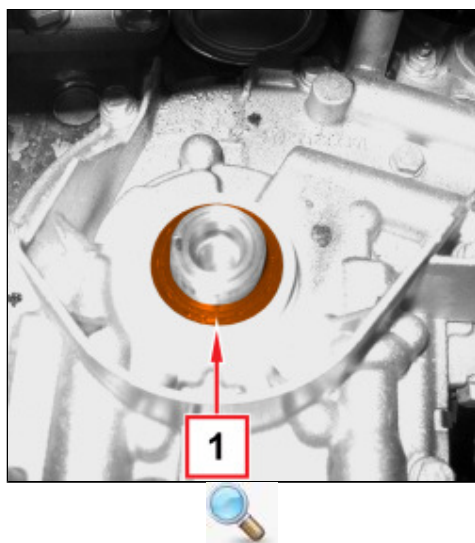

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer een nieuwe voorste krukaskeerring m.b.v. het gereedschap.



[Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder het voertuig van de hefbrug.