

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)


[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I.](#)

[Bew. 1048B58 BY-PASS-KLEP VOOR TURBODRUKVULLING - U.I.](#)


[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de elektrische verstuiver van cilinder nr. 4 los en verplaats de bijbehorende bedrading opzij.

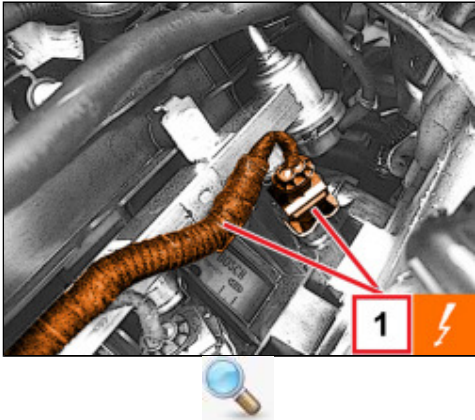


	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische verstuiver	Zie N070 ELEKTRO-INSPUITVENTIEL

1. Verwijder de beschermplug van de inlaatkokkenas.

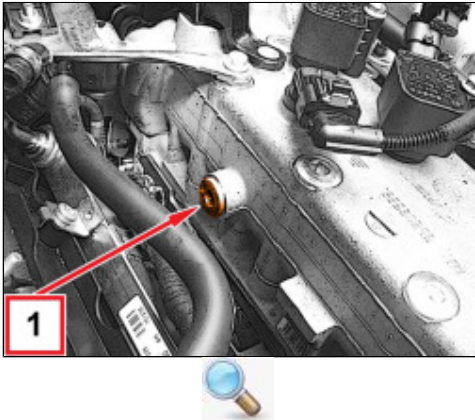


1. Draai de krukas in de normale draairichting en monteer het gereedschap voor het afstellen van de nokkenassen aan de inlaatzijde.

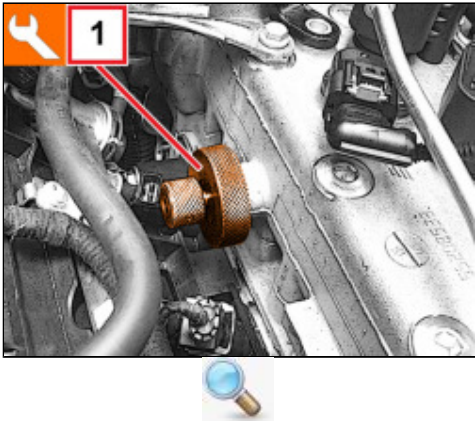


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860985000	Centreerpennen	Nokkenassen faseren	1.4 16v TJet

1. Monteer het blokkeergereedschap voor de aangedreven poelie.

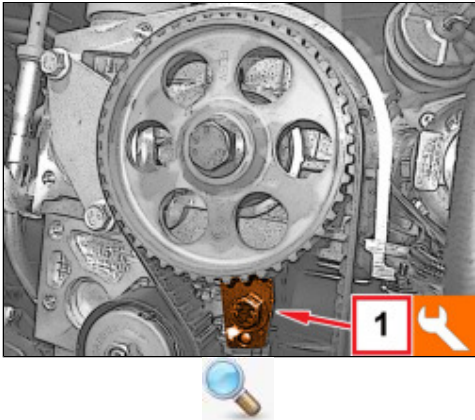


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000015800	Blokkeerhulpstuk	Aangedreven poelie tegenhouden	1.4 16v TJet

1. Draai de bevestigingen (1a) los en verwijder de beugel (1b).


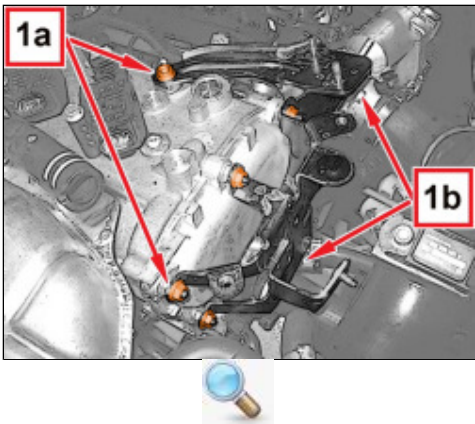


1. Draai de moeren (1a) los en verwijder het achterste nokkenasdeksel (1b) compleet met de pakking.

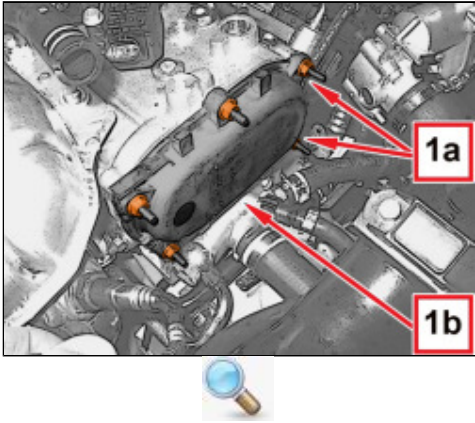

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de nokkenaslagertandwielen (1b).

 Draai eerst de bout van het tandwiel vast aan de inlaatzijde.

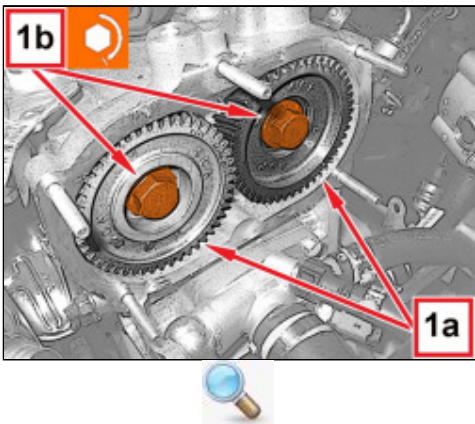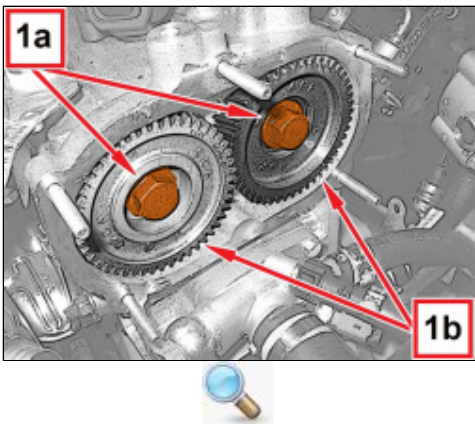

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer de nokkenastandwielen (1a) en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven koppel vast.


Ingranaggi alberi distribuzione	Vite	M12	10.8 ÷ 13.2	1.4 Turbo Benzina

 Monteer eerst het tandwiel aan de uitlaatzijde; monteer vervolgens het tandwiel aan de inlaatzijde, waarbij de bijbehorende vertanding (binnen- en buitenzijde) zo moet worden gericht, dat deze ingrijpt in het tandwiel aan de uitlaatzijde.

- Plaats het achterste nokkenasdeksel compleet met een nieuwe pakking en draai de bijbehorende moeren vast.
- Plaats de kabelsteunbeugel en draai de bijbehorende bevestigingen vast.
- Verwijder het gereedschap dat u hebt gebruikt voor de afstelling van de nokkenas aan de inlaatzijde.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860985000	Centreerpennen	Nokkenassen faseren	1.4 16v TJet

1. Draai de beschermplug van de inlaatkokkenas vast aan de inlaatzijde met aanhaalmoment.

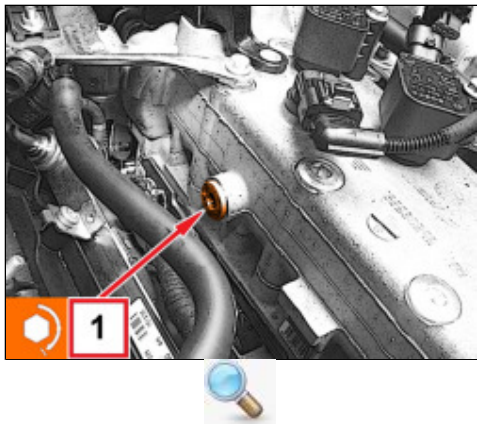

- Draai de bevestigingsbout los en verwijder het blokkeergereedschap van de aangedreven poelie.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
2000015800	Blokkeerhulpstuk	Aangedreven poelie tegenhouden	1.4 16v TJet

- Maak de stekker van de elektrische verstuiver van cilinder nr. 4 vast en bevestig de bijbehorende bedrading.
- [Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)
- [Bew. 1048B58 BY-PASS-KLEP VOOR TURBODRUKVULLING - U.I.](#)
- [Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHIEDER CARTERVENTILATIE - U.I.](#)
- [Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)