



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

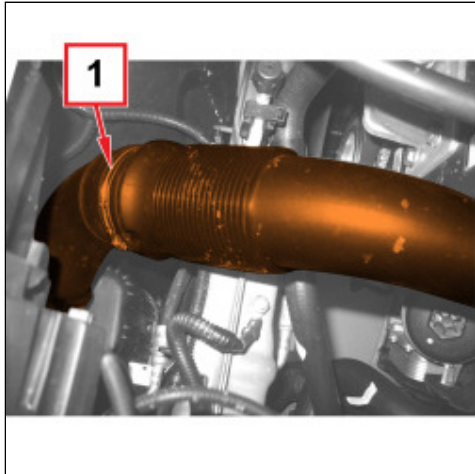


1. Maak de bevestigingsklem van de luchttoevoerslang voor de turbocompressor op het luchtfilter los.

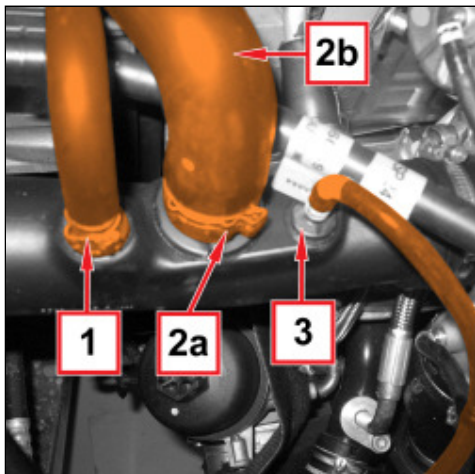

1. Maak de klem los en maak de brandstofdampslang los van de luchttoevoerslang van de turbocompressor.
2. Open de borgklem, maak de klem (2a) los en maak de luchtbypass-slang los van de luchttoevoerslang van de turbocompressor (2b).
3. Maak de klem los en maak de luchtterugvoerslang van de wastegate-magneetklep los van de toevoerslang naar de turbocompressor.

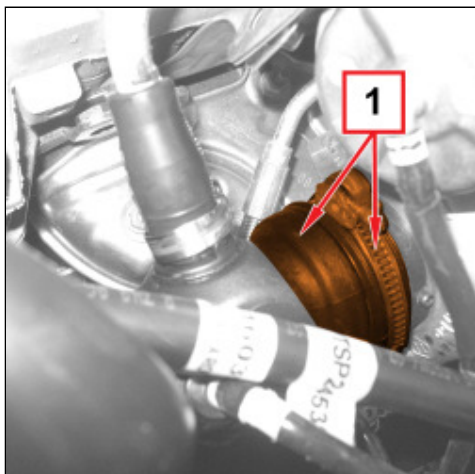

1. Maak de klem los en maak de toevoerslang van de turbocompressor los.

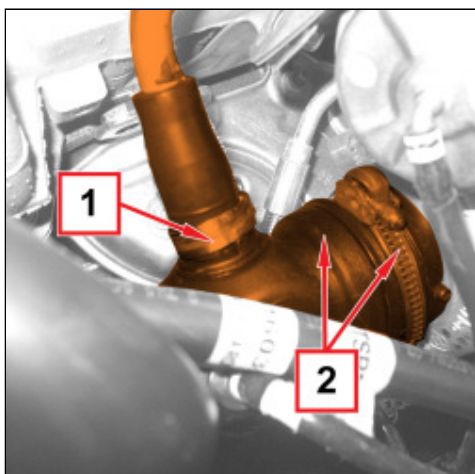

1. Maak de bevestigingsklem van de carterventilatieslang los van de toevoerslang voor de turbocompressor.
2. Maak de toevoerslang van de turbocompressor los en verwijder de slang.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de carterventilatieslang aan op de toevoerslang voor de turbocompressor en maak de bevestigingsklem vast.

- Sluit de luchttoevoerslang van de turbocompressor aan op het luchtfilter en op de turbocompressor en maak de bijbehorende klemmen vast.
- Sluit de brandstofdampleiding aan op toevoerslang van de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de luchtbypass-slang aan op de toevoerslang van de turbocompressor, maak de bijbehorende klem vast en bevestig de slang in de tussenliggende borgklem.
- Sluit de luchtterugvoerslang voor de wastegate-magneetklep aan op de toevoerslang naar de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)