

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)


1. Draai de bevestigingsbout van de olieafscheider los.




1. Draai de resterende bout los en verplaats de olieafscheider opzij.

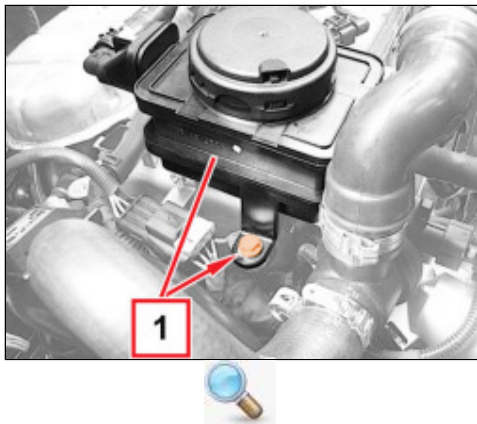

1. Maak de klem (1a) los en maak de luchttoevoerslang (1b) los van de buis.

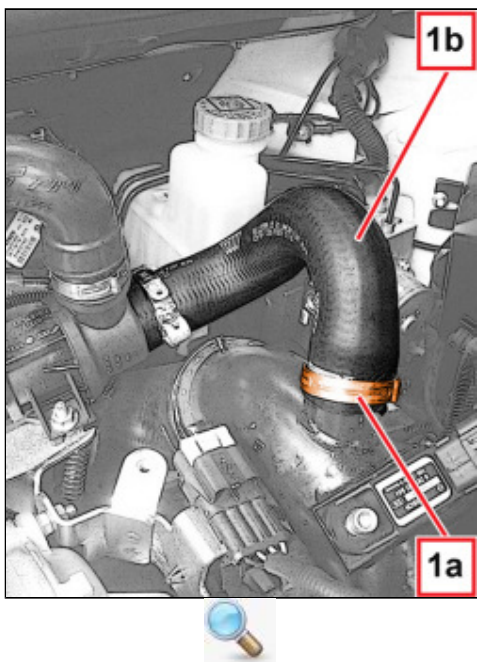


1. Maak de stekker los van de luchtbypassklep voor de turbodrukregeling.

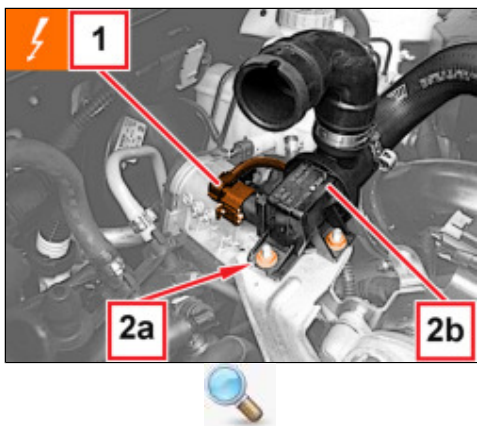

	Omschrijving	Stekker
1	Bypass-magneetklep voor turbocompressor	Zie L102 BYPASS-MAGNEETKLEP VOOR TURBOCOMPRESSOR

2. Draai de moeren (2a) los en verwijder de luchtbypassklep voor de turbodrukregeling (2b) compleet met de slangen.

1. Maak zonodig de klemmen (1a) los en verwijder de slangen (1a) van de luchtbypassklep (1b).

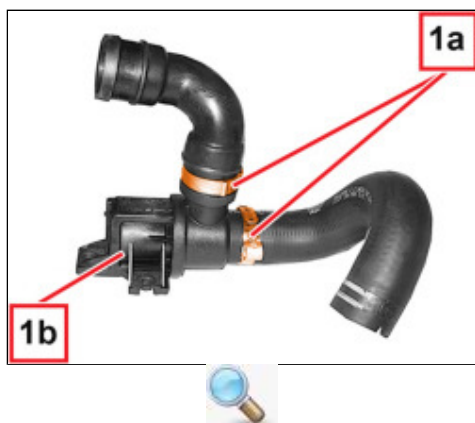

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de slangen aan op de luchtbypassklep voor de turbodrukregeling en maak de bijbehorende klemmen vast.
- Plaats de luchtbypassklep compleet met de slangen en draai de bijbehorende moeren vast.
- Sluit de stekker aan op de luchtbypassklep voor de turbodrukregeling.
- Sluit de luchttoevoerslang aan op de buis en maak de bijbehorende klem vast.
- Plaats de olieafscheider en draai de bijbehorende bouten vast.

[Bew. 1072B53 VERSTEIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)