

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Open het deksel van de zekeringenkast in de motorruimte, verwijder zekering F85 (15A) en start de motor enige malen, totdat de brandstofdruk in de verdeelleiding tot nul is teruggebracht.
- Monteer de eerder verwijderde zekering en sluit het deksel op de zekeringenkast.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)


1. Maak de stekker in de kabel van de inspuitleiding los.

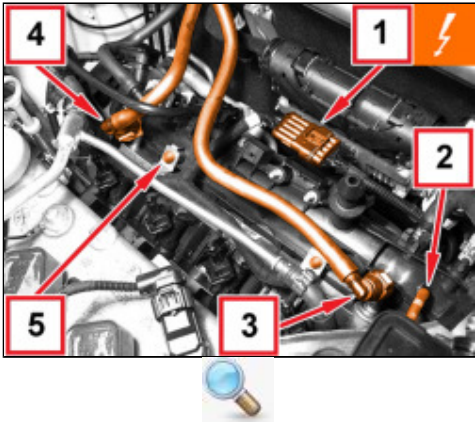

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker inspuitleiding	Zie D081 STEKKER INSPUITVENTIELEN

2. Maak de onderdrukslang voor de brandstofdrukregelaar los van het spruitstukhuis.
3. Maak de snelkoppeling van de brandstofretourleiding naar de tank los.
4. Maak de snelkoppeling van de voorste brandstoftoevoerleiding los van de brandstofverdeelleiding.
5. Draai de bevestigingsbouten van de brandstofverdeelleiding aan het spruitstukhuis los.
- Verwijder de brandstofverdeelleiding compleet met de inspuitleiding en de bijbehorende kabelbundel.

1. Maak de onderdrukslang los van de brandstofdrukregelaar.

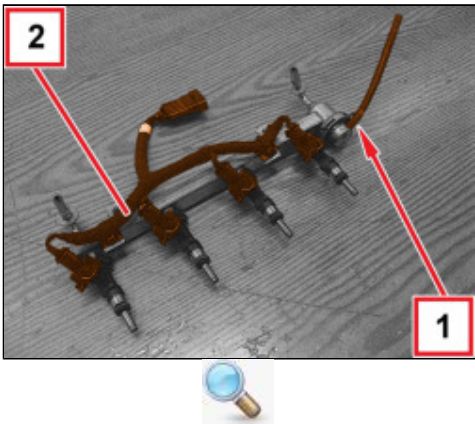

2. Maak de stekkers los van de inspuitleiding, maak de kabelbundel los van de borgklemmen en verwijder de kabelbundel van de brandstofverdeelleiding.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de stekkers aan op de inspuitleiding en bevestig de borgklemmen van de kabelbundel aan de brandstofverdeelleiding.
- Sluit de onderdrukslang aan op de brandstofdrukregelaar.
- Monteer de brandstofverdeelleiding compleet met de inspuitleiding en de bijbehorende kabelbundel.
- Draai de bevestigingsbouten van de brandstofverdeelleiding aan het spruitstukhuis vast.
- Sluit de snelkoppeling van de voorste brandstoftoevoerleiding aan op de brandstofverdeelleiding.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstofretourleiding naar de tank aan.
- Sluit de onderdrukslang voor de brandstofdrukregelaar aan op het spruitstukhuis.
- Sluit de stekker in de kabel van de inspuitleiding aan.

[Bew. 1056B65 GELUIDSISOLATIEKAP VAN INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)