

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


 Na vervanging van de turbocompressor moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure worden uitgevoerd.

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.


	Beschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
- [Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de slang van de wastegate-actuator los.

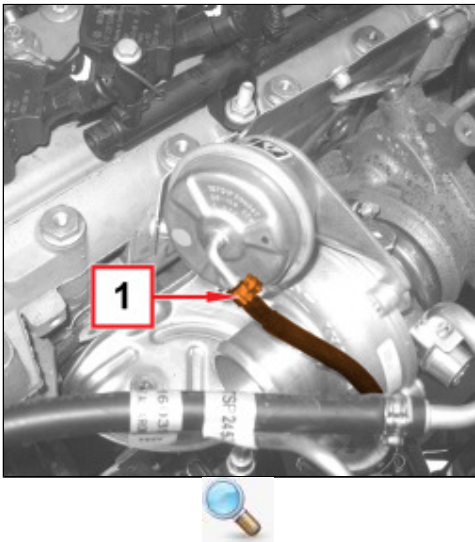


1. Draai de aansluiting (1a) los en maak de koelvloeistofslang (1b) los.

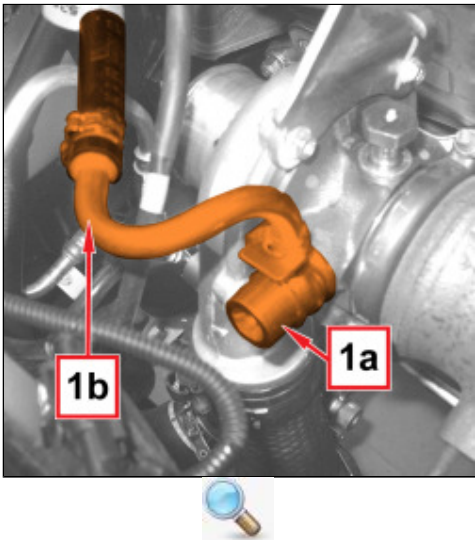


1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang los van de intercooler.

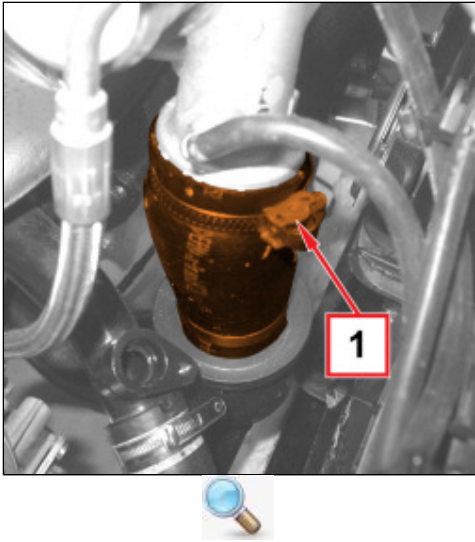

1. Draai de bovenste en onderste moeren (1a) los en verwijder het uitlaatspruitstuk/de turbocompressor (1b).

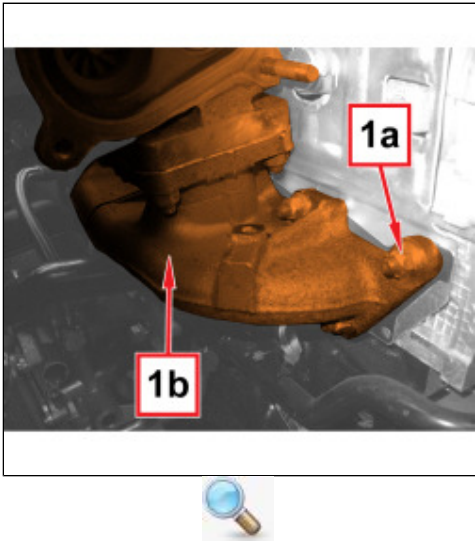

 Gebruik de stang van de actuator niet voor het optillen van de turbocompressor of voor verplaatsingen in de werkplaats.

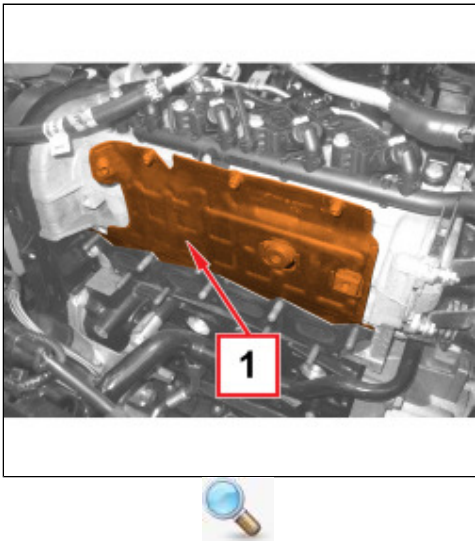

1. Verwijder de pakking en het hitteschild van het uitlaatspruitstuk.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de pakking en het hitteschild van het uitlaatspruitstuk.
- Monteer de turbocompressor met het uitlaatspruitstuk en draai de nieuwe moeren met aanhaalmoment vast.

- Sluit de luchttoevoerslang aan op de intercooler en maak de bijbehorende klem vast.
- Draai de aansluiting van de koelvloeistofslang met aanhaalmoment vast.

- Sluit de slangen aan op de wastegate-actuator en maak de bijbehorende klemmen vast.

[Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Beschrijving	Stekker
-	Accu	<u>Zie A001 ACCU</u>

- Verwijder de auto van de hefbrug.