

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)


[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingen van het hitteschild op het uitlaatspruitstuk los.

- Draai de tapeinden m.b.v. geschikt gereedschap los en verwijder het hitteschild van het uitlaatspruitstuk.

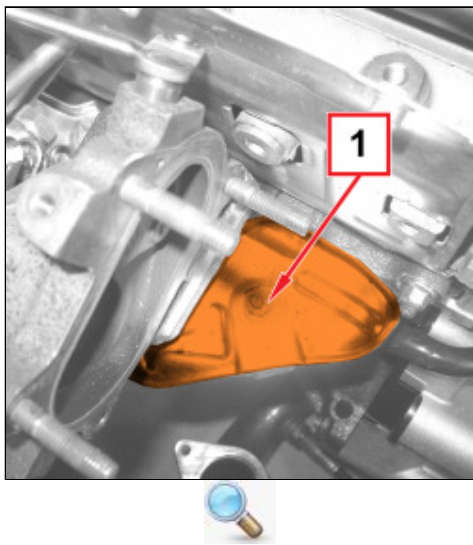

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het hitteschild voor het uitlaatspruitstuk.

- Draai het tapeind aan de distributiezijde en het tapeind aan de vliegwielzijde voor bevestiging van het hitteschild op het uitlaatspruitstuk vast.

- Draai de bevestigingsmoeren van het hitteschild voor het uitlaatspruitstuk vast.

[Bew. 1088D50 KOELVLOEISTOFAFVOERLEIDING NAAR MOTOR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.