


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

1. Draai de bouten los en maak het deksel van de zekeringen- en relaiskast los van de borgklemmen.

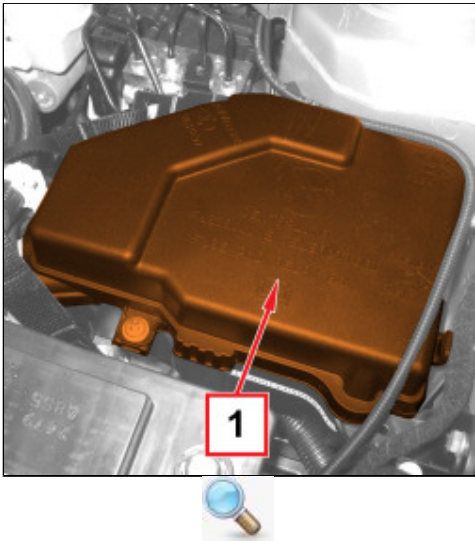


1. Maak de stekker tussen de kabelboom voor/radiator los.

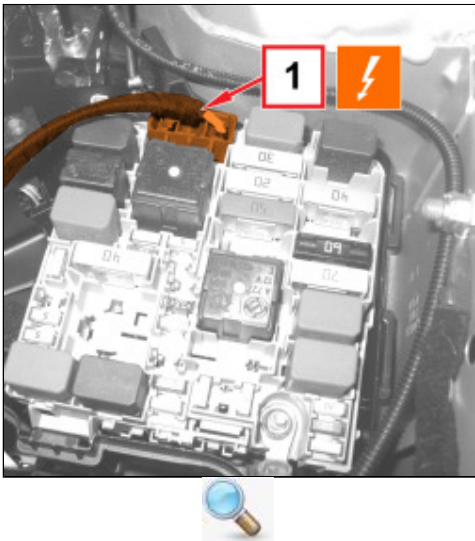

- Maak de kabelbundel los uit de borgklemmen.

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / radiator	Zie D009 STEKKER VOOR / RADIATEUR

1. Maak de stekker van de weerstand los.

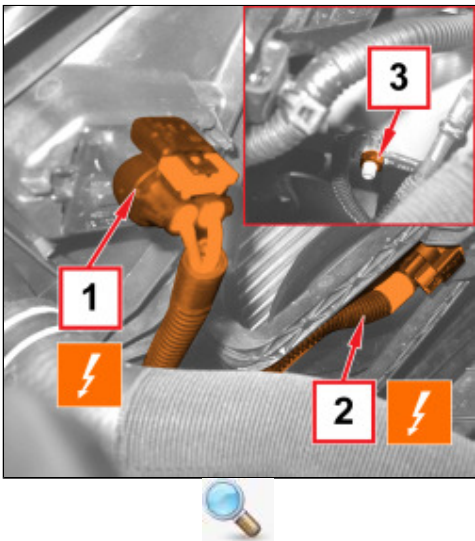


	Omschrijving	Stekker
1	Weerstand snelheidsregeling elektroventilateur - 1	Zie O010 WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING ELEKTROVENTILATEUR - 1

2. Maak de stekker los van de elektroventilateur.

	Omschrijving	Stekker
2	Motor voor elektroventilateur	Zie N011 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR

1. Maak de massa-aansluiting los.

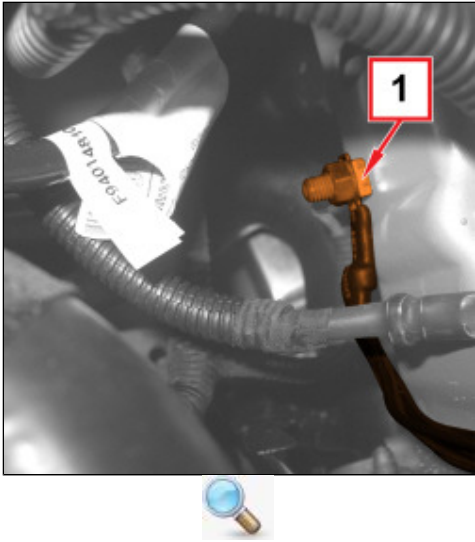

- Verwijder de kabelbundel voor de elektroventilateur uit de tussenliggende borgklemmen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de kabelbundel voor de elektroventilateur, sluit de stekker aan op de elektroventilateur, sluit de stekker aan op de weerstand en sluit de massaverbinding aan.

- Sluit de stekker tussen de kabel voor/radiator kabel aan en plaats de stekker in de houder.

- Monteer het deksel op de zekeringen- en relaiskast, bevestig de borgklemmen en draai de bevestigingsbout vast.

- Sluit de borgklemmen van de kabelbundel voor de elektroventilateur.

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU