

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.I.](#)


[Bew. 1820B58 TRILLINGDEMPER IN HYDRAULISCH CIRCUIT VAN KOPPELING - U.I.](#)

[Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)


[Bew. 1056B78 SCHAKELAAR OP KOPPELINGSPEDAAL - U.I. \(BENZINEMOTOREN\)](#)

- Sluit een passende opvangbak aan op de ontluchtingsnippel van de koppelingswerkcilinder en tap alle rem-/koppelingsvloeistof af.

1. Druk bij ingetrapt koppelingspedaal, de veren (1a) en (1b) van het borgmechanisme samen en maak de drukstift van de hoofdcilinder los van het koppelingspedaal.

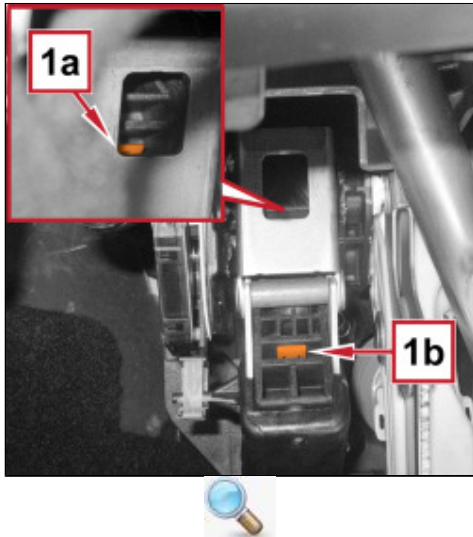


1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) van de hoofdcilinder (1b) los.

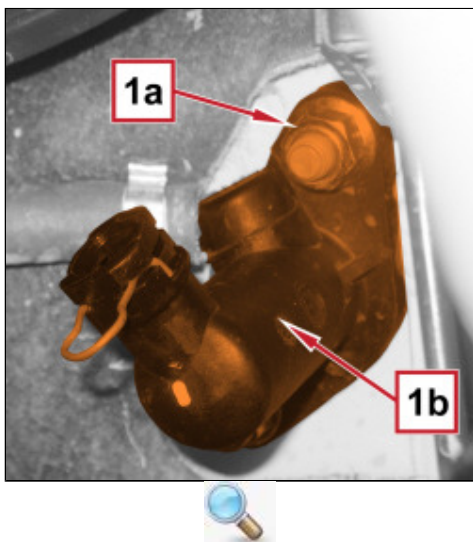

1. Open de borgklem (1a) en maak de olietoevoerslang van de hoofdcilinder (1b) los.


2. Verwijder de hoofdremcilinder.

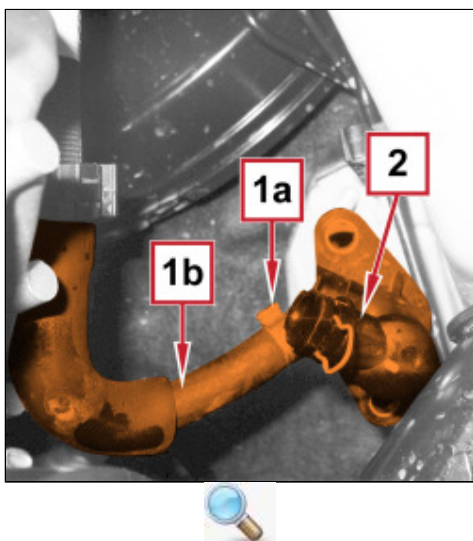

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de olietoevoerslang op de hoofdcilinder aan en monteer een nieuwe borgklem.

1. Plaats de hoofdcilinder (1a) en draai de moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

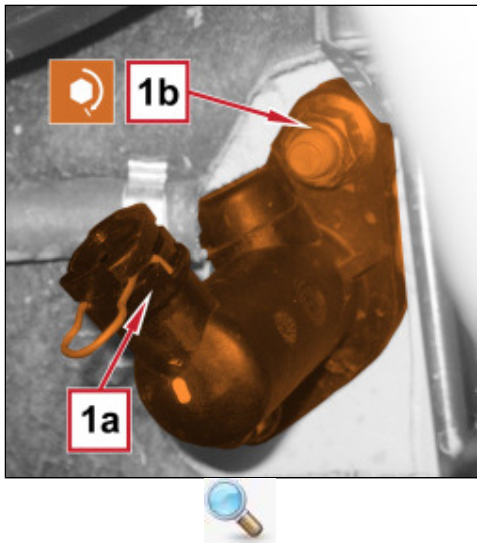

- Monteer een nieuwe borging op het koppelingspedaal.
- Sluit de drukstift van de hoofdcilinder aan op de borging op het koppelingspedaal.
 - [Bew. 1056B78 SCHAKELAAR OP KOPPELINGSPEDAAL - U.I. \(BENZINEMOTOREN\)](#)
 - [Bew. 7040A37 AFDEKKLEPJE VAN ZEKERINGENKAST OP DASHBOARD - U.I.](#)
 - [Bew. 1820B58 TRILLINGDEMPER IN HYDRAULISCH CIRCUIT VAN KOPPELING - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B65 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN LINKER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
 - [Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)
 - [Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN](#)
 - [Bew. 0010T67 HYDRAULISCHE KOPPELINGBEDIENING - ONTLUCHTEN](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.