

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)

[Bew. 5050A12 VULSLANG \(IN MOTORRUIMTE\) VOOR RUITENSPROEIERRESERVOIR - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER](#)

[Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT \(1\), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.](#)


- Bij de linker zijde:

[Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)


- Bij de rechter zijde:

[Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)


1. Draai de bevestigingsmoer (1a) los en maak het stabilisatorstanggewricht (1b) los van de rechter schokdemper.

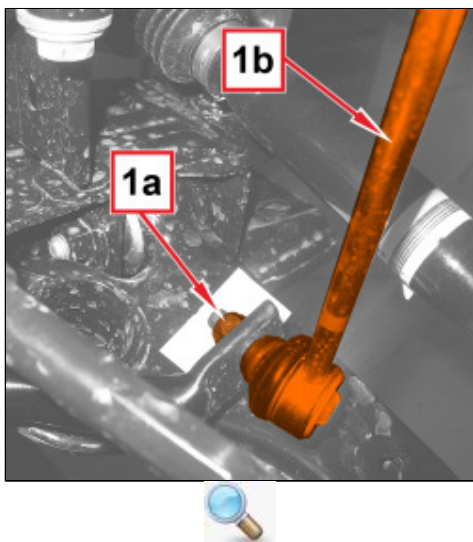


1. Draai de bevestigingsmoer (1a) los en maak het stabilisatorstanggewricht (1b) los van de linker schokdemper.

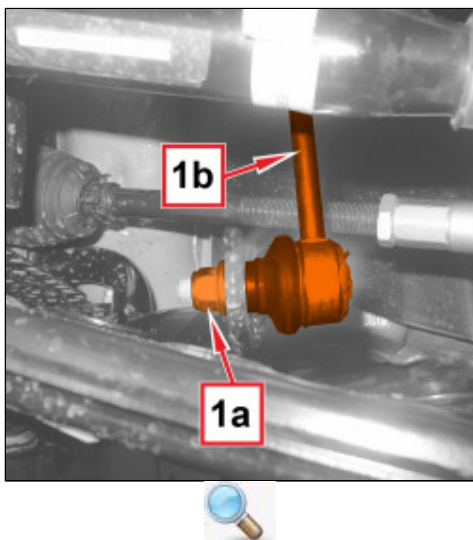


1. Draai de bevestigingsbout van de naafdrager voor aan de wieldraagarm los.

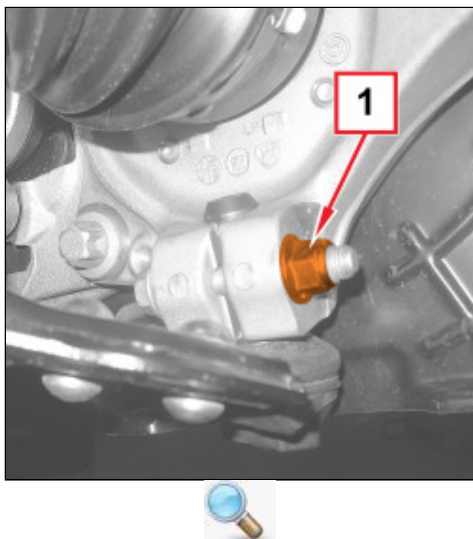

1. Draai de bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de naafdrager los.

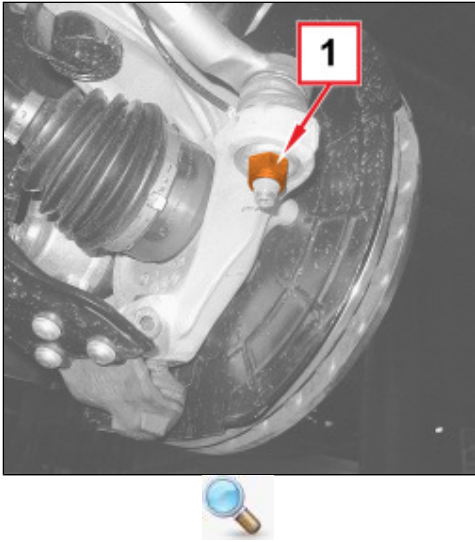


1. Maak de spoorstangkogel (1b) los van de naafdrager m.b.v. gereedschap (1a).

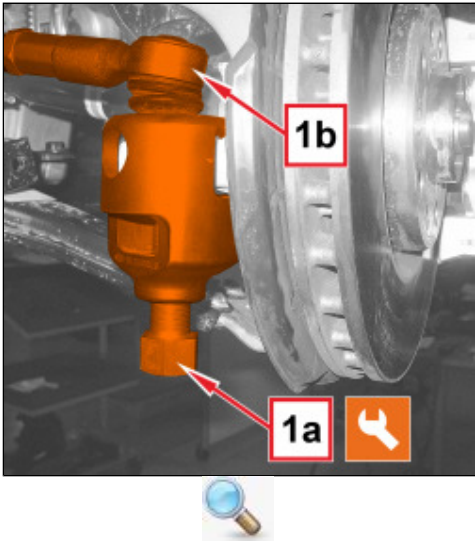

 Als de bus volledig uit de zitting is verwijderd, dan moet de naafdrager worden vervangen.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1871000700	Trekker	Spoorstang van naafdrager lostrekken	

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) op het subframe los en verwijder de onderste wieldraagarm (1b).

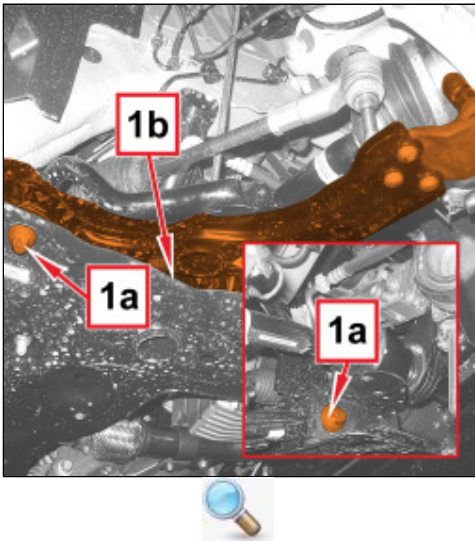

- Ga voor de linker wieldraagarm op dezelfde wijze te werk.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

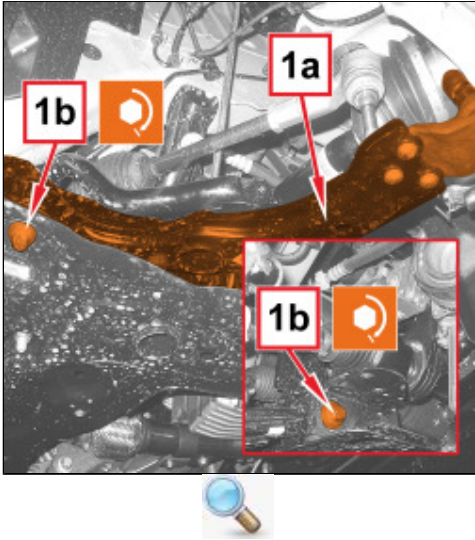


1. Monteer de onderste wieldraagarm (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) op het subframe met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan subframe van voorwielophanging	Bout	M12	11.5 ÷ 12.5	
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan subframe van voorwielophanging	Bout	M14	17.5 ÷ 19.5	


- Sluit de spoorstangkogel aan op naafdrager.

1. Draai de nieuwe bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de naafdrager met aanhaalmoment vast.

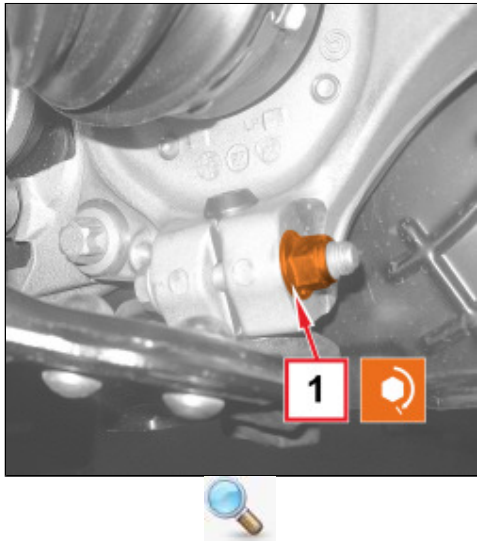


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Spoorstangkogel aan naafdrager	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	3.6 ÷ 4.4	

1. Draai de bevestigingsbout van de naafdrager aan de wieldraagarm met aanhaalmoment vast.

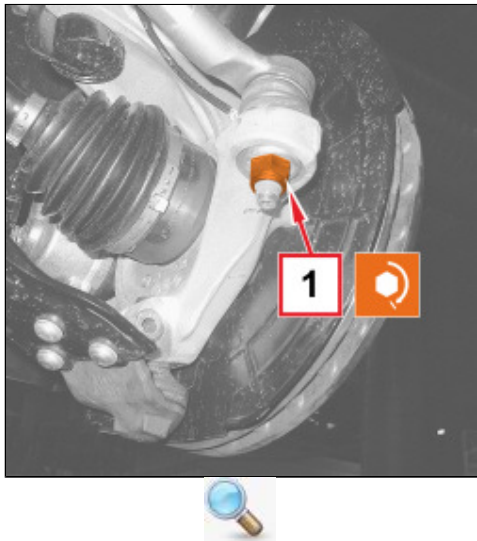


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan naafdrager	Bout/moer (vervangen door nieuwe)	M10	6.3 ÷ 7.7	

1. Sluit het gewricht van de stabilisatorstang aan op de voorwielophanging (1a) en draai de nieuwe bevestigingsmoer (1b) met aanhaalmoment vast.

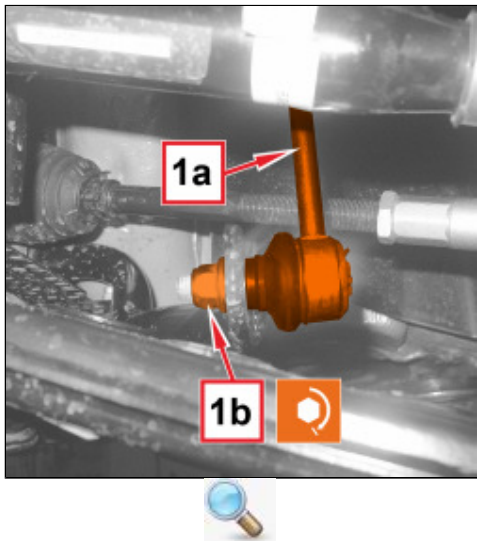

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Gewricht van stabilisatorstang van voorwielophanging	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	4.5 ÷ 5.5	

1. Sluit het gewricht van de stabilisatorstang aan op de voorwielophanging (1a) en draai de nieuwe bevestigingsmoer (1b) met aanhaalmoment vast.

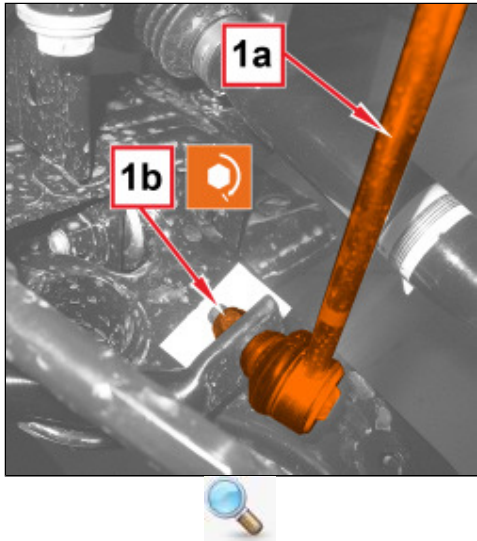

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Gewricht van stabilisatorstang van voorwielophanging	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	4.5 ÷ 5.5	

- Bij de rechter zijde:

[Bew. 7210A52 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE RE](#)

- Bij de linker zijde:

[Bew. 7210A51 U.I. ONDERSTE KREUKELZONE LI](#)

Bew. 7210A08 ONDERSTE ENERGIEABSORBEREND ELEMENT (1), LI OF RE, VOORBUMPER - U.I.

Bew. 7210E10 U.I. VOORBUMPER

Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.

Bew. 5050A12 VULSLANG (IN MOTORRUIMTE) VOOR RUITENSPROEIERRESERVOIR - U.I.

Bew. 4450B12 WIELEN (TWEE) VOOR - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.

Bew. 4450A10 WIELUITLIJNING VOOR - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN