

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbout van de schokdemper op de astraverse los.




- Laat de auto zakken en open de achterklep.

- Verwijder de klep (1a) en de dop (1b).

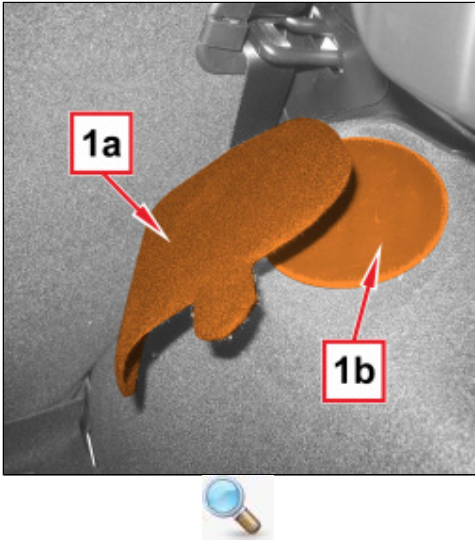


1. Houd de schokdempersteel m.b.v. gereedschap tegen en draai de moer los.

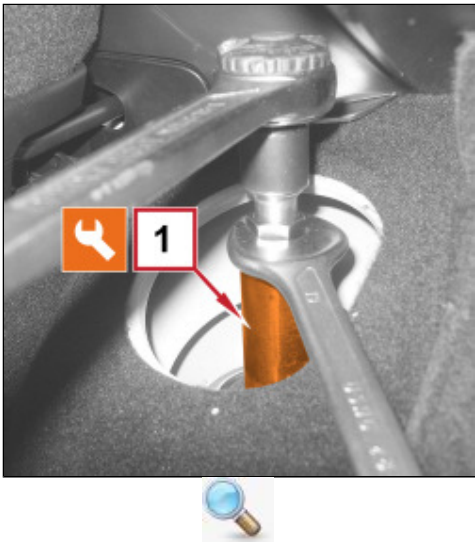

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid


- Verwijder de schokdemper uit de wielkuip.

1. Vang de plaat met de moer (1a) en het bovenste aanslagrubber (1b) op.

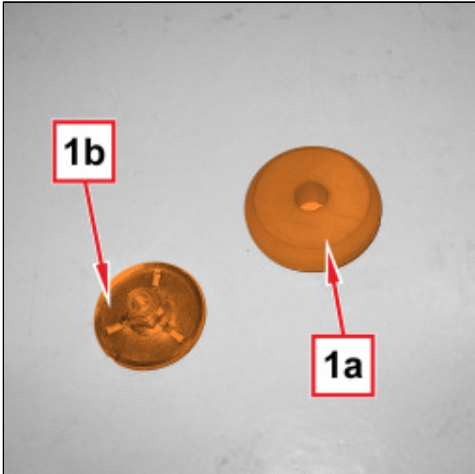




1. Verwijder het onderste aanslagrubber (1a) met de stofhoes (1b) van de schokdemper (1c).

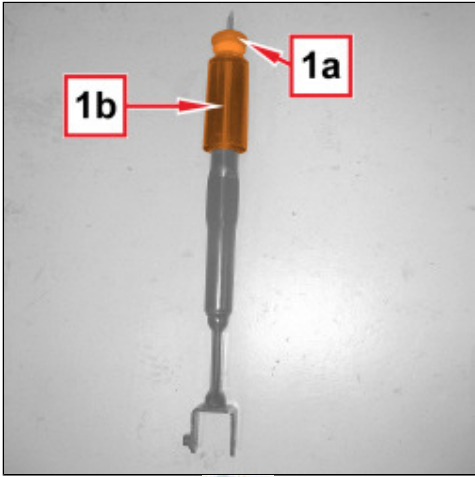

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Plaats de stofhoes compleet met het onderste aanslagrubber.
- Plaats de schokdemper.
- Monteer het bovenste aanslagrubber en de plaat.

1. Houd de schokdempersteel m.b.v. gereedschap (1a) tegen en draai de nieuwe moer (1b) met aanhaalmoment vast.

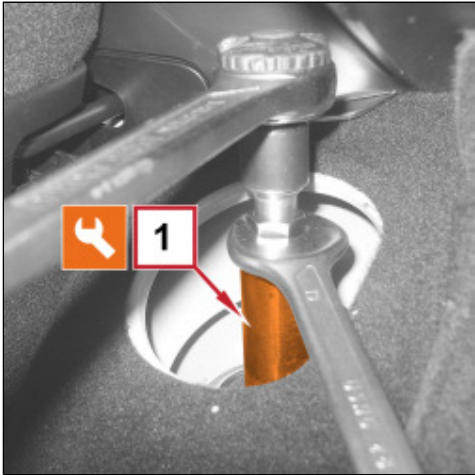

Gereedschap	Omschrijving		Functie		Geldigheid
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid	
Achterschokdemper aan carrosserie	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	2.0 ÷ 3.0		

1. Draai de bevestigingsbout van de schokdemper aan het subframe van de achterwielophanging met aanhaalmoment vast.

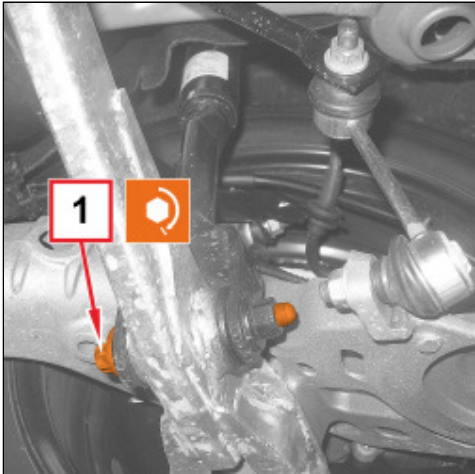

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Achterschokdemper aan subframe	Bout (vervangen door nieuwe)	M12	10.4 ÷ 11.5	

[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.

[Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)