


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- [Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)
- [Bew. 4450B13 WIELEN \(TWEE\) ACHTER - U.I.](#)
- [Bew. 4420A48 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING - U.I.](#)
- [Bew. 3340B30 REMSLANG NAAR REMMEN ACHTER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)
- [Bew. 1076B20 UITLAATDEMPER ACHTER - U.I.](#)
- [Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)


- Aan beide zijden:

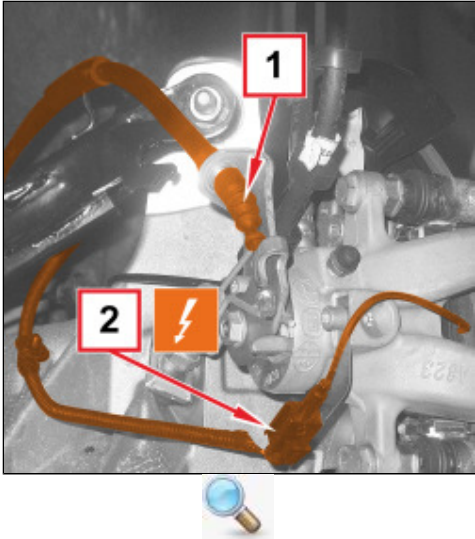


1. Maak de handremkabel los van de remtang.
2. Maak de stekker van de remblokslijtagesensor achter los.

	Omschrijving	Stekker
2	Remblokslijtagesensor linksachter	Zie K217 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKSACHTER (CONTACT)
	Omschrijving	Stekker
2	Remblokslijtagesensor rechtsachter	Zie K218 REMBLOKSLIJTAGESENSOR RECHTSACHTER (CONTACT)


1. Maak de leiding (1a) los van de borgklem (1b).

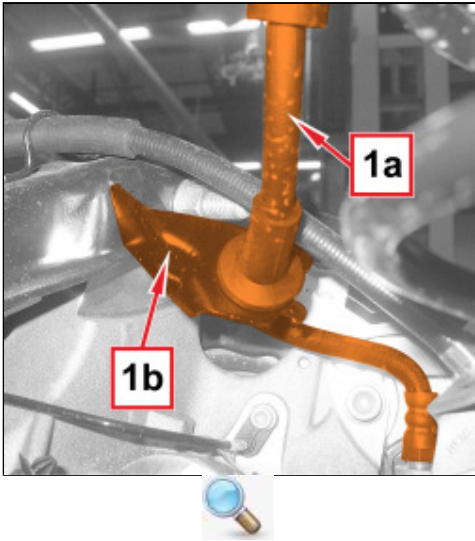


1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de toerentalsensor achter (1b) los en maak deze los uit de borgklemmen.

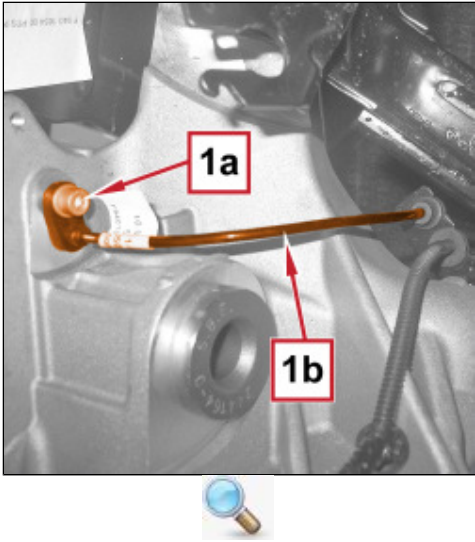


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de achterschokdemper (1b) op de achterwielophanging los.

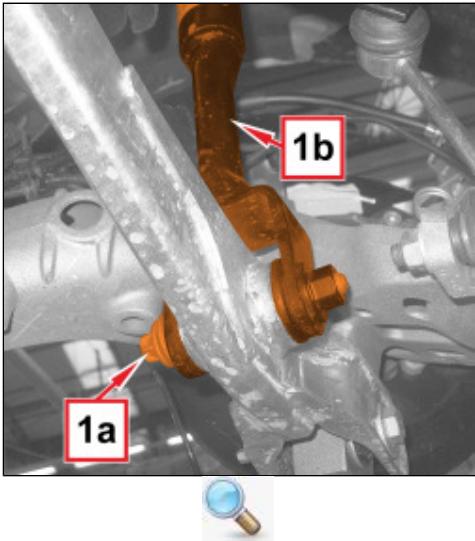

1. Draai de bevestigingsbouten van de naafdrager aan het frame los.

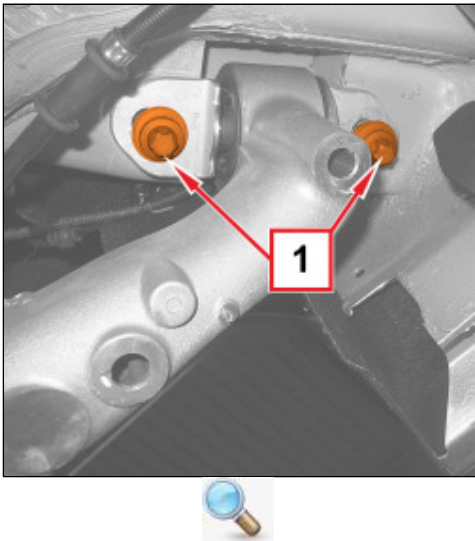

- Plaats een hydraulische krik onder de achteras.

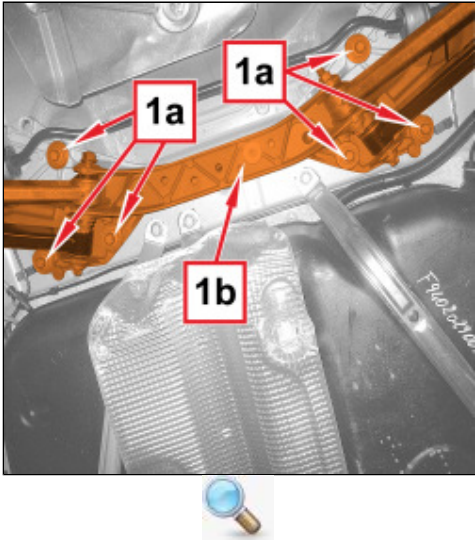


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) op de carrosserie los en verwijder de achteras (1b) met de hulp van een tweede persoon.


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de achteras (1a) m.b.v. een hydraulische krik en met de hulp van een tweede persoon en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
-----------	-------------	---	---------------	------------

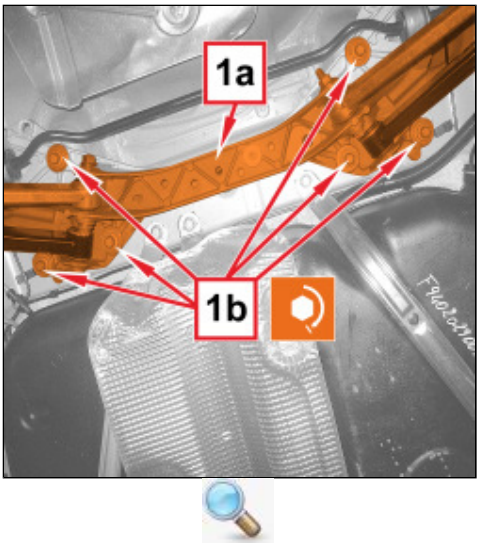


Assteun voor achterwielophanging	Bout (vervangen door nieuwe)	M10	4.5 ÷ 5.5	
----------------------------------	------------------------------	-----	-----------	--

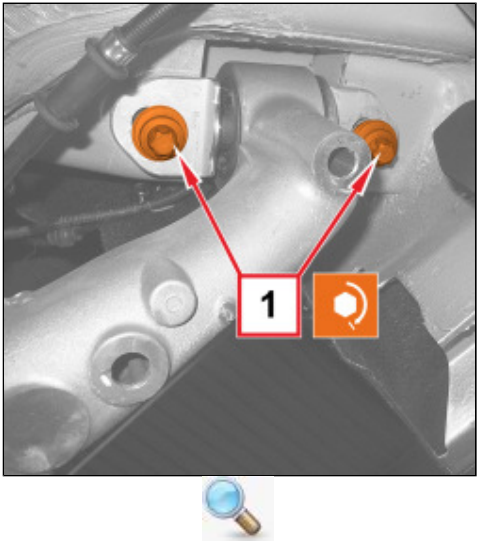

1. Draai de bevestigingsbouten van de naafdrager aan het frame met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

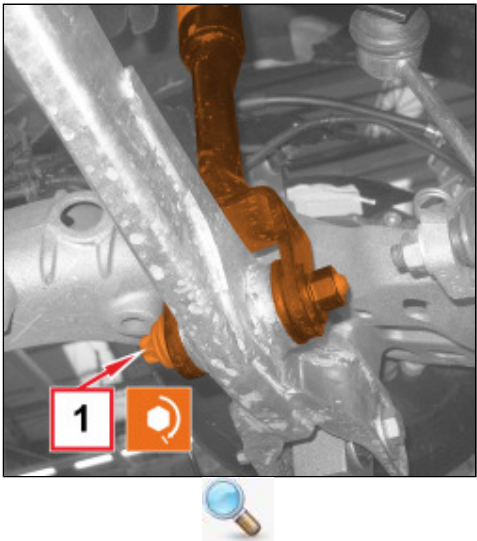

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de achterschokdemper (1b) op de achterwielophanging met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Achterschokdemper aan subframe	Bout (vervangen door nieuwe)	M12	10.4 ÷ 11.5	

- Draai de bevestigingsbout van de toerentalsensor achter vast en bevestig deze in de borgklemmen.
- Sluit de stekker van de remblokslijtagesensor achter aan.

	Omschrijving	Stekker
2	Remblokslijtagesensor linksachter	Zie K217 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKSACHTER (CONTACT)
	Omschrijving	Stekker
2	Remblokslijtagesensor rechtsachter	Zie K218 REMBLOKSLIJTAGESENSOR RECHTSACHTER (CONTACT)

- Sluit de handremkabel aan op de remtang.

[Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B20 UITLAATDEMPER ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 3340B30 REMSLANG NAAR REMMEN ACHTER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 4420A48 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING - U.I.](#)

[Bew. 4450B13 WIELEN \(TWEE\) ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	<u>Zie A001 ACCU</u>

- Verwijder de auto van de hefbrug.

[Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)