

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Zet de auto op een hefbrug.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

[Bew. 4450B13 WIELEN \(TWEE\) ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 4420A48 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING - U.I.](#)


[Bew. 3340B30 REMSLANG NAAR REMMEN ACHTER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 1076B20 UITLAATDEMPER ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 4420D10 ASBUIS ACHTERWIELOPHANGING - U.I. OMVAT ONTLUCHTEN - ZONDER CONTROLE VAN WIELUITLIJNING](#)


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) op de wieldraagarmen en de stabilisatorstang los en verwijder het subframe van de achterwielophanging (1b).

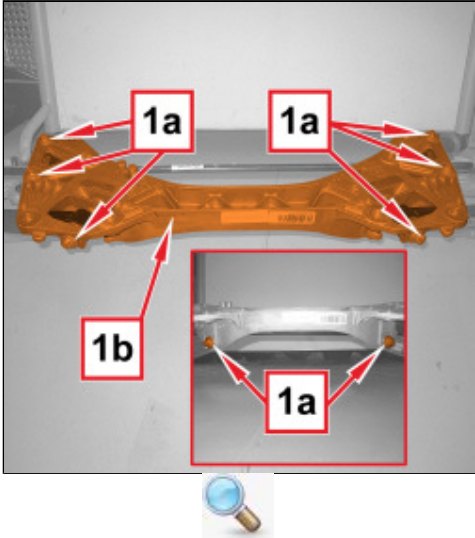

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer het subframe van de achterwielophanging (1a) en draai de bevestigingsbouten (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

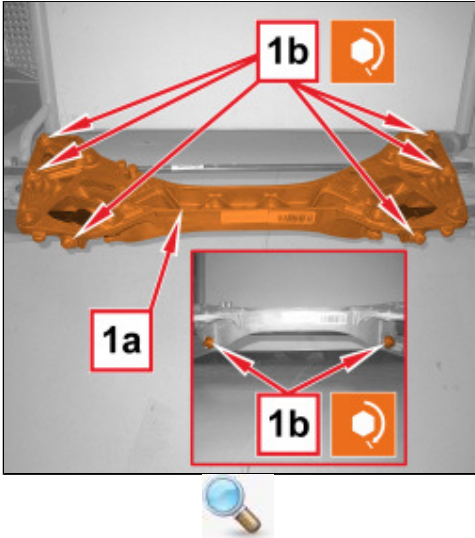

[Bew. 4420D10 ASBUIS ACHTERWIELOPHANGING - U.I. OMVAT ONTLUCHTEN - ZONDER CONTROLE VAN WIELUITLIJNING](#)

[Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B20 UITLAATDEMPER ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 3340B30 REMSLANG NAAR REMMEN ACHTER \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 4420A48 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING - U.I.](#)

[Bew. 4450B13 WIELEN \(TWEE\) ACHTER - U.I.](#)

[Bew. 7040L70 AFDEKPANEEL ACHTER OP TUNNELCONSOLE - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	<u>Zie A001 ACCU</u>

- Verwijder de auto van de hefbrug.

[Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)