

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Respecteer de veiligheidsvoorschriften (Zie 5040 - Algemeen).



[Bew. 5040 HUIS EN TOEBEHOREN VAN AIRCONDITIONING](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


- Tap het koelmiddel af.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 5040A20 COMPRESSOR VAN AIRCONDITIONING - U.I. - OMVAT CONTROLEREN EN EV. BIJVULLEN VAN OLIE NIVEAU](#)

1. Maak in de ruimte bij de compressor de stekkers (1a) en (1b) van de dynamo los.

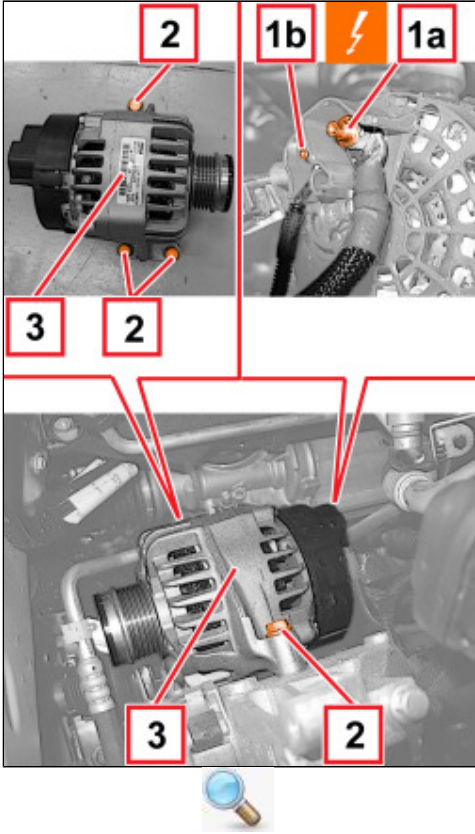

	Omschrijving	Stekker
1	DYNAMO	Zie A010 DYNAMO

2. Draai de bevestigingsbouten van de dynamo los.


3. Verwijder de dynamo.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de dynamo op beschadiging.

1. Plaats de dynamo.

2. Draai de bevestigingsbouten van de dynamo met aanhaalmoment vast.

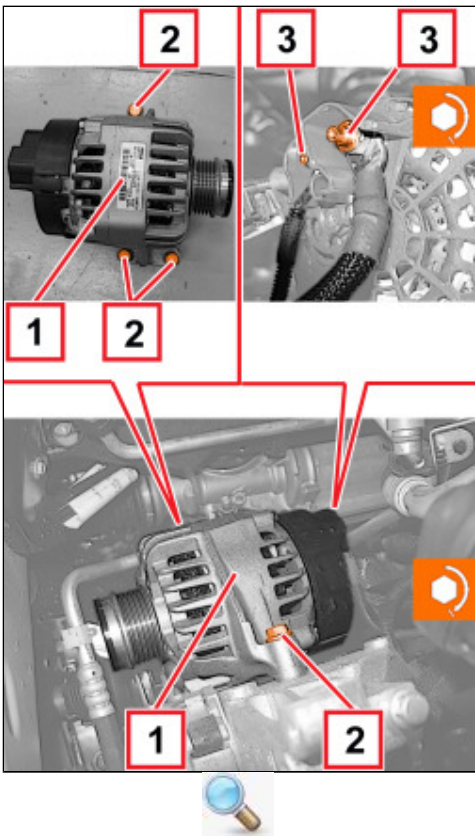

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Dynamo	Bout	M8	2.3 ÷ 2.7	

3. Sluit de stekkers van de dynamo aan.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Laadkabel van dynamo	Moer	M8	0.7 ÷ 1.1	

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)