



LAVAFARI

191 - Giulietta

KOPLAMPSPROEIERS - BESCHRIJVING

De koplampsproeiers zijn gekoppeld aan de ruitensproeiers en reinigen de koplampglazen.

De koplampsproeiers worden geregeld door de Body Computer die de sproeiers automatisch inschakelt - bij brandend dimlicht - als de ruitensproeiers met de hendel rechts naast het stuur worden ingeschakeld.

De koplampsproeiers hebben een pomp die de reinigingsvloeistof naar twee sproeiermonden op de voorbumper stuwt, waardoor de koplampen met een krachtige straal worden gereinigd.

De tijdschakeling schakelt de koplampsproeierpomp met een reeks impulsen van circa een halve seconde in.

Het circuit van de koplampsproeiers wordt beschermd door eenzekering en bediend via een apart relais in de zekeringen- en relaiskast in de motorruimte.

KOPLAMPSPROEIERS - FUNCTIEBESCHRIJVING

Het relais T10 van de zekeringkastje in de motorruimte B001 wordt gevoed via de zekering F09, van hetzelfde zekeringkastje in de motorruimte B001. De bekrachtiging wordt gevoed door het contactslot (INT) via de zekering F51 op M0011.

Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.


De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E:

Pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

Relais T10 wordt bekrachtigd met een bedieningssignaal vanaf pen 23, stekker B van M001 en bedient direct de koplampsproeierpomp N025; dit signaal wordt verzonden afhankelijk van het plus-verzoeksignaal van stuurkolomschakelaar H005 - pen 5 - aan pen 55, stekker D van M001 en als het toestemmingssignaal ingeschakeld dimlicht (pen 38, stekker D van M001) aanwezig is.

Zie E2011 DIMLICHT

KOPLAMPSPROEIERS - ELEKTRISCH SCHEMA



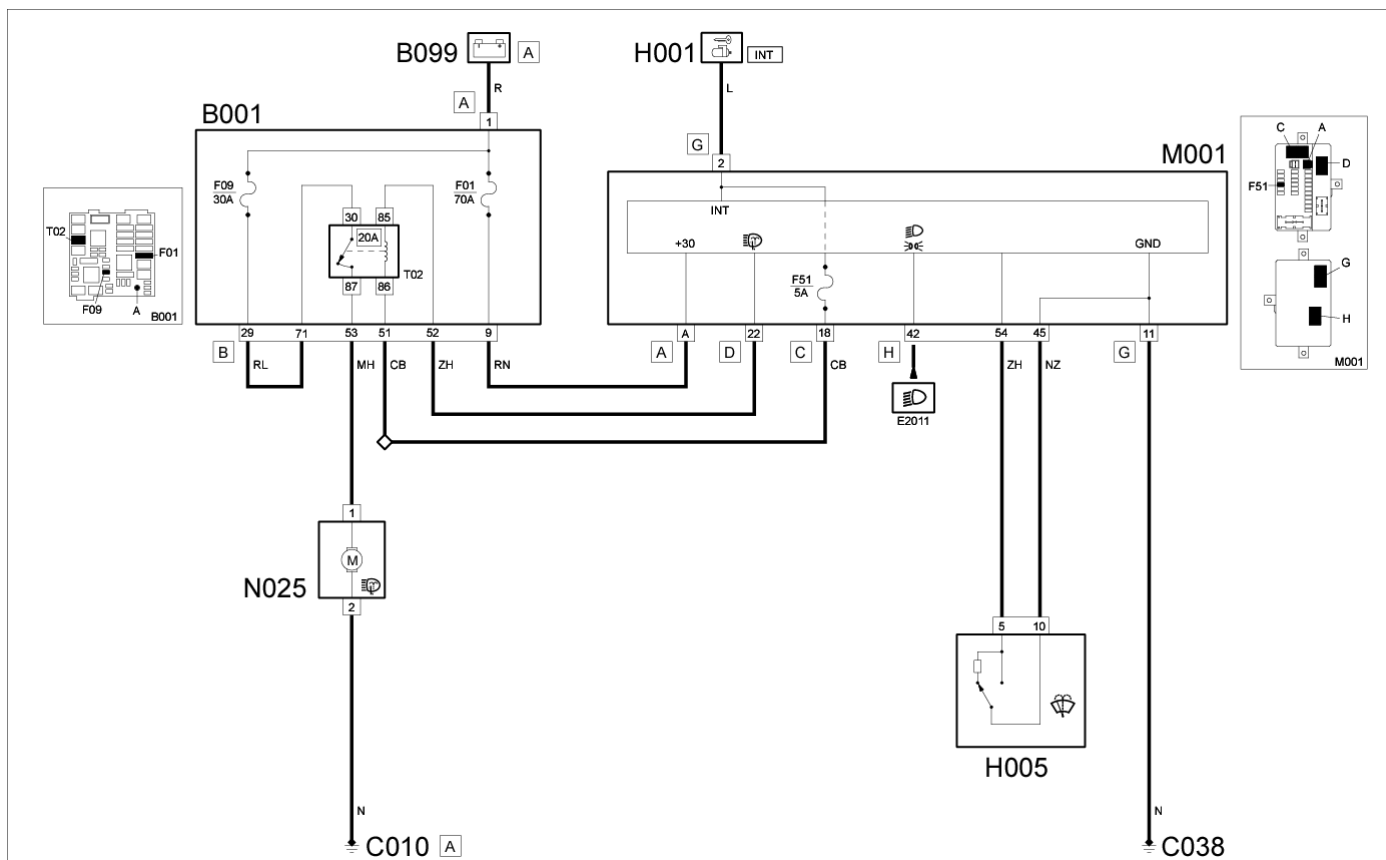


B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C010 MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR
 C038 MASSA OP TUNNELCONSOLE

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
H005	STUURKOLOMSCHAKELAAR	Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.
M001	BODY COMPUTER	
5505A35	BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.	Zie N025 KOPLAMPSPROEIERPOMP
5050D20	ELEKTROPOMP VAN KOPLAMPSPROEIERS - U.I.	

KOPLAMPSPROEIERS - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

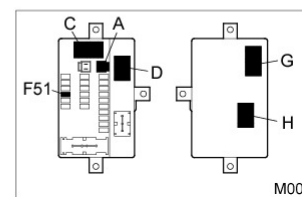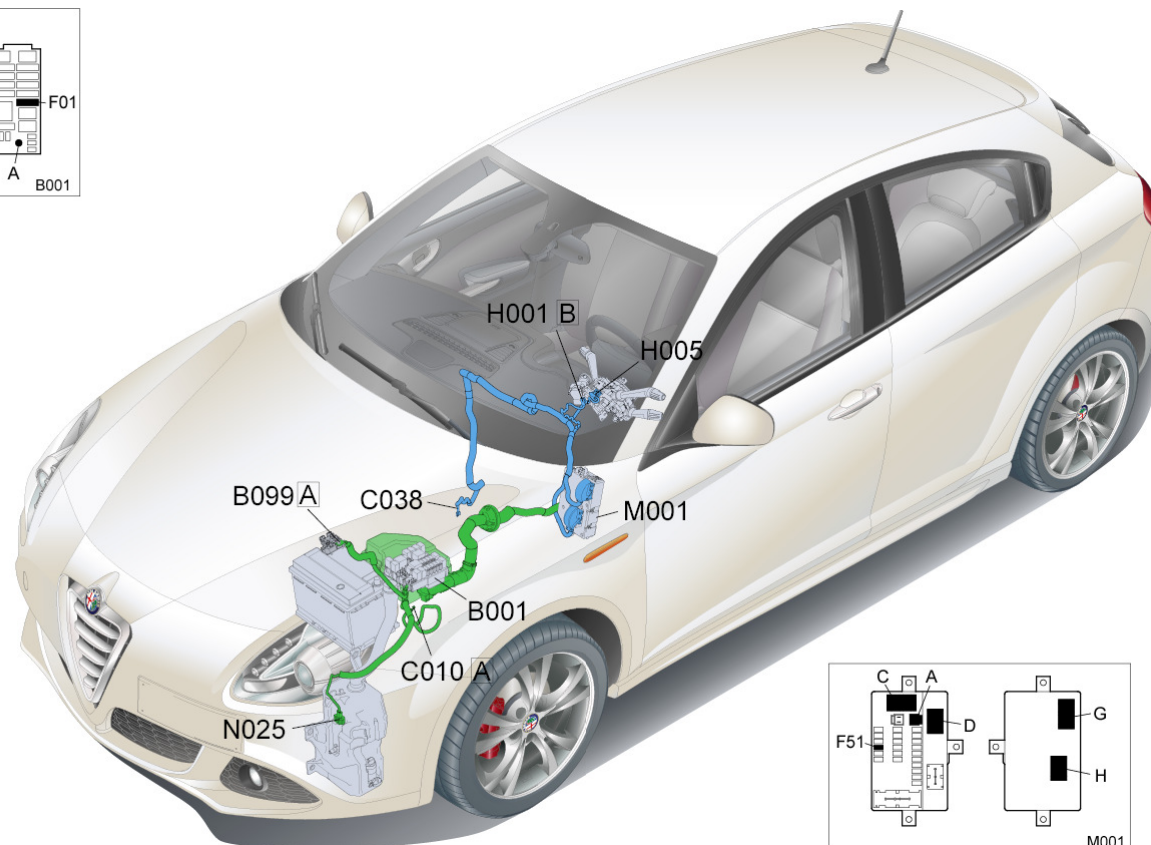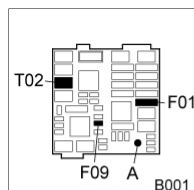

B001 ZEKERINGEN- EN RELAIKAST
 B099 HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU
 C010 MASSA-AANSLUITING LINKSVOOR
 C038 MASSA OP TUNNELCONSOLE

Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAIKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.
 Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.

H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
H005	STUURKOLOMSCHAKELAAR	Bew. 5550A10 STUURKOLOMSCHAKELAARS COMPLEET - U.I.
M001	BODY COMPUTER	
5505A35	BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAIKAST - U.I.	Zie N025 KOPLAMPSPROEIERPOMP
5050D20	ELEKTROPOMP VAN KOPLAMPSPROEIERS - U.I.	