


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: Gasontladingskoplampen

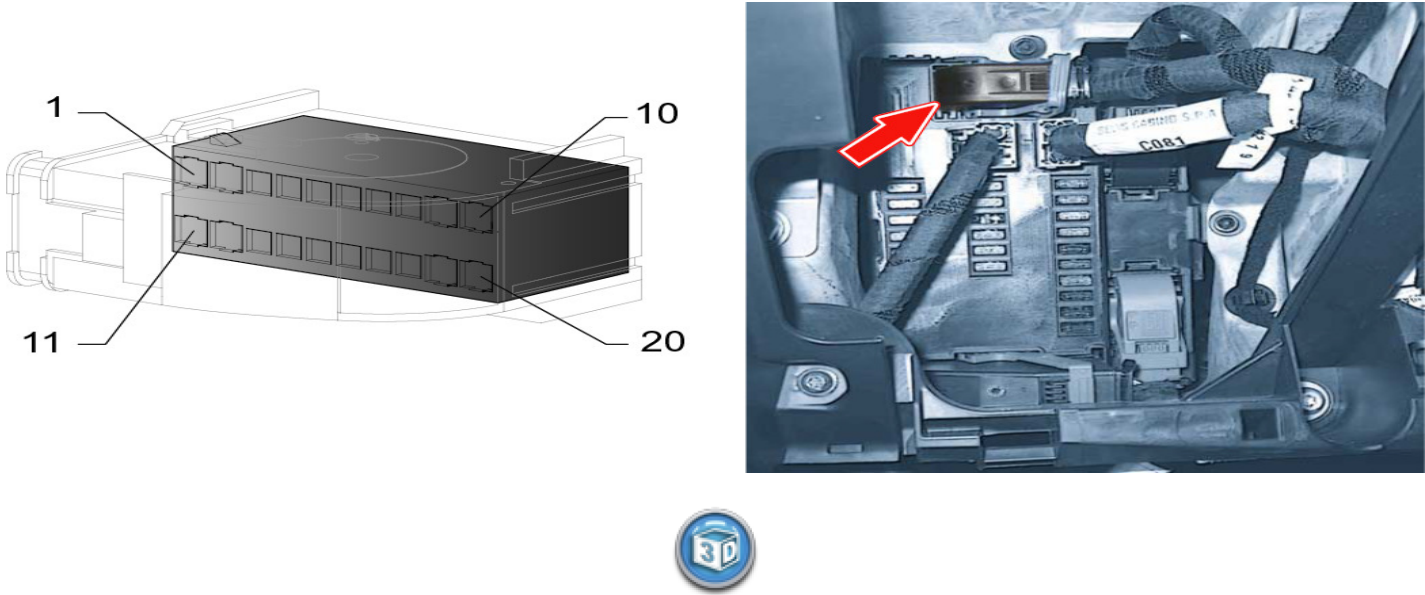

Kabelbundel			Kleur		
Zie 12 VOOR			NERO		
Pen	Kabel		Bestemming		
	Groep.	Kleur	Knooppunt	Stekker	Pen
1	2,5	HR		Zie F011A KOPLAMP RECHTS (VOOR)	1
2	2.5	VC		Zie N022 ELEKTROPOMP VAN RUITENSPROEIERS VOOR/ACHTER	1
3	0.5	VN		Zie F010 KOPLAMP LINKS	3
4	0.35	LV		Zie D008A STEKKER KABELS VOOR / AIRCONDITIONING - VERWARMING (VOOR)	15
4	0.35	LV		Zie K064 LUCHTKWALITEITSSENSOR	1
5	0.5	V		Zie F011A KOPLAMP RECHTS (VOOR)	3
6	0.5	VG		Zie D050 STEKKER MISTLAMPEN	2
7	0.35	CB		Zie I031 KOPPELINGSPEDAALSCHAKELAAR	1
7	0.35	CB		Zie I020 SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN	1
8	1	VB		Zie D050 STEKKER MISTLAMPEN	1
9	2.5	B		Zie N015 RUITENWISSERMOTOR	2
10	2.5	BR		Zie N015 RUITENWISSERMOTOR	1
11	2.5	RV		Zie N022 ELEKTROPOMP VAN RUITENSPROEIERS VOOR/ACHTER	2
12	2,5	H		Zie F010 KOPLAMP LINKS	1
13	0.5	RV		Zie D008A STEKKER KABELS VOOR / AIRCONDITIONING - VERWARMING (VOOR)	5

14	0.5	RV		Zie P090 SIRENE VAN ALARM	1
15	0.5	L		Zie F010 KOPLAMP LINKS	7
16	0.35	LR		Zie I030 REMPEDAALSCHAKELAAR	4
17	0.35	LN		Zie I030 REMPEDAALSCHAKELAAR	3
18	0.35	CB	X	Zie B001B ZEKERINGEN- EN RELAISKAST (VOOR)	54
				Zie B001B ZEKERINGEN- EN RELAISKAST (VOOR)	51
				Zie B001B ZEKERINGEN- EN RELAISKAST (VOOR)	6
				Zie F011A KOPLAMP RECHTS (VOOR)	7
				Zie K105 ONDERDRUKSENSOR REMBEKRACHTIGER	2
				Zie M073 REGELEENHEID KOPLAMPVERSTELLING	1
				Zie K101 BRANDSTOFTEMPERATUUR- EN WATERDETECTIESENSOR IN BRANDSTOFFILTER	3
20	0.5	HB		Zie B001B ZEKERINGEN- EN RELAISKAST (VOOR)	19