



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- Verwijder de motoroliepeilstok.
- 1. Draai de bevestigingsmoer van de achterste drukmeetleiding van het roetfilter los.

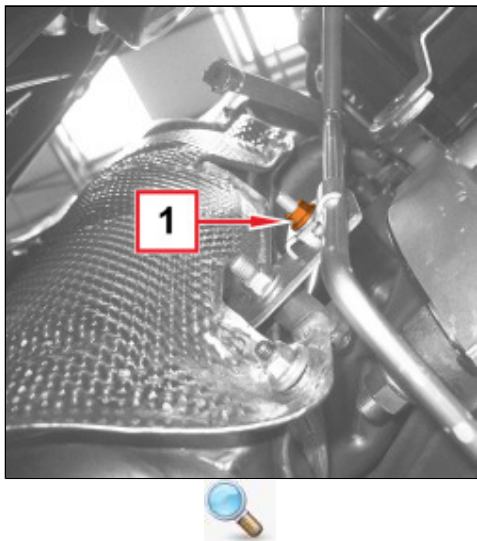


- 1. Maak de stekker los van de motorolieniveausensor.

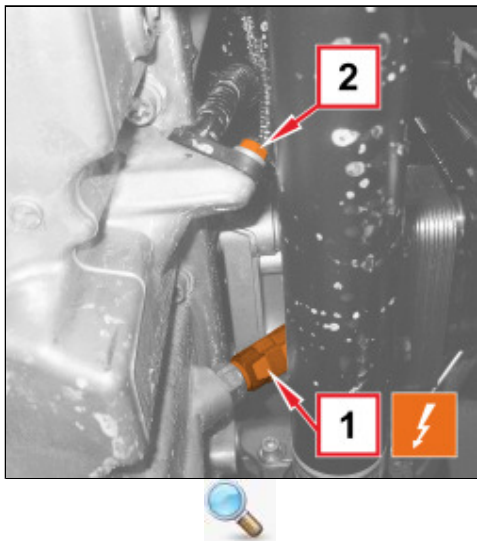


	Omschrijving	Stekker
1	Motorolieniveausensor	Zie K032 MOTOROLIENIVEAUSENSOR

- 2. Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieslang op de motoroliepan los.

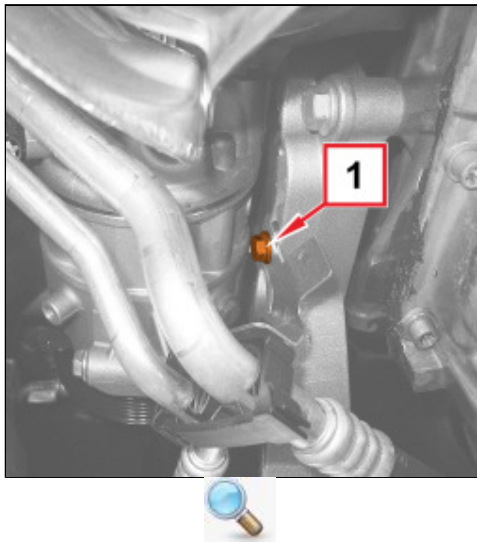


- 1. Draai de bevestigingsbout van de beugel voor de koelvloeistofleiding aan de steun voor de aircocompressor los.


- 1. Draai de bevestigingsbouten van de tussenasteun los.

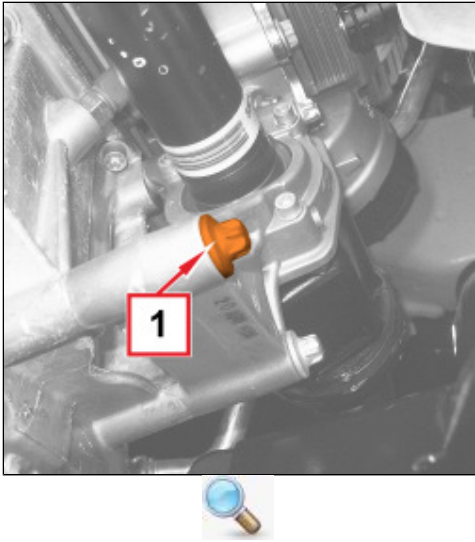


1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun los.

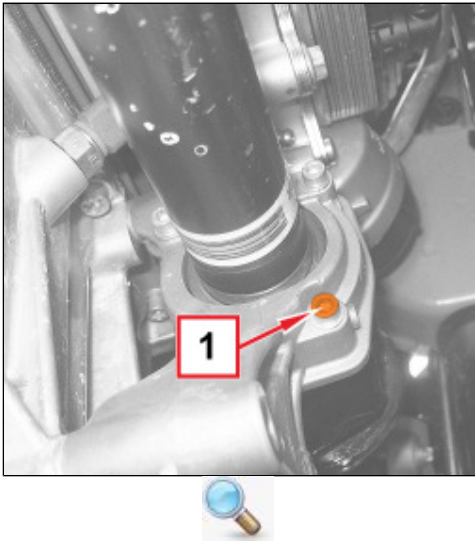

1. Draai de bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de rechter naafdrager los.

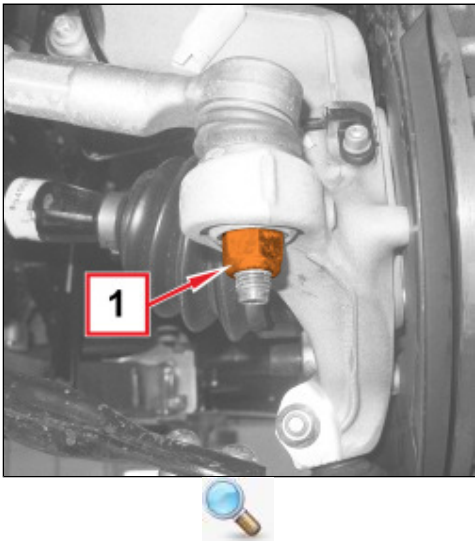


1. Maak de rechter spoorstangkogel (1b) los van de naafdrager m.b.v. gereedschap (1a).

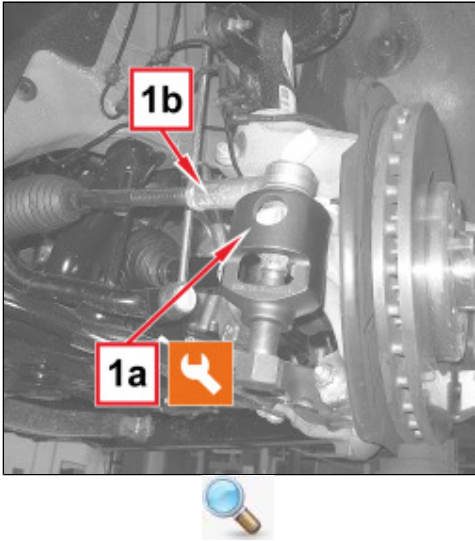

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1871000700	Estrattore	Estrazione tirante sterzo dal montante	2.0 JTDM


1. Draai de bout los en maak de onderste wieldraagarm los van de rechter naafdrager.

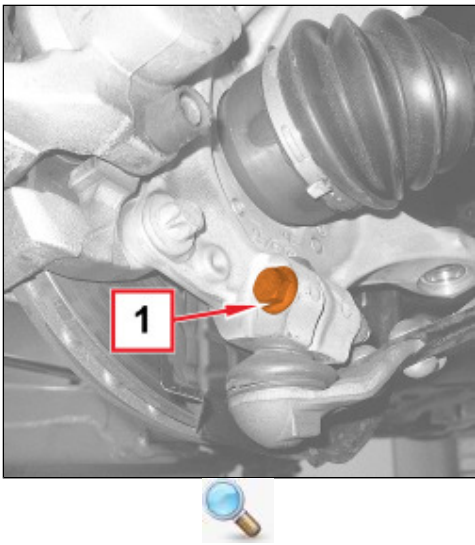


- Trek de rechter aandrijfvas compleet met de steun terug om deze los te maken van de motoroliepan.
- 1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.



- 1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.

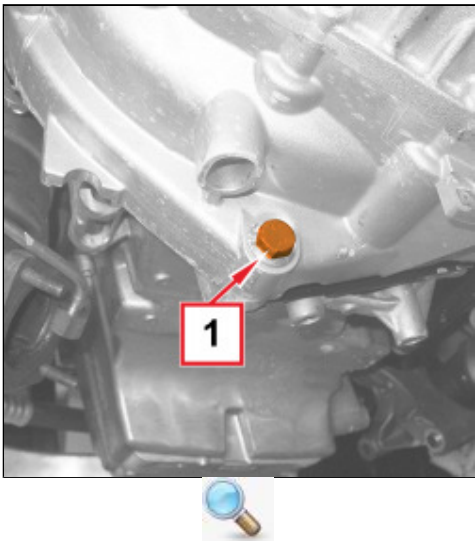


- 1. Draai m.b.v. gereedschap (1a) de bevestigingsbouten (1b) aan de zijkant van de motoroliepan los.

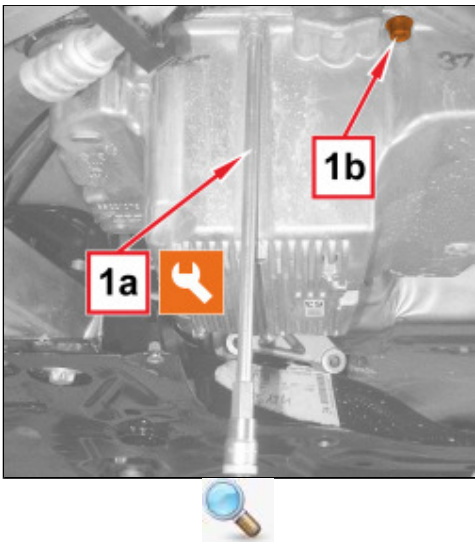

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860834000	Chiave	Svitare/serrare viti testa cilindri superiore Svitare/serrare viti laterali coppa del basamento	2.0 JTDM

- 1. Draai m.b.v. gereedschap (1a) de voorste en achterste bevestigingsbouten (1b) van de motoroliepan los.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

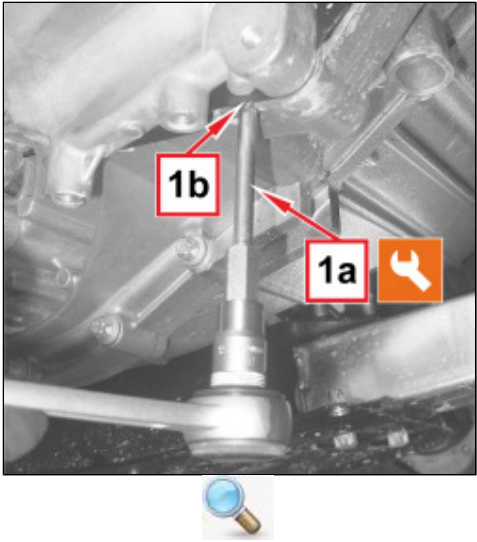

1860833000	Chiave	Svitare/serrare viti coppa del basamento lato distribuzione e lato cambio	2.0 JTDM
------------	--------	---	----------


 Draai het vliegwiel totdat de uitsparing samenvalt met de bevestigingsbouten van de motoroliepan aan de versnellingsbakzijde.

1. Snijd m.b.v. gereedschap (1a) de kit door en verwijder de motoroliepan (1b).

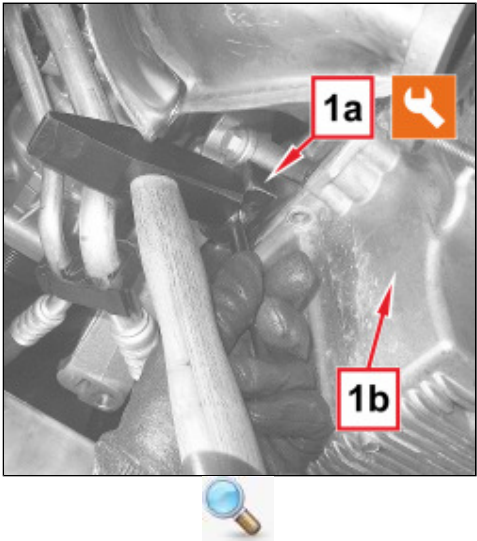


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870718000	Lama	Tagliare sigillante	2.0 JTDM


1. Verwijder de pakking aan de aanzuigzijde van de motoroliepomp.

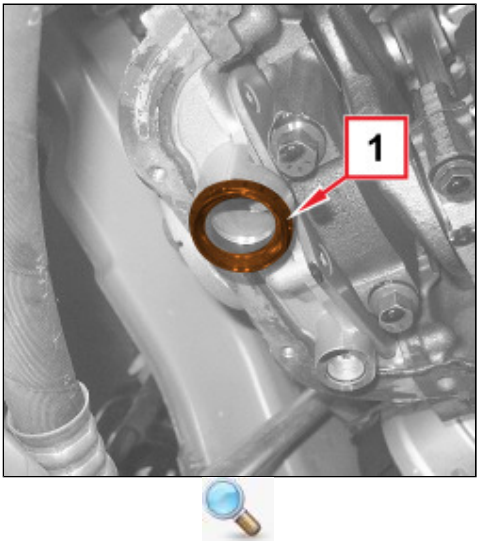

1. Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van het cilinderblok.

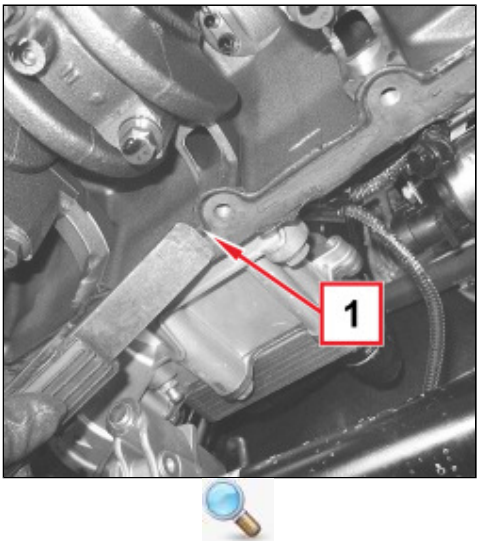

1. Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van de motoroliepan.

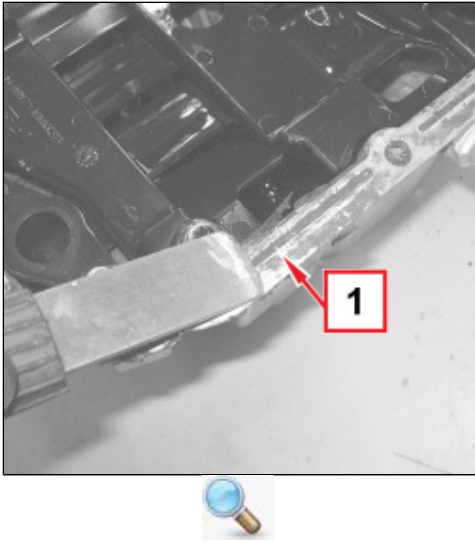

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe pakking op de aanzuigzijde van de oliepomp.
- Breng een rups siliconenpakking aan op de contactvlakken van de motoroliepan en het cilinderblok.


 Er mogen geen onderbrekingen voorkomen in de kitrups.

- Monteer de motoroliepan.

 Let er tijdens het plaatsen van de motoroliepan op dat de rups afdichtingskit niet wordt beschadigd.


 Voltooi de montage binnen 10 minuten na het aanbrengen van de kit.

1. Draai m.b.v. het gereedschap (1a) de voorste en achterste bevestigingsbouten (1b) van de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

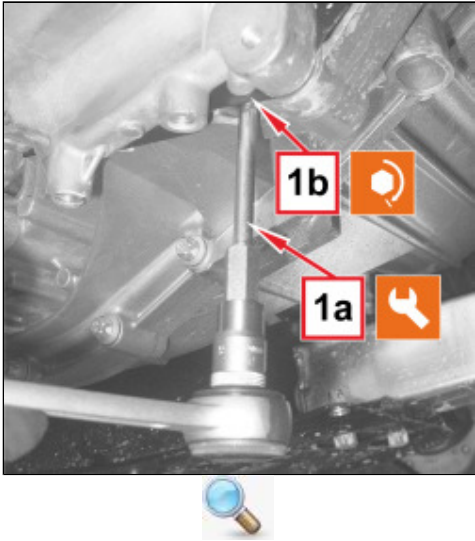


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860833000	Chiave	Svitare/serrare viti coppa del basamento lato distribuzione e lato cambio	2.0 JTDM

1. Draai m.b.v. het gereedschap (1a) de bevestigingsbouten (1b) aan de zijkanten van de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

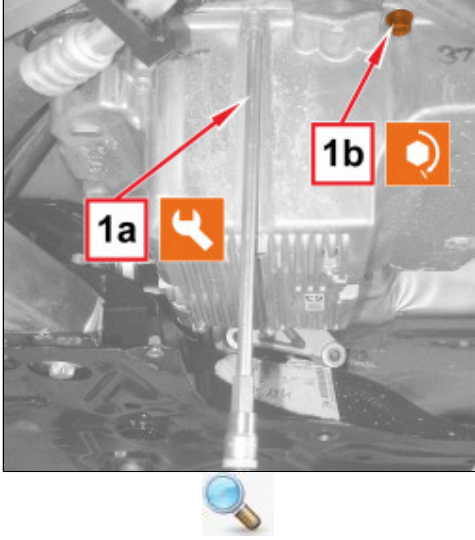


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860834000	Chiave	Svitare/serrare viti testa cilindri superiore Svitare/serrare viti laterali coppa del basamento	2.0 JTDM

1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

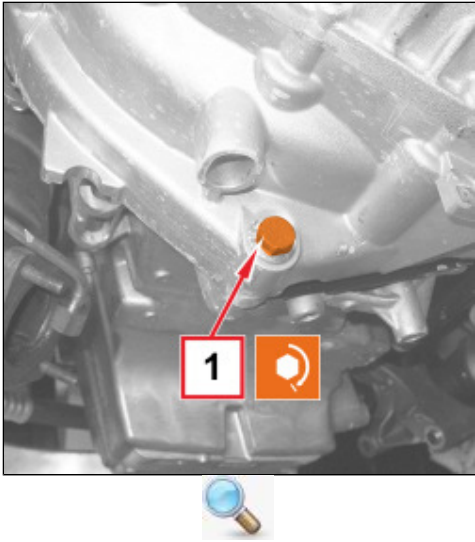


1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

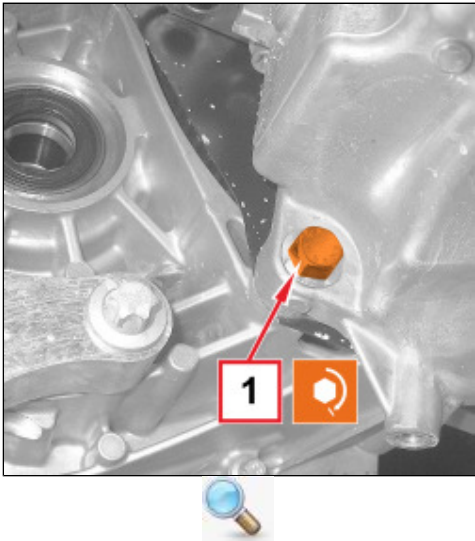


- Plaats de rechter aandrijf-as compleet met de steun en sluit de as aan op het differentieel.

1. Bevestig de onderste wieldraagarm aan de rechter naafdrager en draai de nieuwe bout met aanhaalmoment vast.

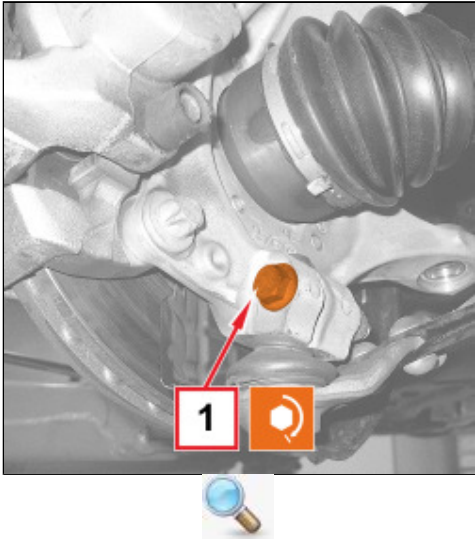


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Onderste wieldraagarm aan naafdrager	Bout/moer (vervangen door nieuwe)	M10	6.3 ÷ 7.7	

1. Bevestig de spoorstangkogel aan de rechter naafdrager en draai de nieuwe moer met aanhaalmoment vast.

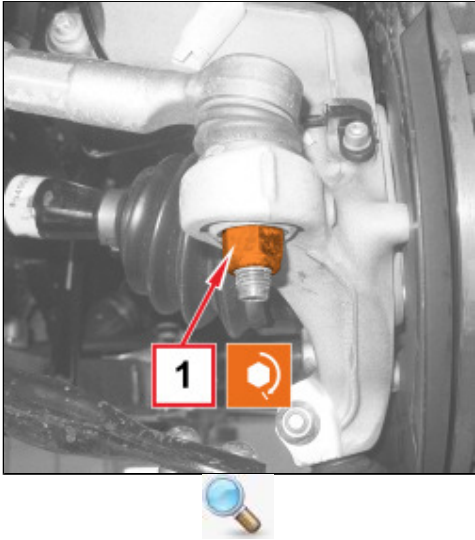


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Spoorstangkogel aan naafdrager	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	3.6 ÷ 4.4	

1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun met aanhaalmoment vast.

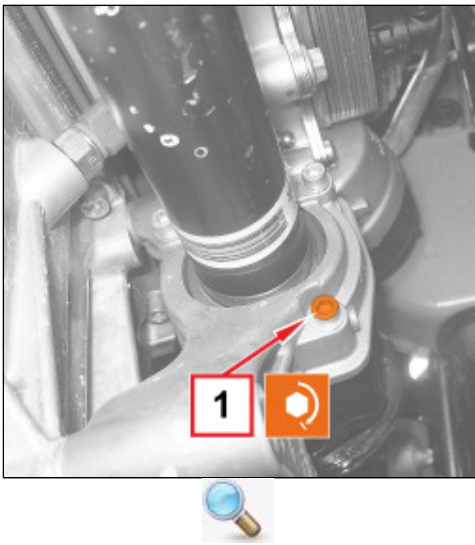

1. Draai de bevestigingsbouten van de tussenassteun met aanhaalmoment vast.

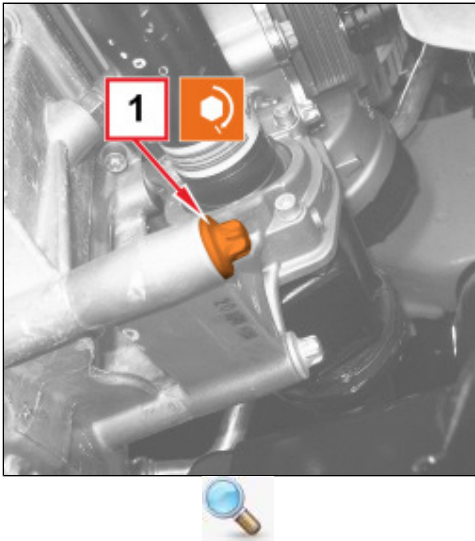

- Draai de bevestigingsbout van de beugel voor de koelvloeistofleiding aan de steun voor de aircocompressor vast.
- Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieslang op de motoroliepan vast.
- Sluit de stekker van de motorolieniveausensor aan.
- Draai de bevestigingsmoer van de achterste drukmeetleiding van het roetfilter vast.
- Plaats de motoroliepeilstok.
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.