



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- [Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)
- [Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het voorste krukasdeksel (1b).

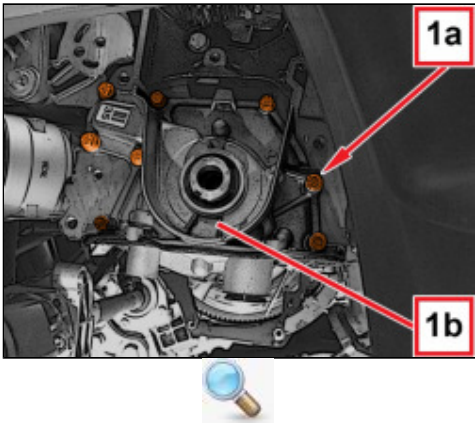

1. Verwijder de keerring uit het voorste krukasdeksel.

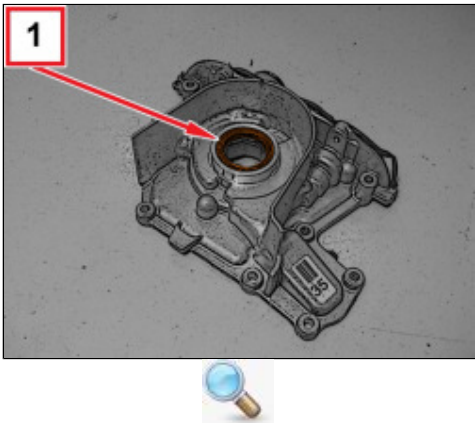

1. Verwijder de pakking uit het voorste krukasdeksel.
2. Verwijder de pakking aan de aanzuigzijde van de oliepomp.
3. Verwijder de kitresten van het voorste krukasdeksel.

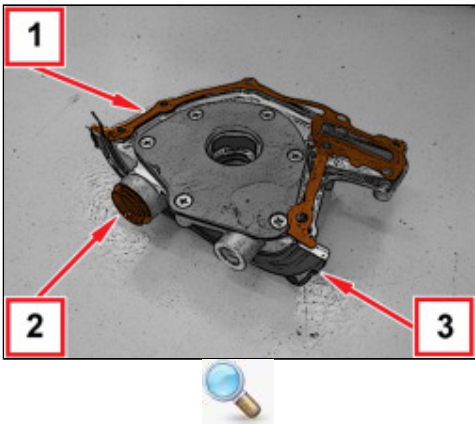


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het voorste krukasdeksel compleet met nieuwe pakkingen en draai de nieuwe bouten met het voorgeschreven koppel vast.

[Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)

1. Plaats een nieuwe keerring in de zitting van het voorste krukasdeksel m.b.v. het gereedschap.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
		Introduzione paraolio	

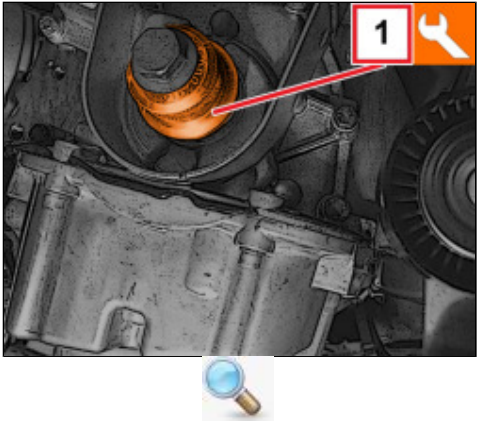

2000004100	Introduttore	anteriore albero motore	2.0 JTDM
------------	--------------	-------------------------	----------

[Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)