



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1088D14 BOVENSTE SLANG VOOR KOELVLOEISTOFTOEVOER OP RADIATEUR - U.I.](#)
[Bew. 1088C40 THERMOSTAAT - U.I.](#)
[Bew. 1080B76 STARRE LEIDING DRUKMETING VOOR HET ROETFILTER - U.I.](#)

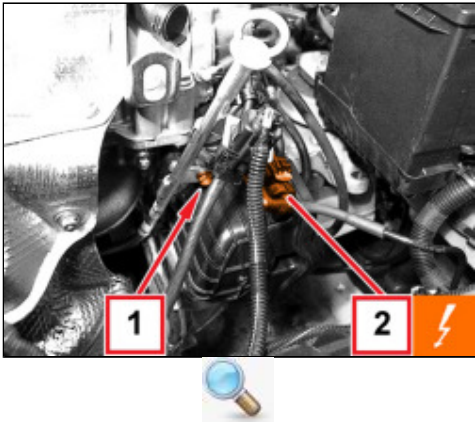


1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.
2. Maak de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler los.


	Naam	Stekker
2	Magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler	Zie L103 MAGNEETKLEP VOOR BEDIENING VAN DE KOELVLOEISTOFTOEVOERACTUATOR VOOR DE EGR-UITLAATGASKOELER

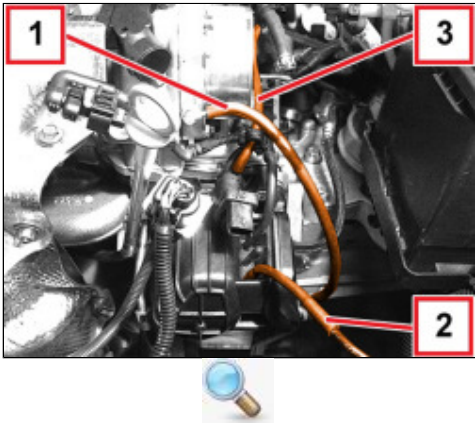

1. Maak de onderdrukslang van het onderdrukreservoir los van de onderdrukpomp.
2. Maak de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de Waste-gate los van het onderdrukreservoir.
3. Koppel de onderdrukleiding voor de actuator van de bypassklep los, zijde magneetklep.

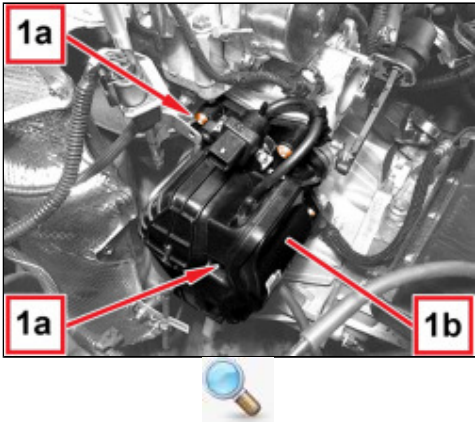


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de complete uitlaatgaskoeler van het EGR-systeem (1b) compleet met de radiator.

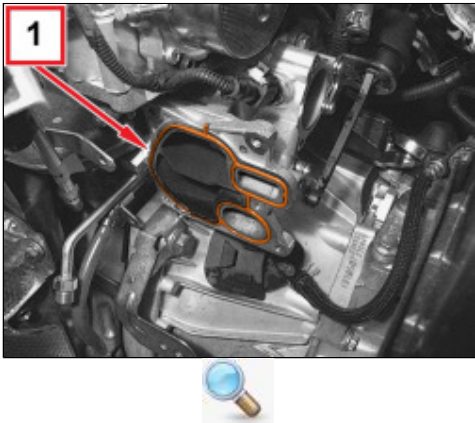


1. Verwijder de pakking van de steun voor de EGR-uitlaatgaskoeler.

1. Verwijder de radiator (1a) van de EGR-uitlaatgaskoeler (1b).

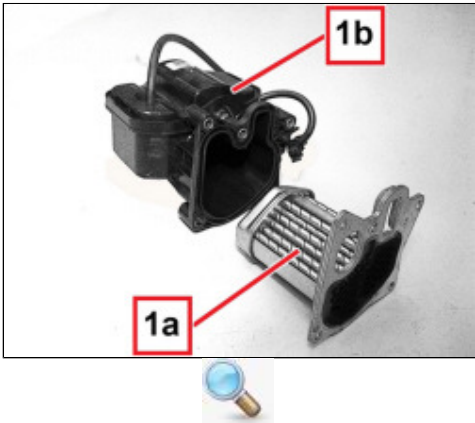

1. Verwijder de pakking van de radiator.

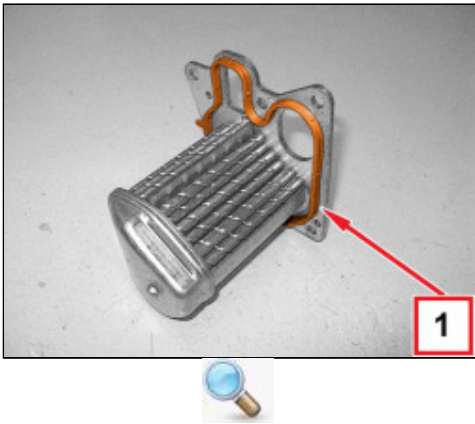


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe pakking op de radiator en plaats de radiator.

- Monteer een nieuwe pakking op de steun voor de EGR-uitlaatgaskoeler.

1. Plaats de EGR-uitlaatgaskoeler (1a) compleet met de radiator en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven koppel vast.

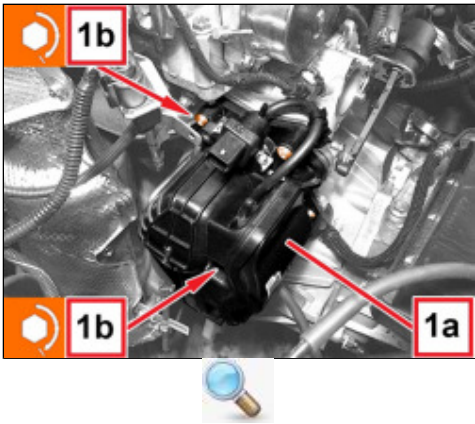

- Sluit de onderdrukleiding voor de actuator van de bypassklep aan, zijde magneetklep.
- Sluit de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de Waste-gate aan op het onderdrukreservoir.
- Sluit de onderdrukslang van het onderdrukreservoir aan op de onderdrukpomp.
- Sluit de stekker van magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler aan.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
[Bew. 1080B76 STARRE LEIDING DRUKMETING VOOR HET ROETFILTER - U.I.](#)
[Bew. 1088C40 THERMOSTAAT - U.I.](#)
[Bew. 1088D14 BOVENSTE SLANG VOOR KOELVLOEISTOFTOEVOER OP RADIATEUR - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.