


Uitbouwen ([Inbouwen](#))

Als de inspuitregeleenheid wordt vervangen, dan moet voor het uitbouwen eerst de EXAMINER worden aangesloten en de procedure "Vervanging van Regeleenheid" worden uitgevoerd (dit is nodig om de gegevens over het kwaliteitsverlies van de motorolie uit te lezen en deze gegevens over te zetten in de nieuwe regeleenheid). Als deze procedure niet kan worden uitgevoerd, dan moet de motorolie en het oliefilter worden vervangen omdat de historische gegevens verloren zijn gegaan. In dit geval moet na het vervangen, de procedure "Vervanging van Motorolie" voor de betreffende inspuitregeleenheid m.b.v. Examiner worden uitgevoerd.


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Maak de stekkers los van de inspuitregeleenheid.

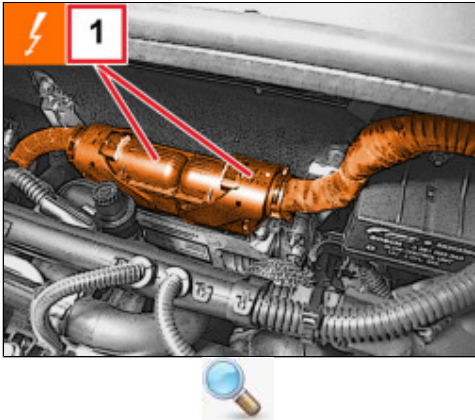

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de inspuitregeleenheid (1b).

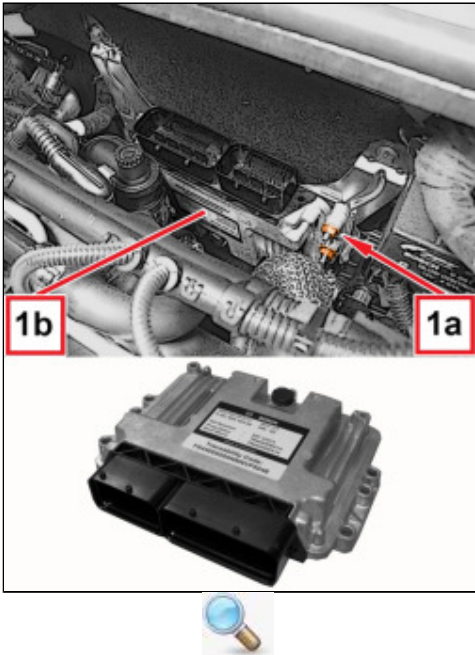

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

- Plaats de inspuitregeleenheid en draai de bijbehorende bevestigingsmoeren op de steunbeugel vast.
- Sluit de stekkers aan op de inspuitregeleenheid.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)