


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIJS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de motorolieniveausensor.

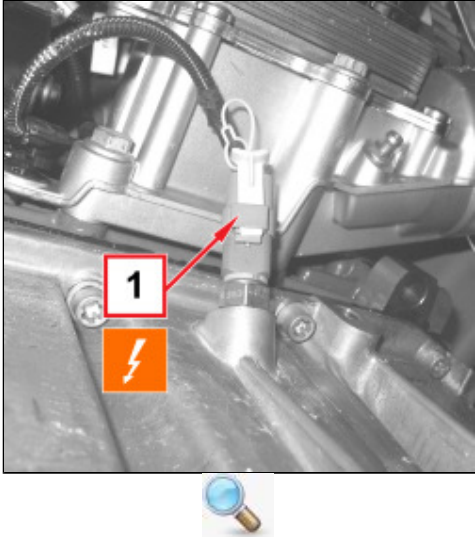


	Omschrijving	Stekker
1	Motorolieniveausensor	Zie K032 MOTOROLIENIVEAUSENSOR

1. Maak de stekker van de toerentalsensor los.

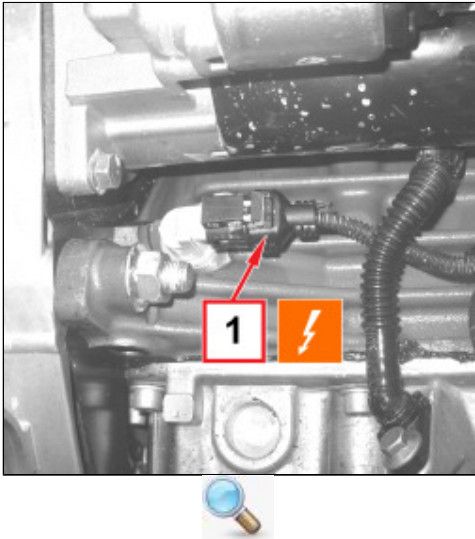

	Omschrijving	Stekker
1	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR


1. Open het beschermddeksel, draai de moeren los en maak de bedrading van de startmotor los.

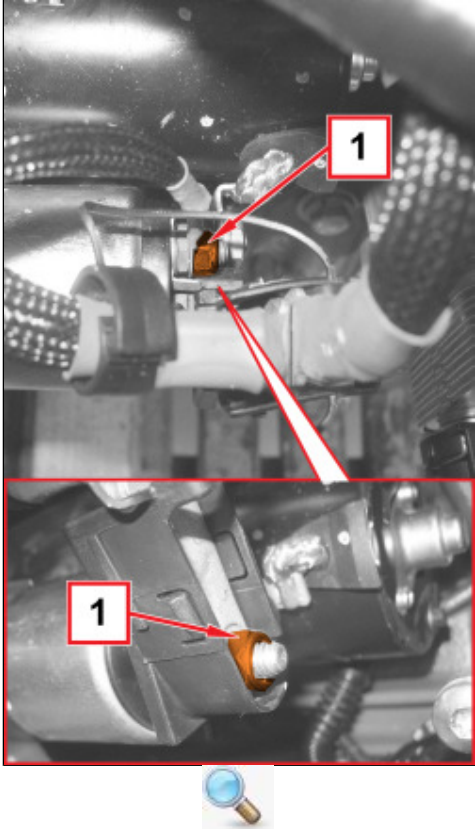

	Omschrijving	Stekker
1	Startmotor	Zie A020 STARTMOTOR


1. Maak de stekker los van de oliedrukschakelaar.

--	--	--

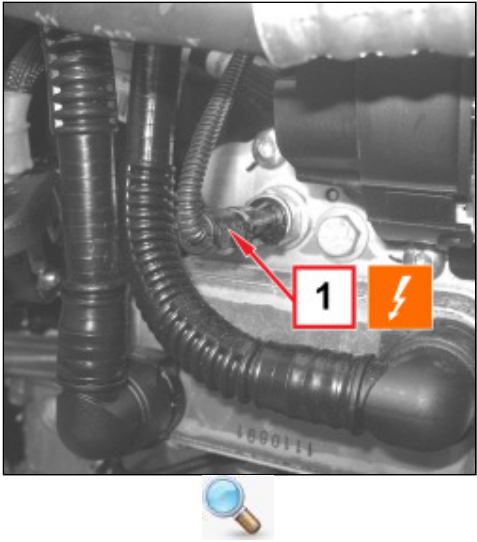


	Omschrijving	Stekker
1	Oliedruksensor (onderbreker)	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK

1. Draai de moer los en maak de massakabel van de dynamo los.

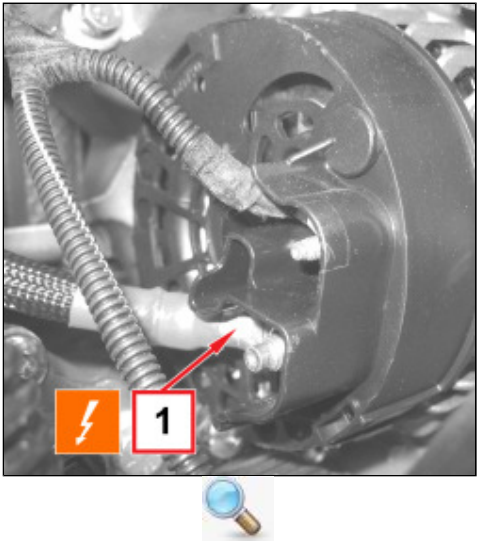


	Omschrijving	Stekker
-	Dynamo	Zie A010 DYNAMO

1. Maak de stekker los van de inlaattemperatuur-/druksensor.

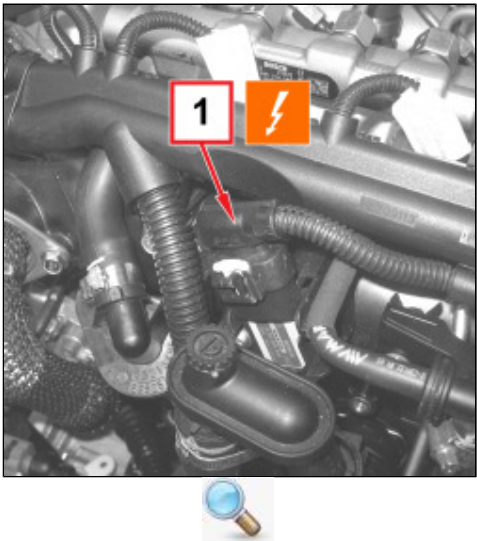

	Omschrijving	Stekker
1	Luchttemperatuur-/druksensor	Zie K044 INLAATLUCHTTEMPERATUUR-EN DRUKSENSOR

1. Maak de stekker van de inspuitregeleenheid los.

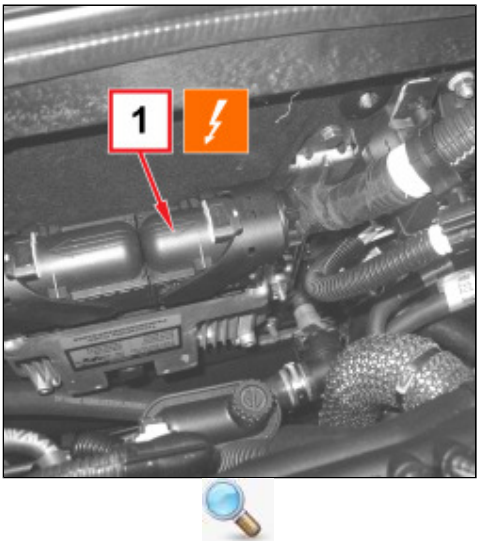


	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

1. Maak de stekker los van de voorgloeiregeleenheid en maak de kabelbundel los van de borgklemmen.

	Omschrijving	Stekker
		Zie M015




- Maak de stekker los van de EGR-magneetklep.

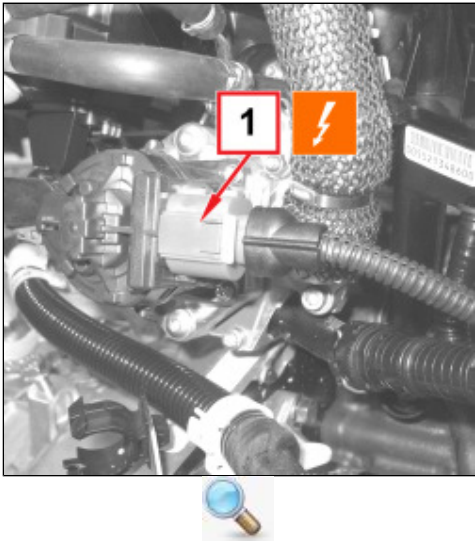


	Omschrijving	Stekker
1	EGR-magneetklep	Zie L030 EGR-MAGNEETKLEP

1. Maak de stekker los van de schakelaar voor de achteruitrijverlichting.

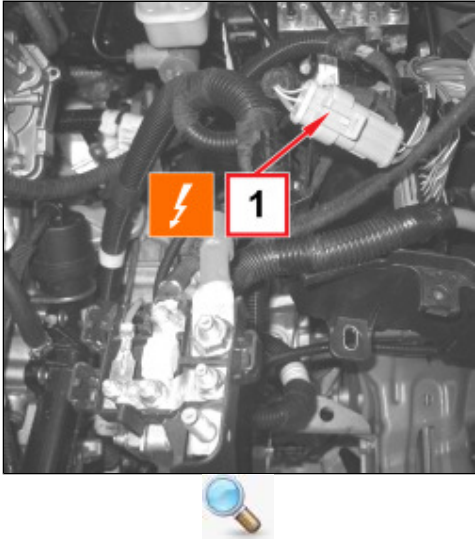

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / aansluitkabel schakelaar achteruit	Zie D187


1. Maak de stekker tussen de kabelbundel voor/motor los.

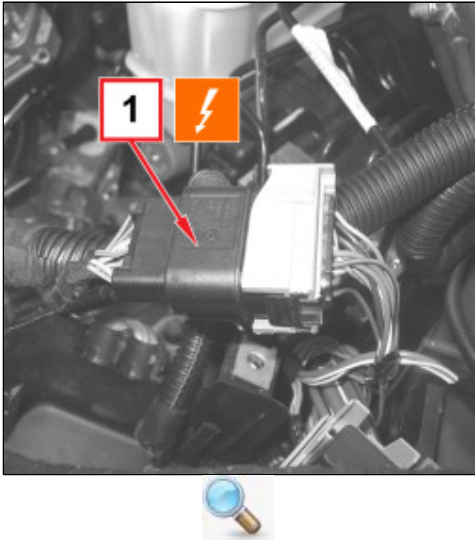

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / motor	Zie D004 STEKKER VOOR / MOTOR


1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor.

	Omschrijving	Stekker
		Zie K036

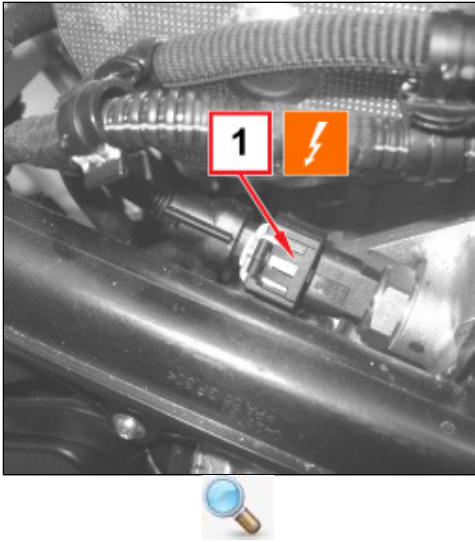


1	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-ZENDER
---	--	--

1. Maak de stekker los van het gasklephuis.

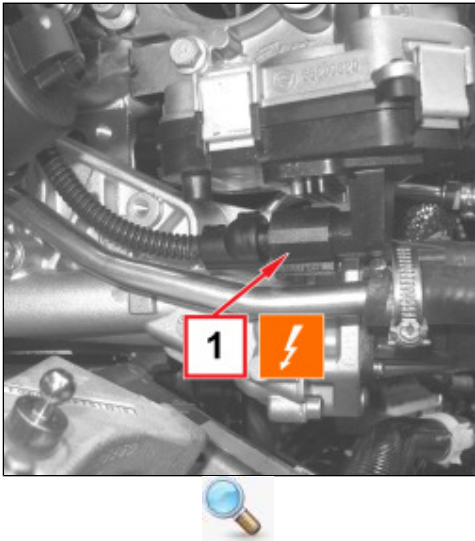


	Omschrijving	Stekker
1	Actuator geïntegreerd in gasklephuis	Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS

1. Maak de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler los.

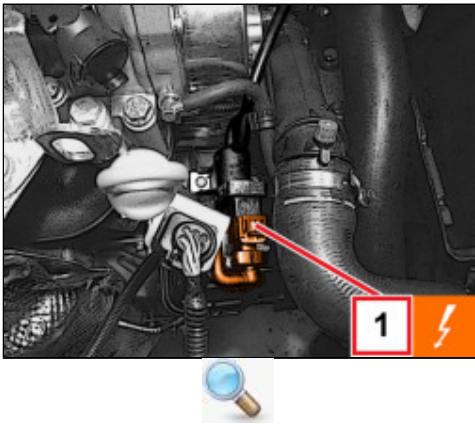


	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler	Zie L103 MAGNEETKLEP VOOR BEDIENING VAN DE KOELVLOEISTOFTOEVOERACTUATOR VOOR DE EGR-UITLAATGASKOELER

1. Maak de stekker van de luchtkwantummeter los.

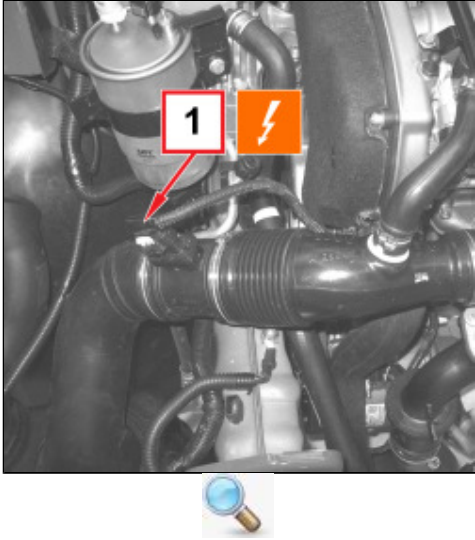


	Omschrijving	Stekker
1	Luchtkwantummeter	Zie K041 LUCHTKWANTUMMETER

1. Maak de stekker los van de fasesensor.

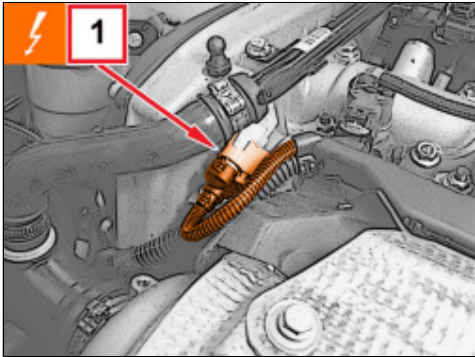


	Omschrijving	Stekker
1	Fasesensor	Zie K047 FASESENSOR

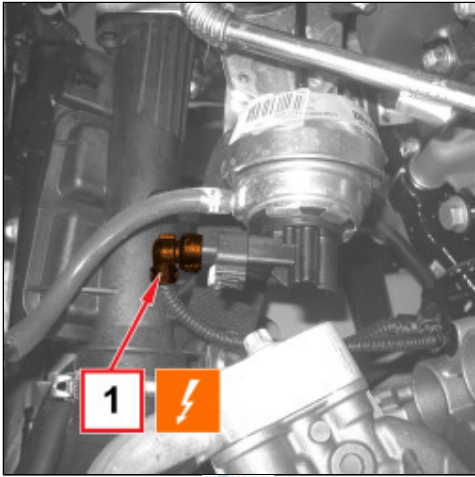

1. Maak de stekker van de leidschoepstandsensord los.

	Beschrijving	Stekker
1	Leidschoepstandsensord	Zie K206 LEIDSCHOEPSTANDSENSOR

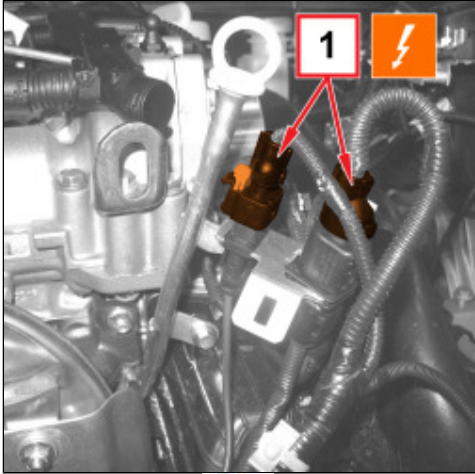


1. Maak de stekker los van de uitlaatgastemperatuursensord op de toevoer van de turbocompressor.

	Beschrijving	Stekker
1	Temperatuursensord op toevoer van hogedrukturbo	Zie K212

2. Maak de stekker van de lambdasonde los.


	Beschrijving	Stekker
2	Lambdasonde	Zie K040 LAMBDAZONE

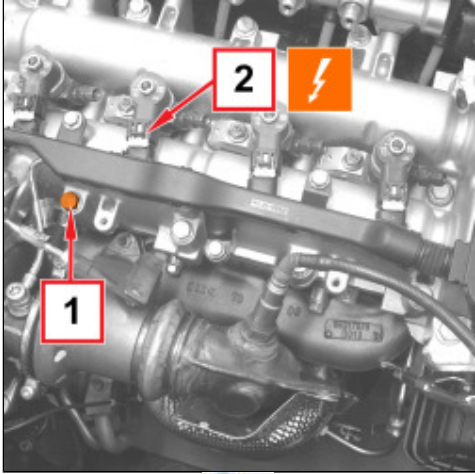

1. Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot voor de kabelbundel van de inspuutventielen los.

2. Maak de stekkers los van de inspuutventielen.

	Omschrijving	Stekker
2	Elektro-inspuutventiel	Zie N070 ELEKTRO-INSPUITVENTIEL

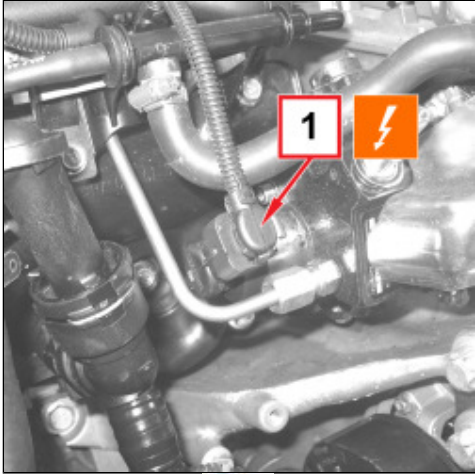


1. Maak de stekker los van de brandstofdrukregelaar.

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdrukregelaar	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR

1. Maak de stekker los van de brandstofdruksensord.

--	--	--

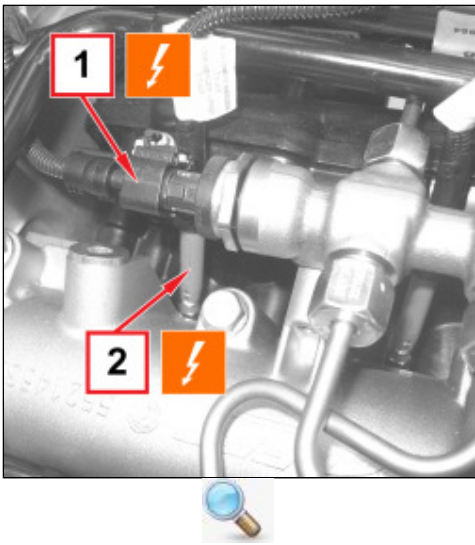


	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdruksensor	Zie K083 BRANDSTOFDRUKSENSOR

2. Maak de stekkers los van de voorgloeibougies.

	Omschrijving	Stekker
2	Voorgloeibougies	Zie A040 VOORGLOEIBOUGIES

1. Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot op het spruitstukhuis los.

- Maak de kabelbundel los van de bevestigingsklemmen en verwijder de kabelbundel.

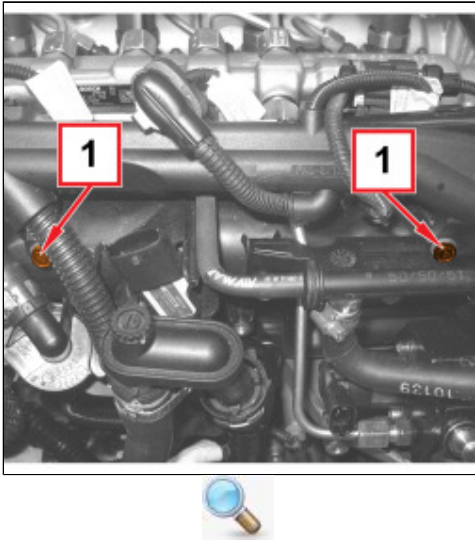

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de kabelbundel en sluit de tussenliggende borgklemmen.
- Sluit de stekkers van de voorgloeibougies aan.
- Sluit de stekker aan op de brandstofdruksensor.
- Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot op het spruitstukhuis vast.
- Sluit de stekker aan op de brandstofdrukregelaar.
- Sluit de stekker aan op de leidschoepstandsensoren.
- Sluit de stekker aan op de uitlaatgastemperatuursensoren op de toevoer van de turbocompressor.
- Sluit de stekker van de lambdasonde aan.
- Sluit de stekkers aan op de inspuitsventielen.
- Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot voor de kabelbundel van de inspuitsventielen vast.
- Sluit de stekker aan op de fasesensor.
- Sluit de stekker aan op de luchtkwantummeter.
- Sluit de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler aan.
- Sluit de stekker aan op het gasklephuis.
- Sluit de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensoren aan.
- Sluit de stekker tussen de kabelbundel voor/motor aan.
- Sluit de stekker aan op de schakelaar voor de achteruitrijverlichting.
- Sluit de stekker aan op de EGR-magneetklep.
- Sluit de stekker aan op de voorgloeiregeleenheid en bevestig de kabelbundel in de borgklemmen.
- Sluit de stekker aan op de inlaattertemperatuur-/druksensoren.
- Sluit de massakabel aan op de dynamo, draai de bijbehorende moer vast en sluit het beschermdeksel.

- Sluit de stekker aan op de motoroliedrukschakelaar.
- Sluit de bedrading aan op de startmotor, draai de bijbehorende moeren vast en sluit het beschermdeksel.
- Sluit de stekker van de toerentalsensor aan.
- Sluit de stekker van de motorolieniveausensor aan.
 - [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
 - [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.