



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
[Bew. 1048A41 SLANG VAN LUCHTKWANTUMMETER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
[Bew. 1084A16 BUIS VAN MOTOROLIEPEILSTOK - U.I.](#)
[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verplaats de luchttoevoerslang (1b) van de intercooler opzij.
2. Draai de bevestigingsbouten van de oliereturleiding op de turbocompressor los.

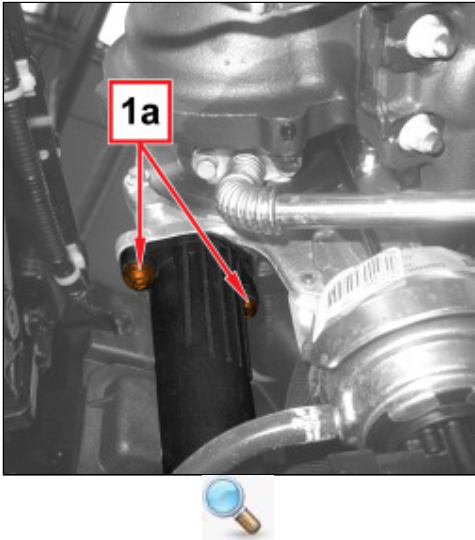


1. Maak de onderdrukleiding van de actuator voor de turboverstelling los.
2. Maak de stekker van de leidschoepstands sensor los.

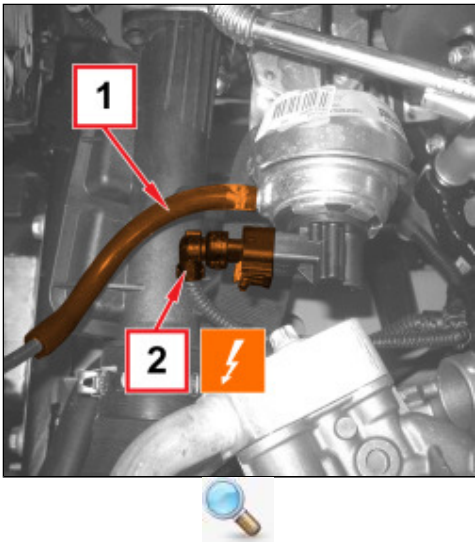


	Omschrijving	Stekker
2	Leidschoepstands sensor	Zie K206 LEIDSCHOEPSTANDSENSOR

1. Draai de onderste bevestigingsmoeren van het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop los.

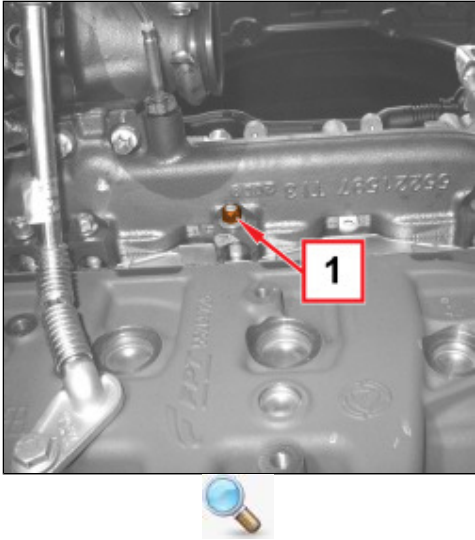


1. Draai de bovenste moeren (1a) los en verwijder de turbocompressor met het uitlaatspruitstuk (1b) met de bijbehorende

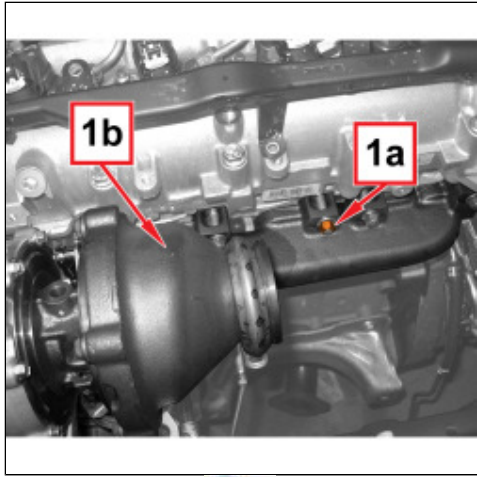

vulstukken.




1. Verwijder de pakking van het uitlaatspruitstuk.

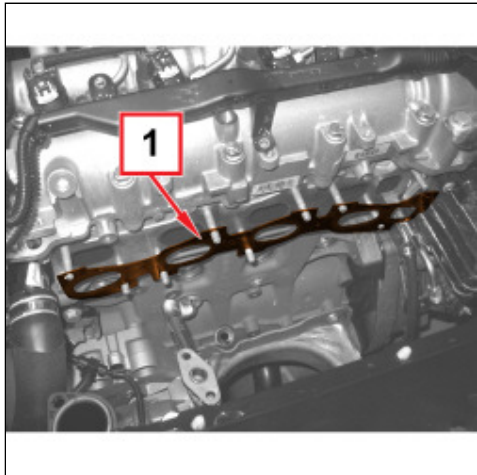


- Plaats de turbocompressor met het uitlaatspruitstuk in een bankschroef met beschermde bekken.

1. Draai de bovenste bevestigingsmoer van de turbocompressor aan het uitlaatspruitstuk los.

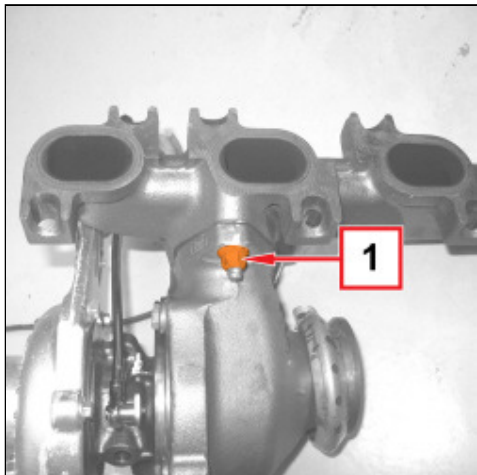

1. Draai de uitlaatgastemperatuursensor los en verwijder de sensor.


2. Draai de onderste moeren (2a) los en verwijder de turbocompressor (2b) van het uitlaatspruitstuk.

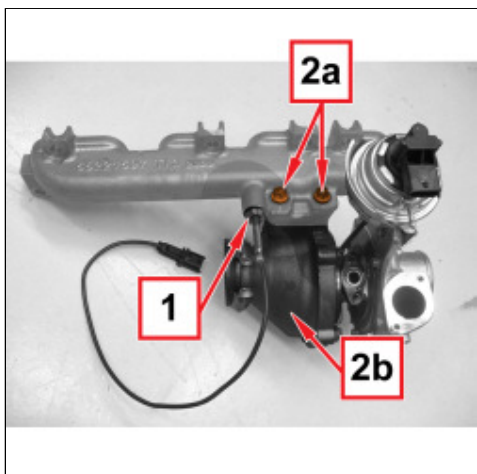

1. Verwijder de pakking van de turbocompressor.




 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

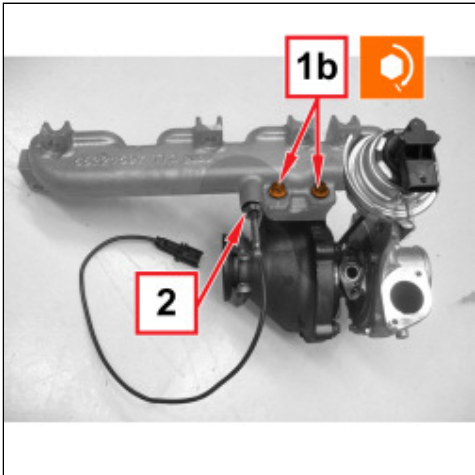

1. Plaats de turbocompressor (1a) compleet met een nieuwe pakking en draai de nieuwe onderste moeren (1b) met aanhaalmoment vast.


2. Draai de uitlaatgastemperatuursensor vast.

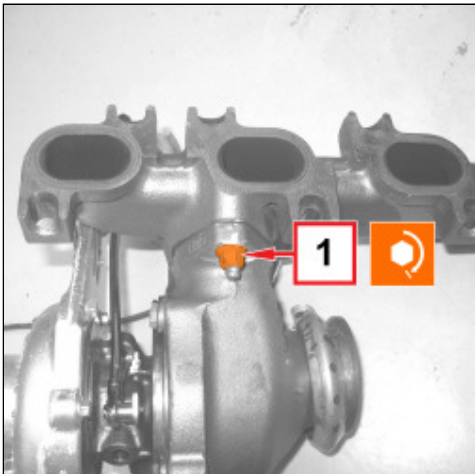


1. Draai de nieuwe bovenste bevestigingsmoer van de turbocompressor aan het uitlaatspruitstuk met aanhaalmoment vast.

- Monteer een nieuwe pakking voor het uitlaatspruitstuk.

1. Monteer de turbocompressor met het uitlaatspruitstuk (1a) en de bijbehorende vulstukken en draai de nieuwe bovenste moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

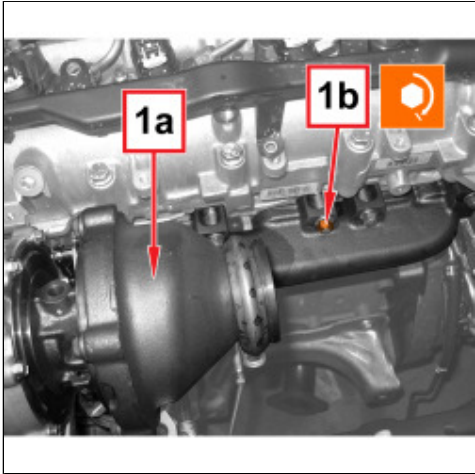

1. Draai de nieuwe onderste bevestigingsmoeren van het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop met aanhaalmoment vast.

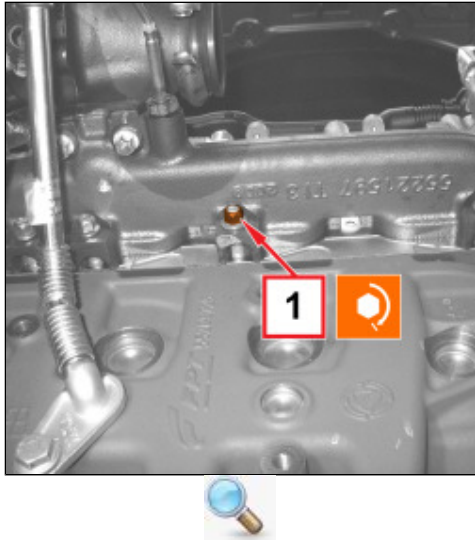

- Sluit de stekker aan op de leidschoepstandsensoren.
- Sluit de onderdrukleiding aan op de actuator voor de turboverstelling.
- Sluit de luchttoevoerslang aan op de intercooler en draai de bijbehorende bouten vast.
- Plaats de oliereturleiding van de turbocompressor en draai de bijbehorende bevestigingsbouten vast.
 - [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1084A16 BUIS VAN MOTOROLIEPEILSTOK - U.I.](#)
 - [Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
 - [Bew. 1048A41 SLANG VAN LUCHTKWANTUMMETER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)
 - [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.