


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

		Zie A001 ACCU

1. Maak de stekker van de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling los.

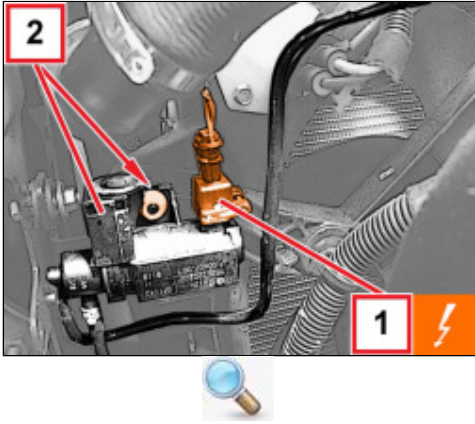


	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep voor turboverstelling	Zie L036 MAGNEETKLEP VOOR TURBOVERSTELLING

2. Draai de moeren los en verwijder de bedieningsmagneetklep voor de actuator van de turboverstelling van de bijbehorende beugel.

1. Maak de geklemde onderdrukslang los van de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling.

2. Maak de kabelklem los en ontkoppel de onderdrukafvoerslang van de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling.

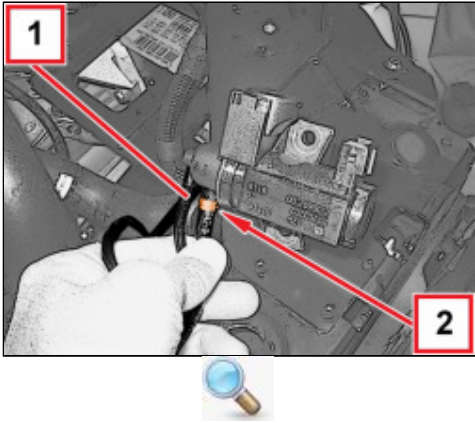

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Maak de onderdrukafvoerslang van de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling vast en draai de bijbehorende kabelklem vast.

- Sluit de geklemde onderdrukslang aan op de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling.

- Plaats de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling in de zitting en draai de bevestigingsmoeren vast op de steunbeugel.

- Sluit de stekker van de magneetklep voor de actuator van de turboverstelling aan.

		Zie A001 ACCU