




 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

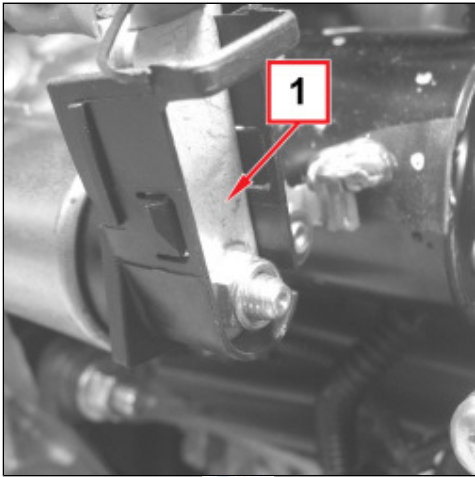


1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.

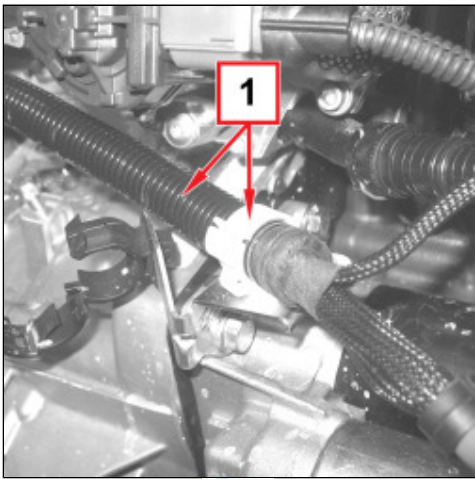

1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.

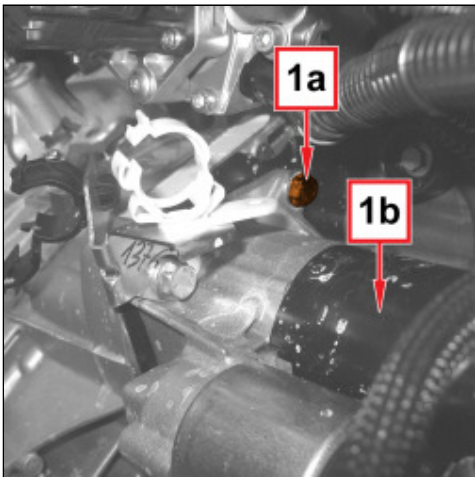


1. Open het beschermdeksel, draai de moeren los en maak de bedrading van de startmotor los.

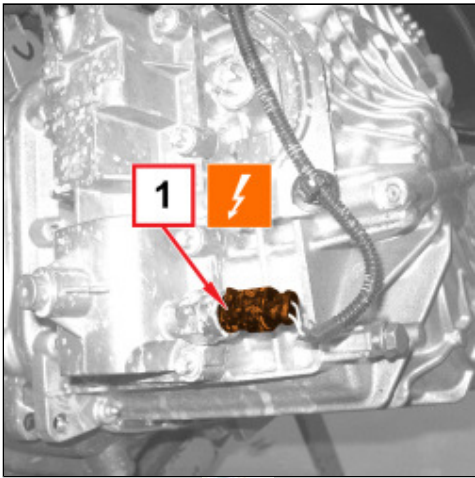


1. Maak de stekker los van de schakelaar voor de achteruitrijlichten.

	Naam	Stekker
1	Schakelaar voor achteruitrijlichten	Zie I020 SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN



1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak aan de motor los, inlaatzijde.

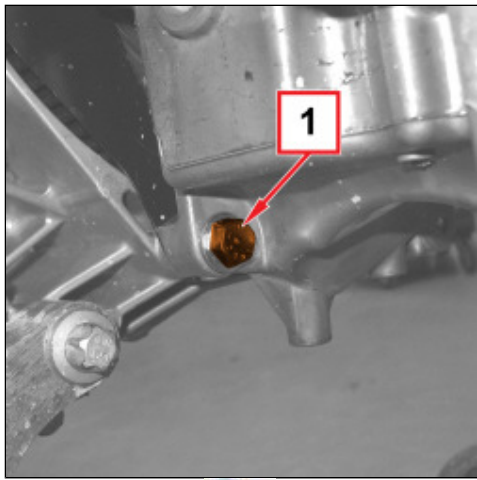


1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak aan de motor los, uitlaatzijde.

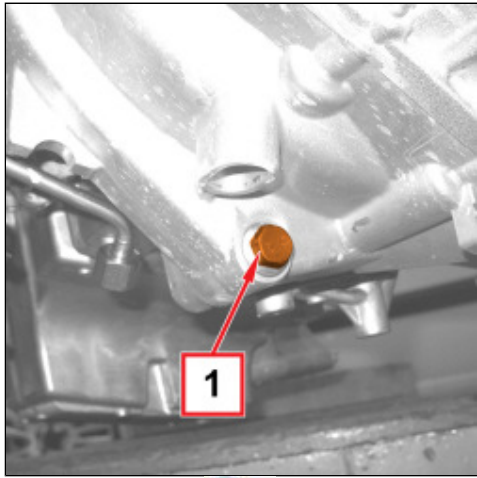

1. Draai de overige bouten (1a) los en verwijder de versnellingsbak (1b).

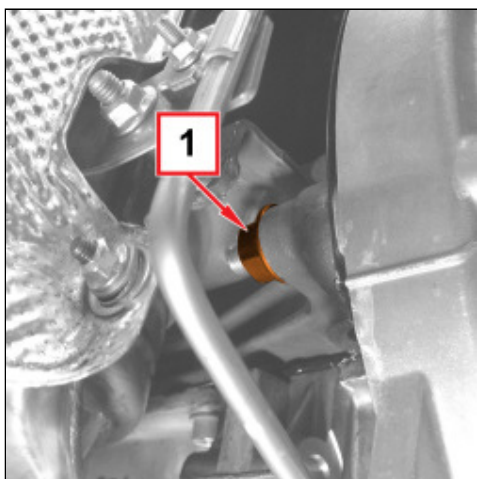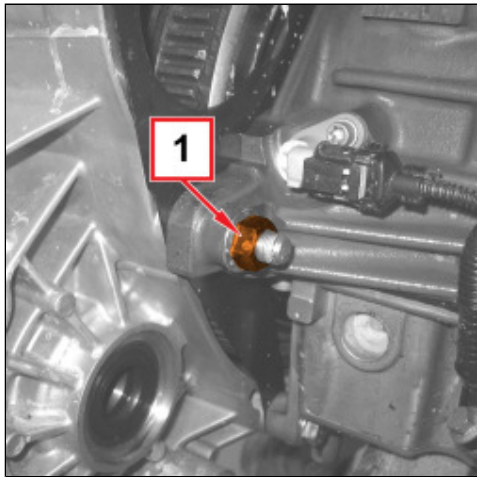

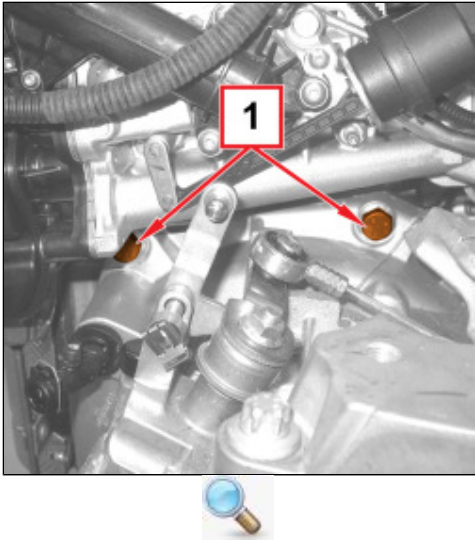


[Bew. 1810A24 KOPPELING - U.I. BIJ UITGEBOUWDE VERSNELLINGSBAK](#)


[Bew. 1024B22 VliegWiel - U.I. BIJ UITGEBOUWDE KOPPELING BIJ UITVOERINGEN MET HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK](#)

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Hermonteer de versnellingsbak (1a) en draai de bouten (1b) vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.

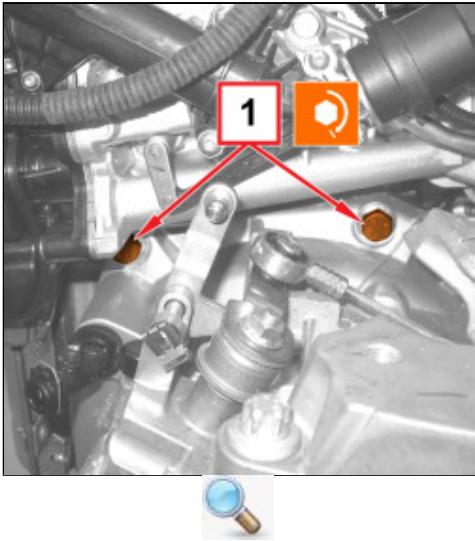

1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak op de motor met het voorgeschreven aanhaalmoment vast, uitlaatzijde.

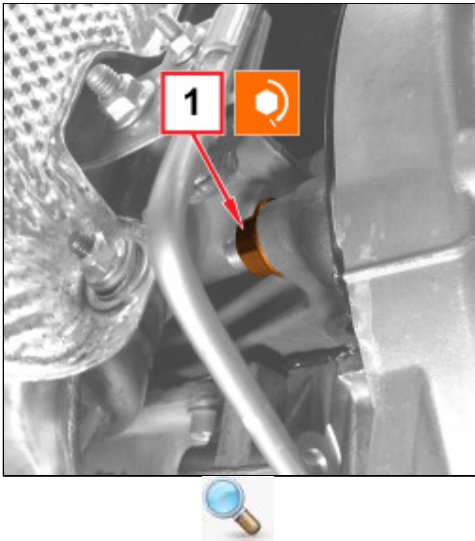


1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak op de motor met het voorgeschreven aanhaalmoment vast, inlaatzijde.

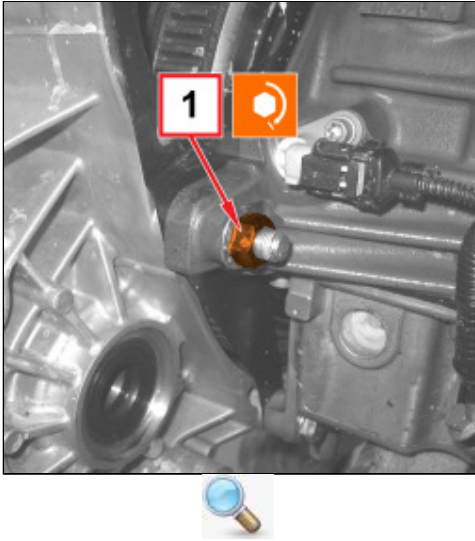


1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.


--	--	--	--	--

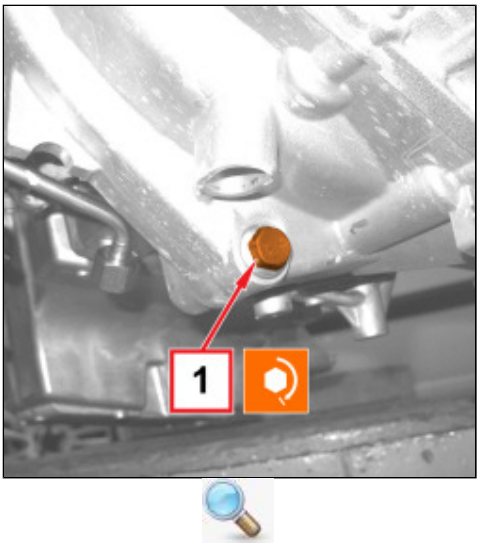

1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

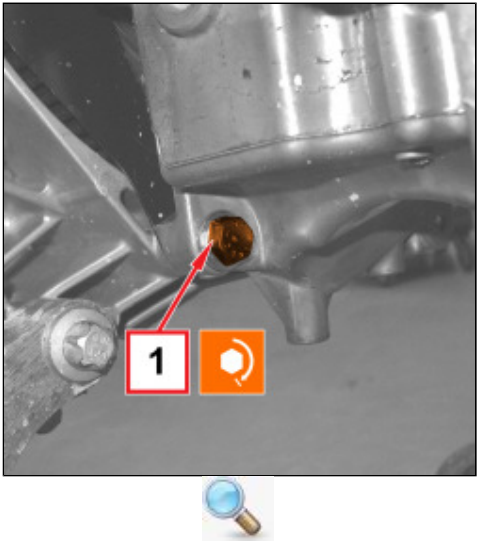

- Sluit de stekker aan op de schakelaar voor de achteruitrijlichten.
- 1. Plaats de startmotor (1a) in de zitting en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

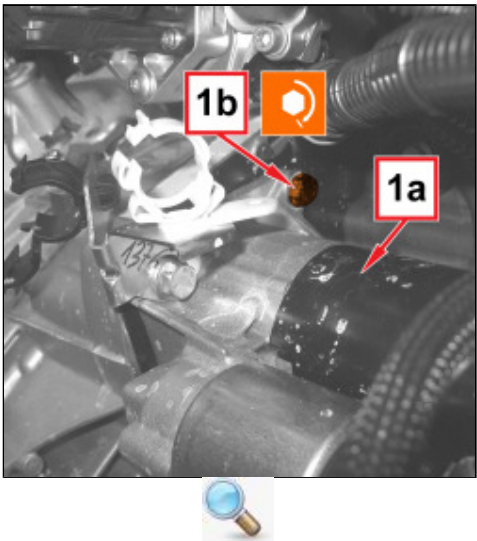

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Startmotor	Bout	M8	2.4 ÷ 3.0	