



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 1076A42 HITTESCHILD van voorste uitlaatdemper - U.I.](#)

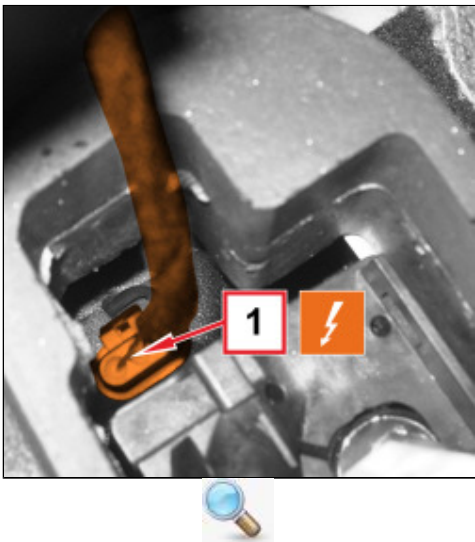


		Zie K214 SENSOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het deksel (1b) van de versnellingspooksteun.

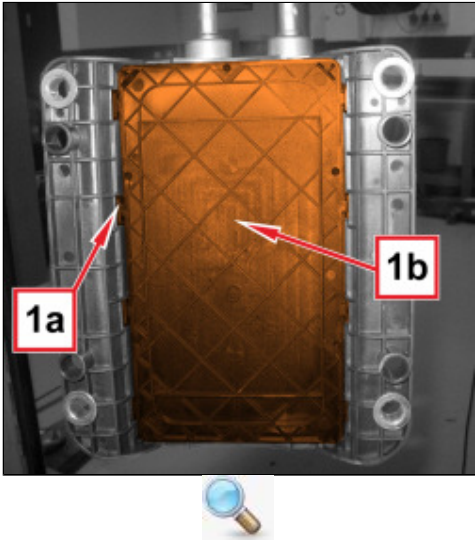

- [Bew. 5520D04 SENSOR VOOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)

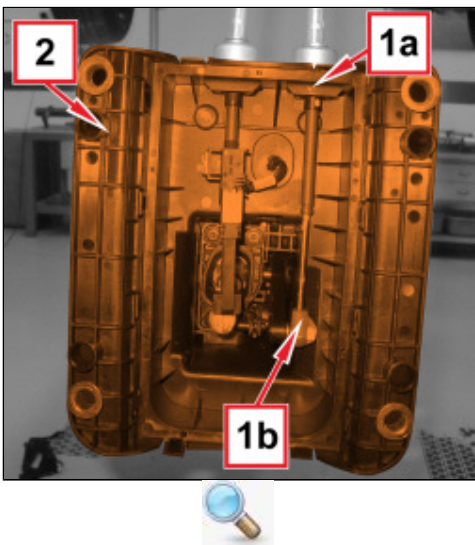

1. Maak de inschakelkabel (1a) los en verwijder de bevestigingsveer (1b) aan de versnellingspooksteun.
- Ga op dezelfde wijze te werk voor de kiesschakelkabel.
2. Verwijder de steun van de versnellingspook.

- Verwijder indien nodig de achteruitblokkering van de versnellingspook.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Druk de uiteinden van de schakelkabels met de hand op de bijbehorende kogelkoppen van de hendels op de steun.
[Bew. 5520D04 SENSOR VOOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK - U.I.](#)
- Plaats het deksel van de versnellingspooksteun en draai de bouten vast.

[Bew. 1076A42 HITTESCHILD van voorste uitlaatdemper - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.