

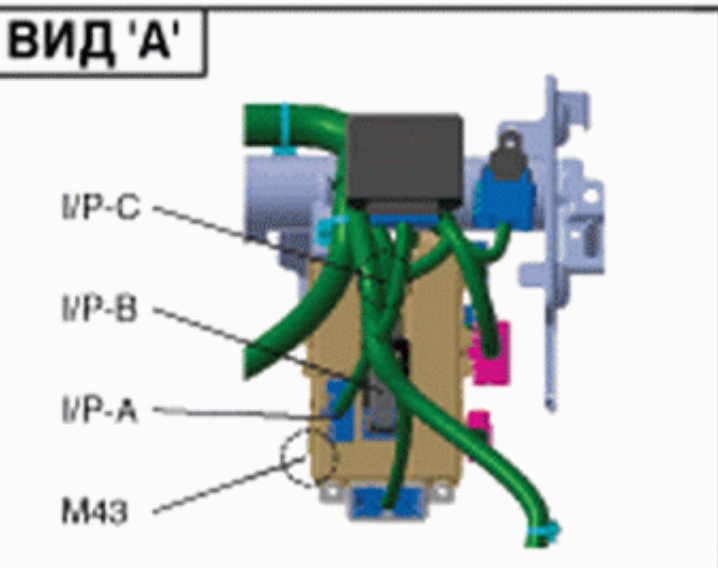


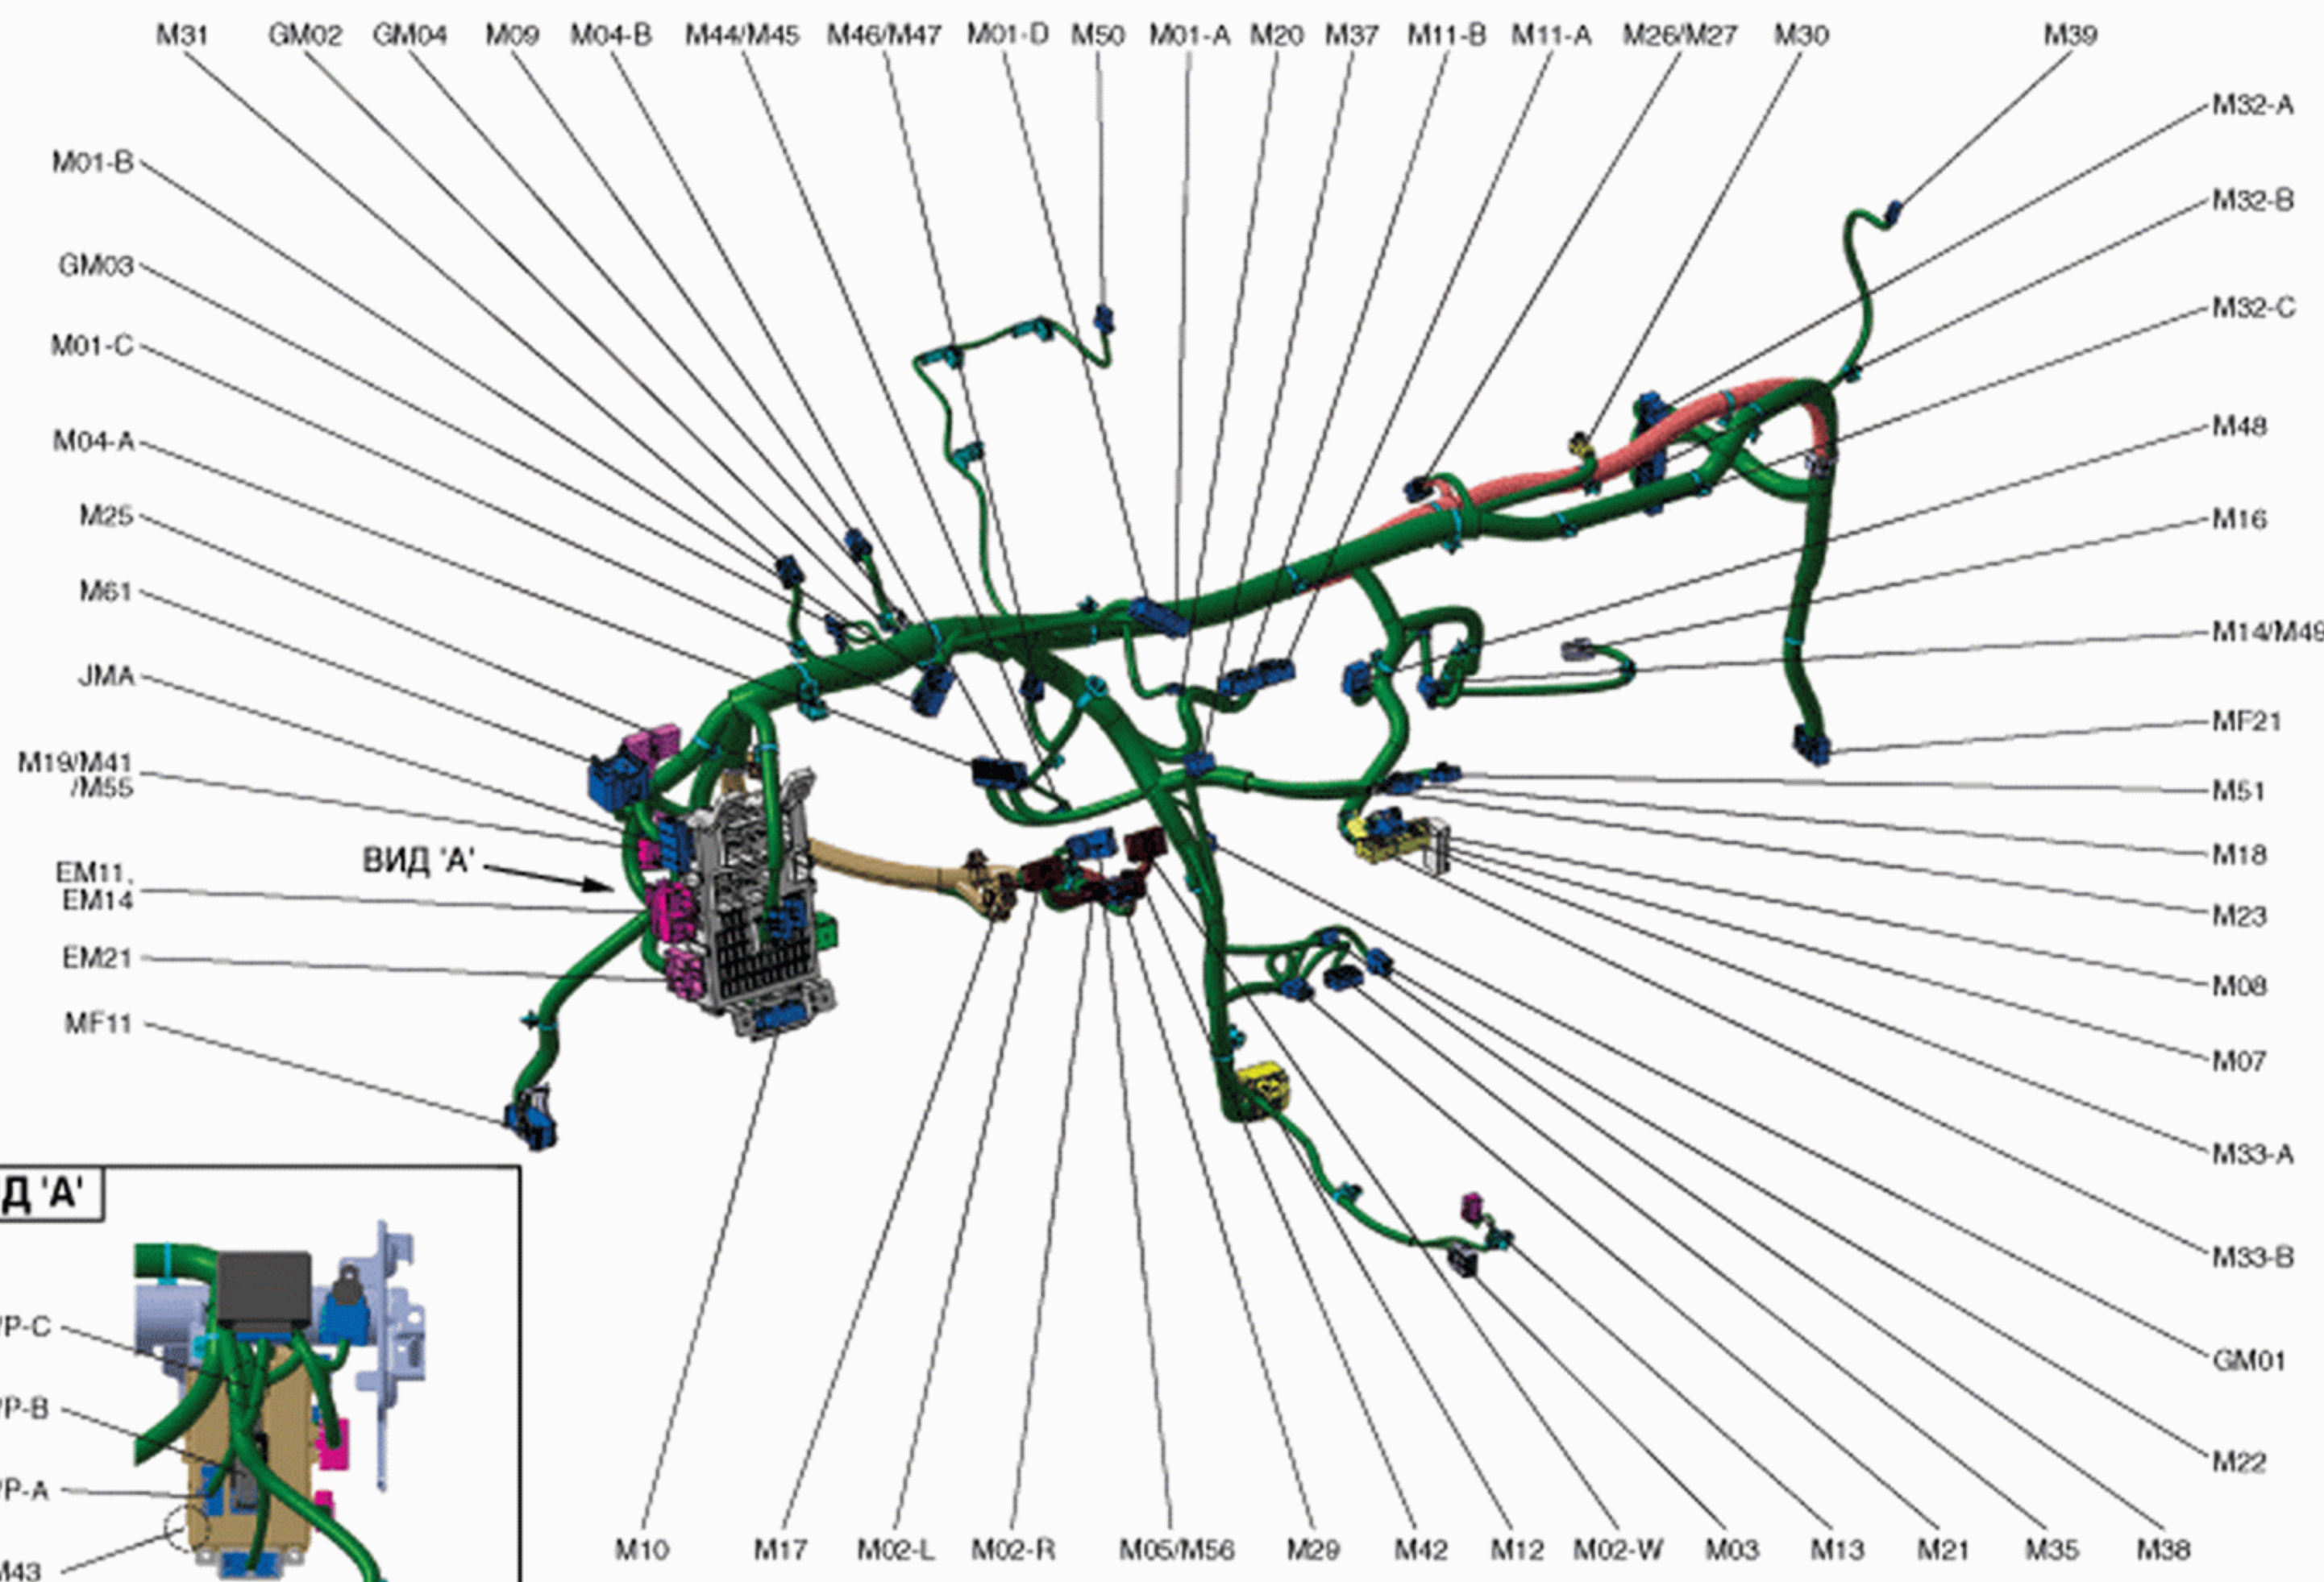


Главный жгут проводов

M01-A	Комбинация приборов	M32-C	Блок управления смарт-ключом
M01-B	Комбинация приборов	M33-A	Блок управления кондиционером (автоматический)
M01-C	Комбинация приборов	M33-B	Блок управления кондиционером (автоматический)
M01-D	Комбинация приборов	M35	Гнездо AUX / USB
M02-L	Многофункциональный переключатель (свет)	M37	Выключатель кнопки запуска/остановки (с системой смарт-ключа)
M02-W	Многофункциональный переключатель (стеклоочиститель)	M38	Антенна смарт-ключа #1 (с системой смарт-ключа)
M02-R	Многофункциональный переключатель (дистанцион.управление)	M39	Потолочная антенна
M03	Переключатель селектора передач АКПП (A/T)	M41	Реостат
M04-A	BCM	M42	Датчик угла поворота рулевого колеса
M04-B	BCM	M43	Реле стоп-сигнала
M05	Датчик наличия ключа	M44	Датчик испарителя (автоматический кондиционер)
M07	Блок управления кондиционером (ручной)	M45	Датчик испарителя (механический кондиционер)
M08	Выключатель вентилятора	M46	Актуатор режима (автоматический кондиционер)
M09	Модуль иммобилайзера	M47	Актуатор режима (механический кондиционер)
M10	Диагностический разъем	M48	Актуатор температуры (автоматический кондиционер)
M11-A	Магнитола	M49	FET (полевой транзистор) (автоматический кондиционер)
M11-B	Магнитола	M50	Фотодатчик
M12	Блок управления SRS	M51	Выключатель обогревателя переднего стекла
M13	Подсветка переключателя селектора передач АКПП	M55	Выключатель ESP OFF
M14	Резистор вентилятора	M56	Электронный замок рулевой колонки (с системой смарт-ключа)
M16	Электродвигатель вентилятора	M61	Блок управления DRL
M17	Выключатель зажигания	I/P-A	Соединение с распределительной коробкой панели приборов
M18	Выключатель аварийной сигнализации	I/P-B	Соединение с распределительной коробкой панели приборов
M19	Переключатель устройства регулировка света фар	I/P-C	Соединение с распределительной коробкой панели приборов
M20	Выключатель маршрутного компьютера	JMA	Соединительный разъем
M21	Прикуриватель	EM11	Соединение с передним жгутом проводов
M22	Розетка электропитания	EM14	Соединение с передним жгутом проводов
M23	Выключатель обогревателя заднего стекла	EM21	Соединение с передним жгутом проводов
M25	Блок прерывателя	MF11	Соединение с напольным жгутом проводов
M26	Актуатор впуска (автоматический кондиционер)	MF21	Соединение с напольным жгутом проводов
M27	Актуатор впуска (ручной кондиционер)	GM01	"Масса"
M29	Подушка безопасности водителя	GM02	"Масса"
M30	Подушка безопасности пассажира	GM03	"Масса"
M31	Зуммер системы помощи при парковке	GM04	"Масса"
M32-A	Блок управления смарт-ключом		
M32-B	Блок управления смарт-ключом		

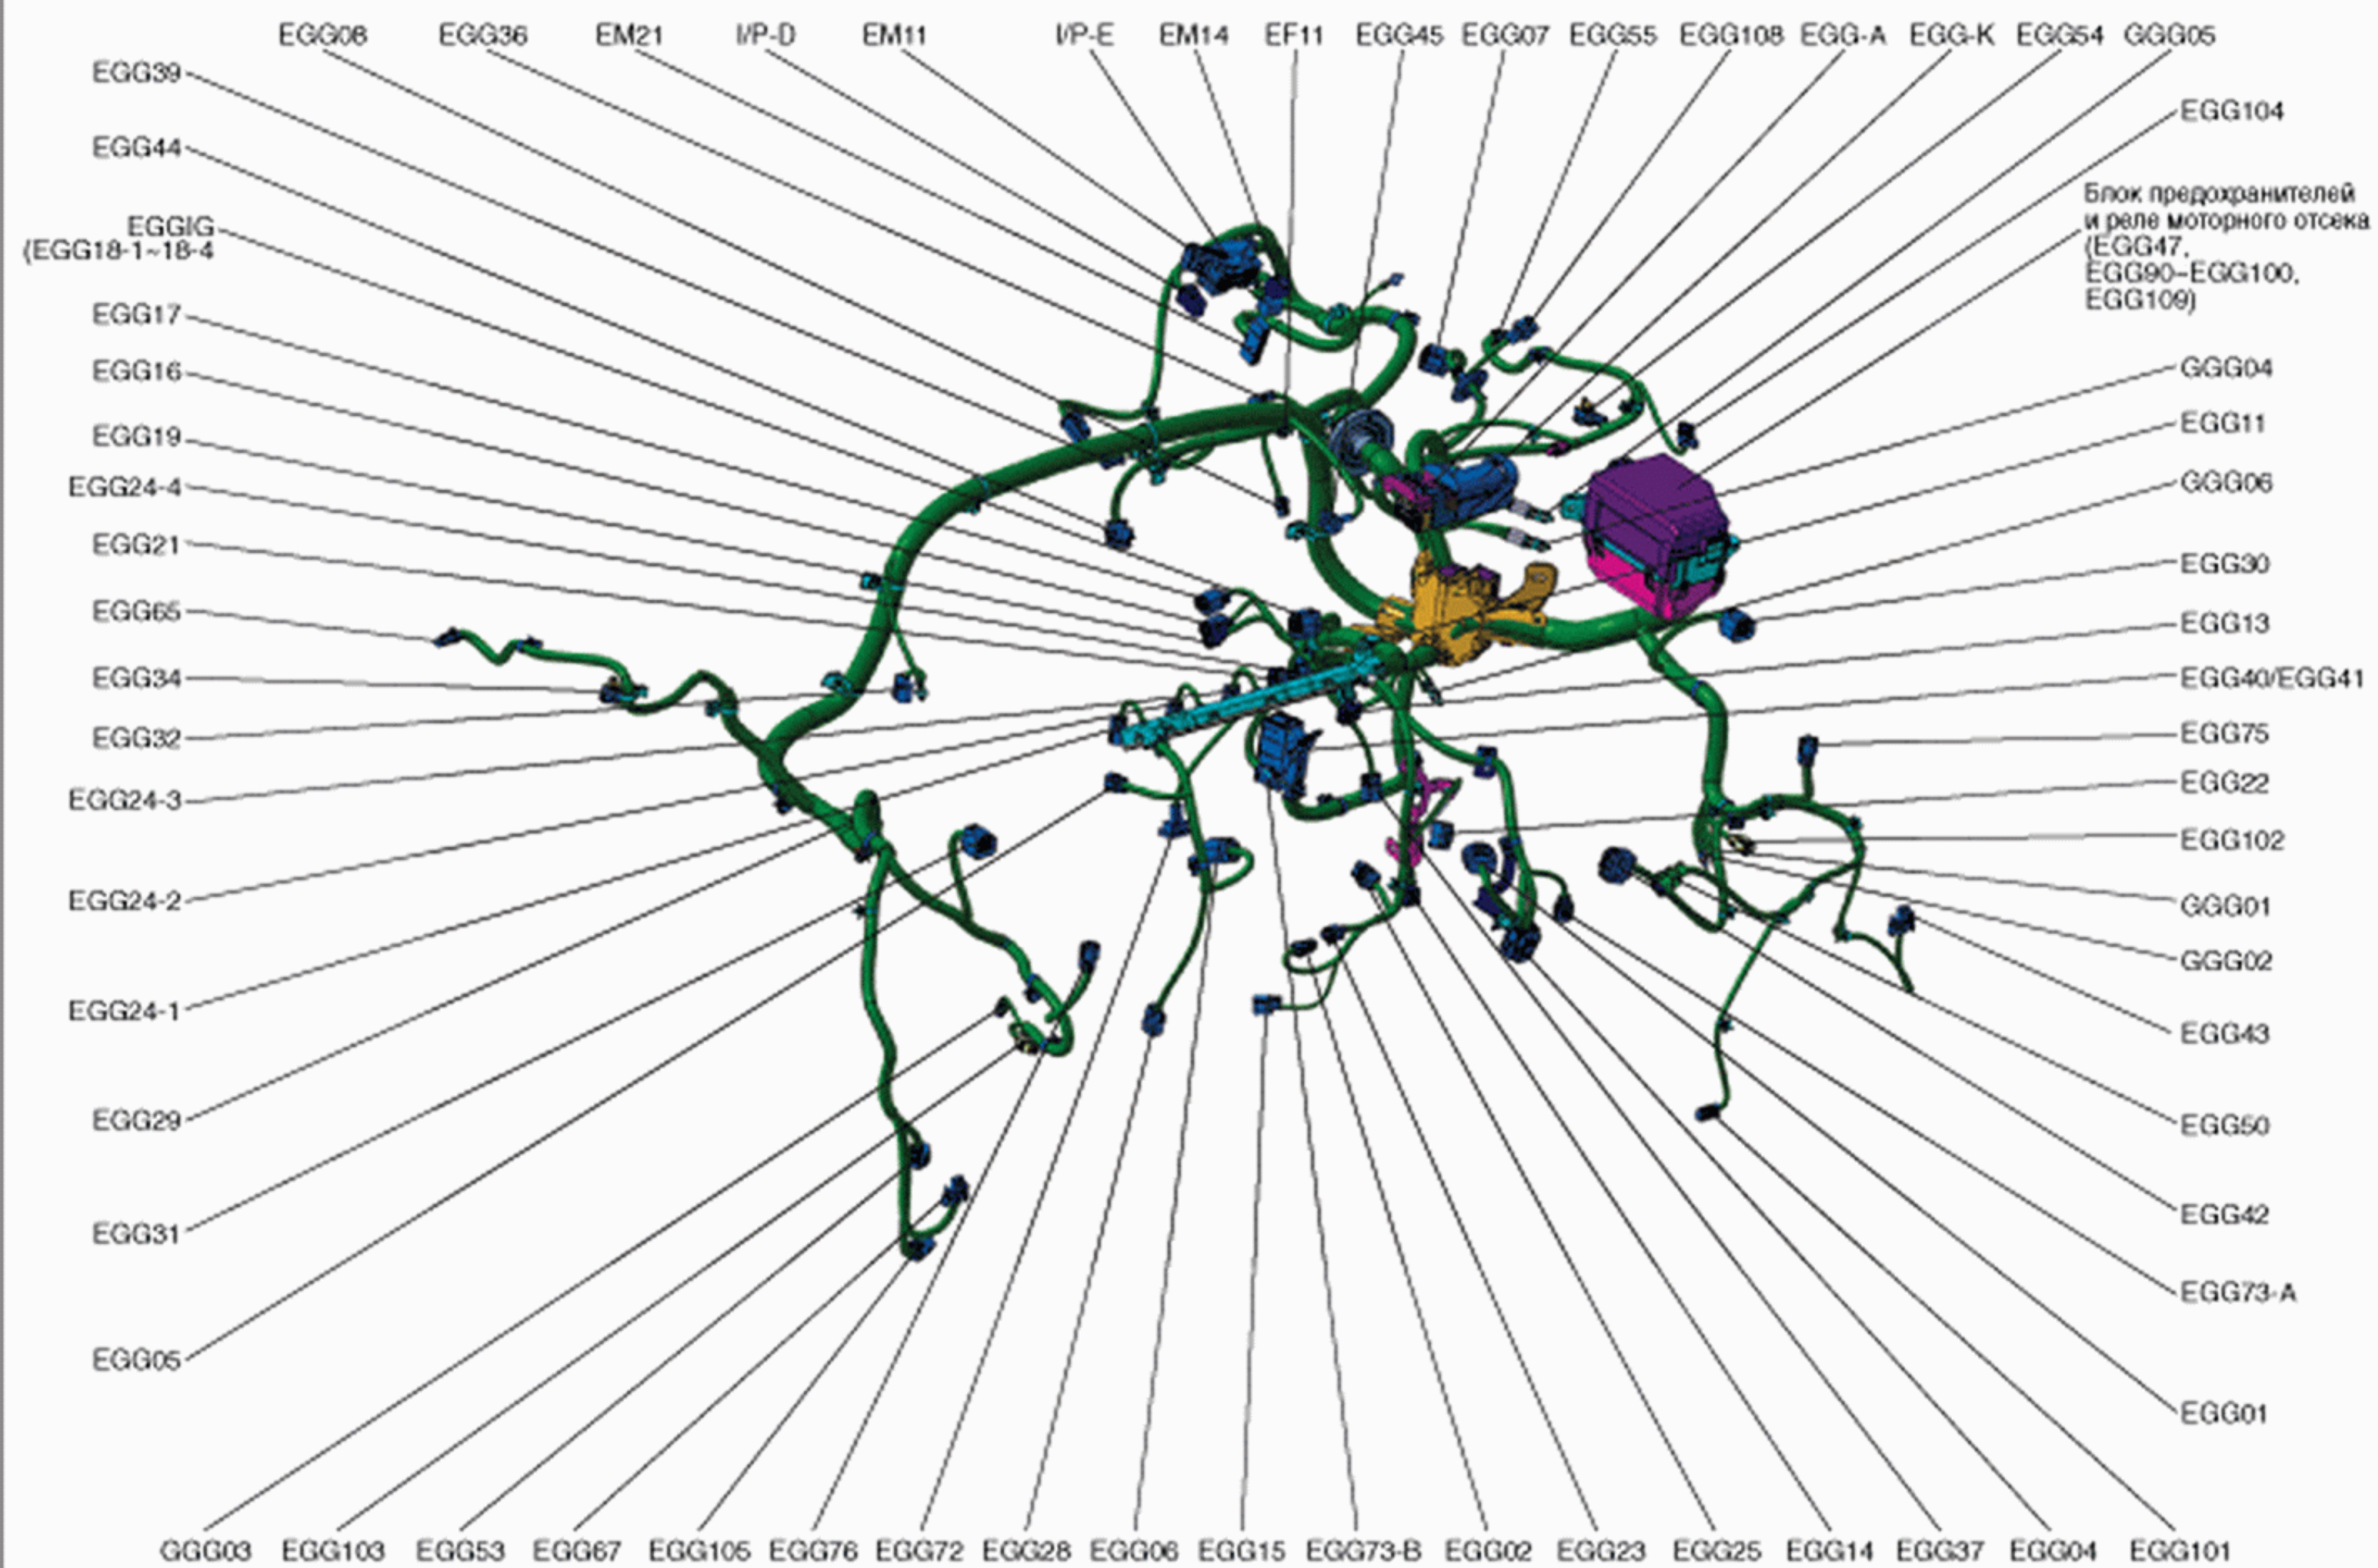


Передний жгут проводов

EGG-A	TCM	EGG41	Блок управления ABS	I/P-D	Соединение с распределительной
EGG-K	ECM	EGG42	Электродвигатель вентилятора охлаждения		коробкой панели приборов
EGG01	Переключатель режимов трансмиссии	EGG43	Передняя противотуманная фара левая	I/P-E	Соединение с распределительной
EGG02	Тяговое реле	EGG44	Датчик положения педали акселератора		коробкой панели приборов
EGG04	Блок электромагнитных клапанов АКПП	EGG45	Датчик уровня тормозной жидкости	EGGIG	Соединение со жгутом проводов
EGG05	Клапан управления подачей масла	EGG47	Универсальный диагностический разъем		катушек зажигания
EGG06	Генератор	EGG50	Звуковой сигнал	EF11	Соединений с напольным жгутом проводов
EGG07	Электродвигатель переднего стеклоочистителя	EGG53	Передняя противотуманная фара правая	EM11	Соединений с главным жгутом проводов
EGG08	Выключатель замка зажигания	EGG54	Датчик скорости переднего колеса левый	EM14	Соединений с главным жгутом проводов
EGG11	Датчик температуры охлаждающей жидкости с указателем	EGG55	Повторитель указателя поворота левый	EM21	Соединений с главным жгутом проводов
EGG13	Датчик положения распределительного вала	EGG65	Повторитель указателя поворота правый	GGG01	"Масса"
EGG14	Датчик положения коленчатого вала	EGG67	Насос стеклоомывателя	GGG02	"Масса"
EGG15	Датчик давления масла	EGG72	Датчик скорости автомобиля (M/T)	GGG03	"Масса"
EGG16	Датчик кислорода (верхний)	EGG73-A	Генератор импульсов 'А'	GGG04	"Масса"
EGG17	Датчик кислорода (нижний)	EGG73-B	Генератор импульсов 'В'	GGG05	"Масса"
EGG19	Конденсатор	EGG75	Указатель поворота передний левый	GGG06	"Масса"
EGG21	Электромагнитный клапан продувки адсорбера	EGG76	Указатель поворота передний правый		
EGG22	Электродвигатель и датчик положения дрессельной заслонки	EGG90	Реле запуска	Жгут проводов катушек зажигания	
EGG23	Датчик детонации	EGG91	Реле вентилятора охлаждения (высокоскоростное)		
EGG24-1	Форсунка #1	EGG92	Реле звукового сигнала	EGG18-1	Катушка зажигания #1
EGG24-2	Форсунка #2	EGG93	Реле кондиционера	EGG18-2	Катушка зажигания #2
EGG24-3	Форсунка #3	EGG94	Реле вентилятора охлаждения (низкоскоростное)	EGG18-3	Катушка зажигания #3
EGG24-4	Форсунка #4	EGG95	Реле управления двигателем	EGG18-4	Катушка зажигания #4
EGG25	Датчик давления в коллекторе	EGG96	Реле вентилятора	EGGIG	Соединение с передним жгутом проводов
EGG28	Компрессор кондиционера	EGG97	Реле топливного насоса		
EGG29	Датчик давления хладагента	EGG98	Реле кнопки запуска (IG1)		
EGG30	Фара левая	EGG99	Реле кнопки запуска (IG2)		
EGG31	Фара правая	EGG100	Реле кнопки запуска (ACC)		
EGG32	Датчик усилителя рулевого управления	EGG101	Датчик наружной температуры		
EGG34	Датчик скорости переднего колеса правый	EGG102	Передний датчик удара со стороны водителя		
EGG36	Выключатель педали сцепления (M/T)	EGG103	Передний датчик удара со стороны пассажира		
EGG37	Выключатель фонаря заднего хода	EGG104	Наружный зуммер		
EGG39	Выключатель стоп-сигнала	EGG105	Датчик уровня омывающей жидкости		
EGG40	Блок управления ESP	EGG108	Обогреватель переднего стекла		
		EGG109	Реле ESS (сигнал аварийной остановки)		

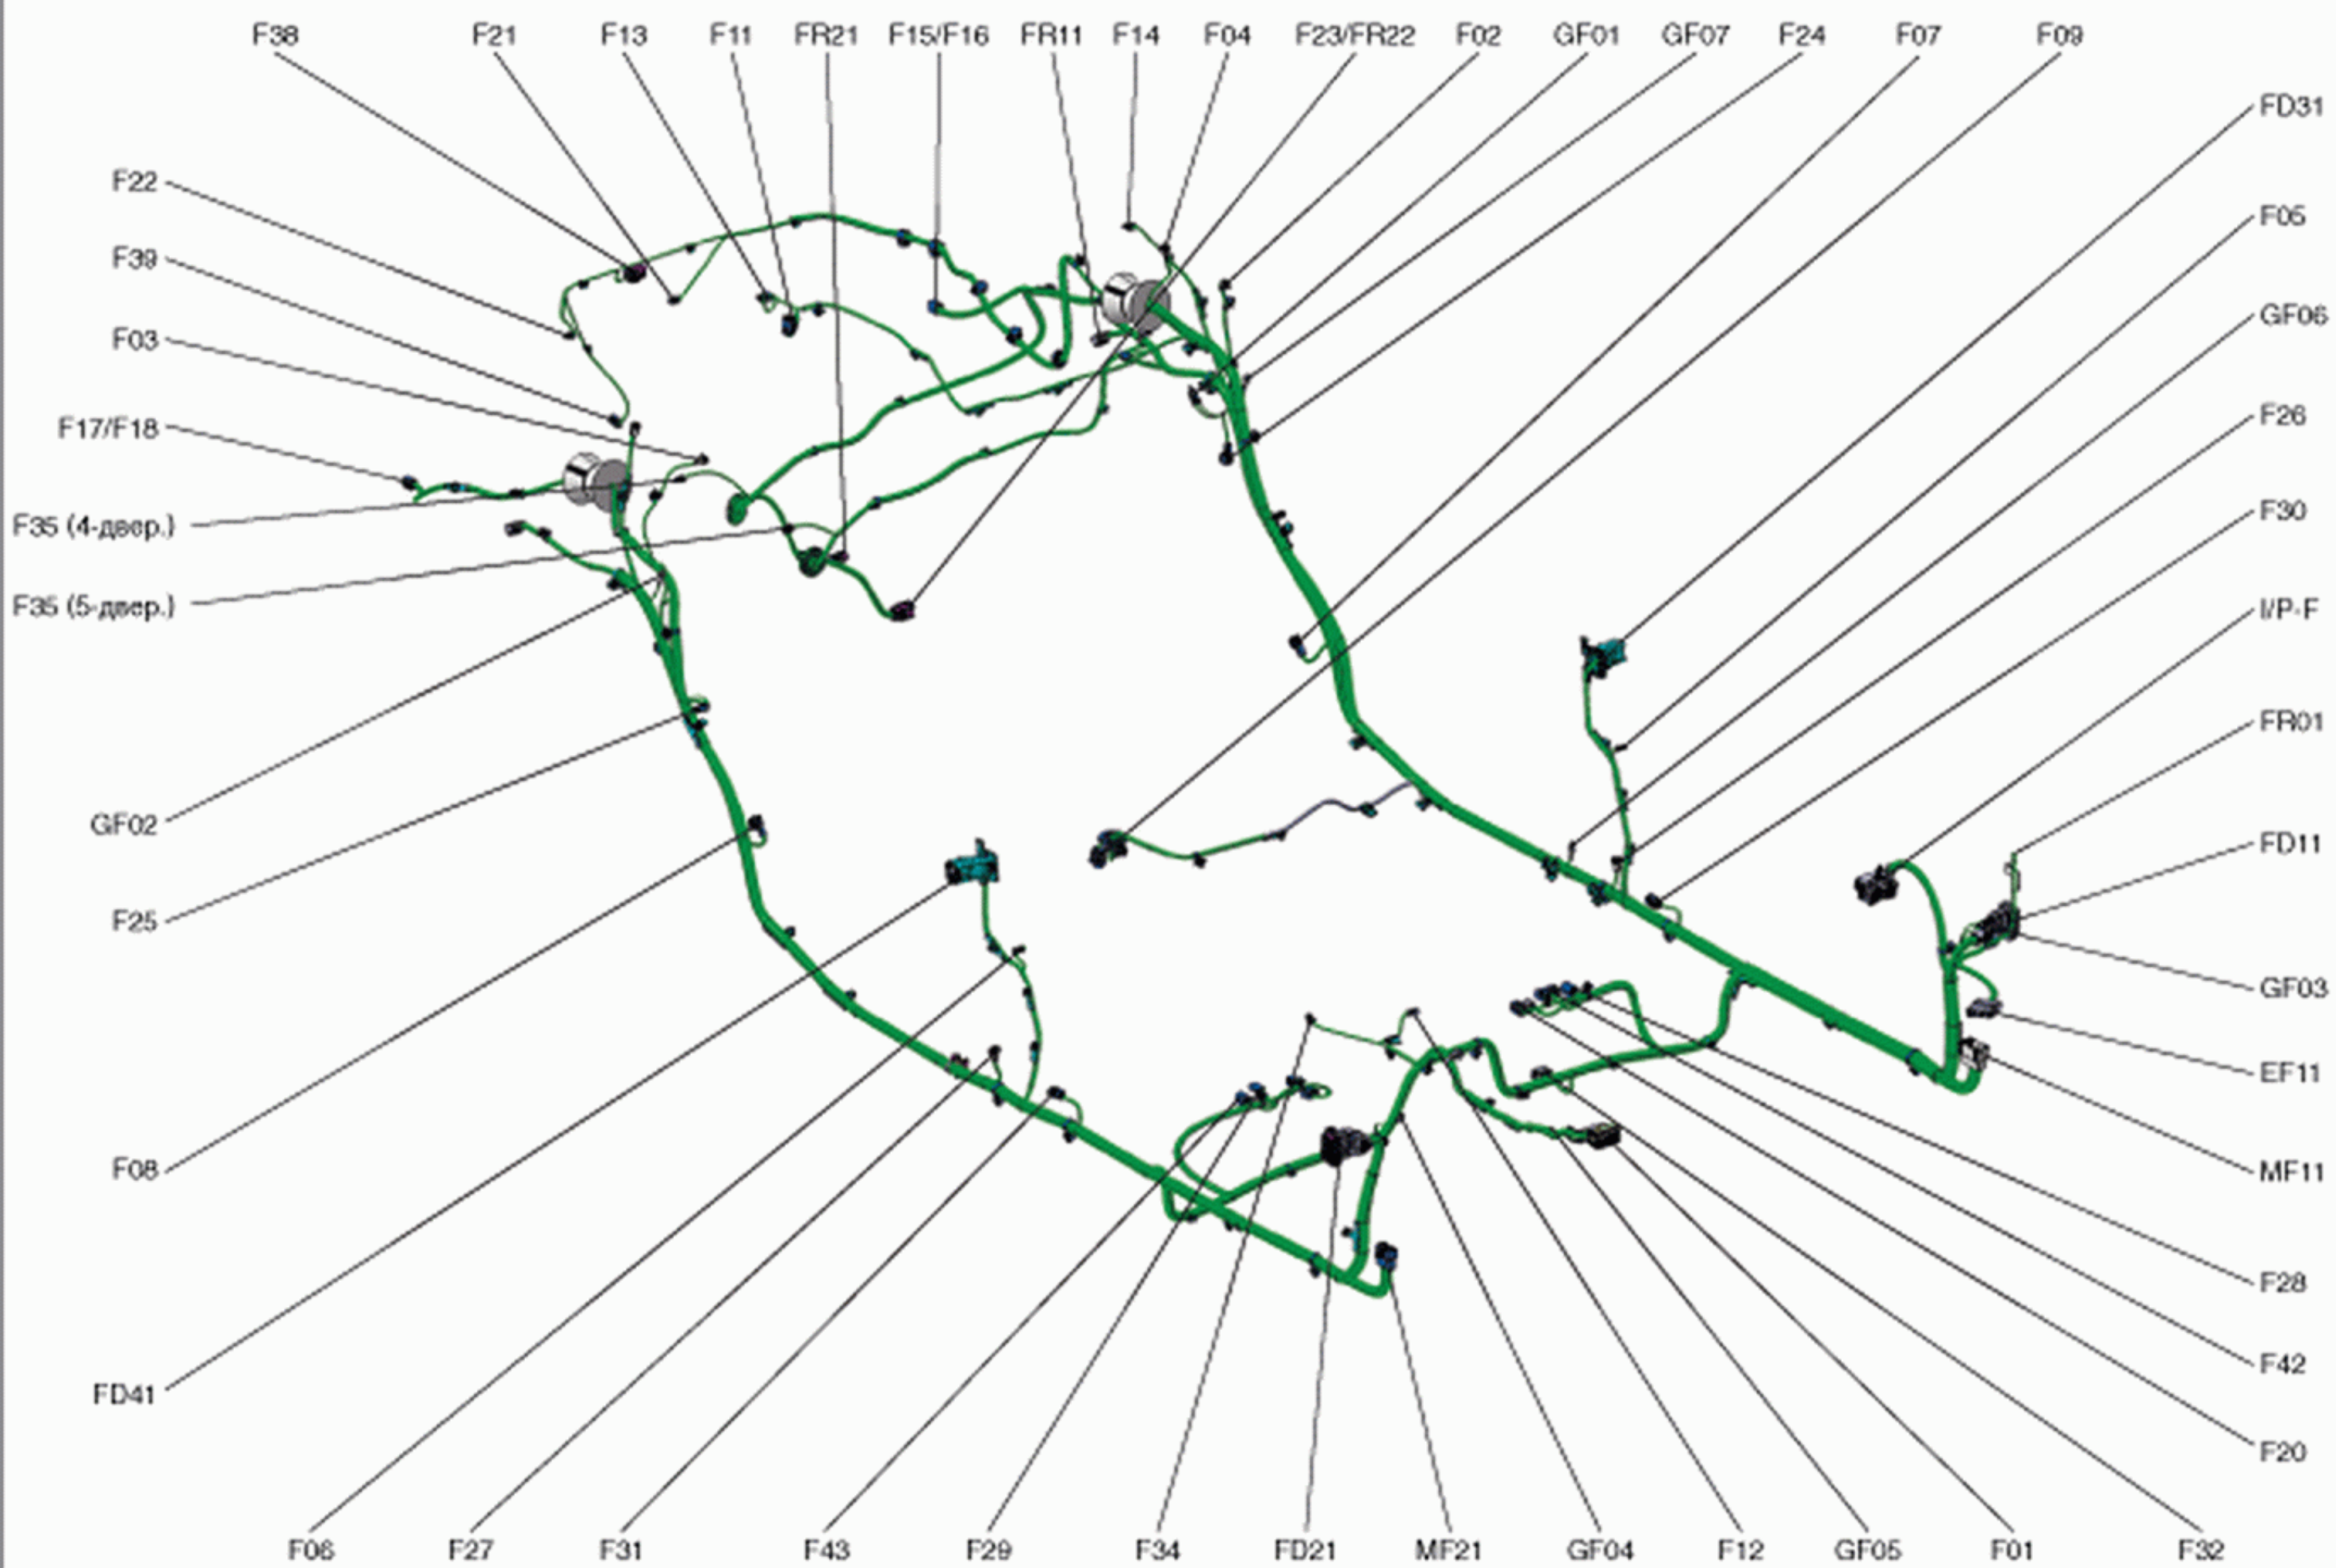


Напольный жгут проводов


F01	Блок управления SRS	F38	Выключатель ручки крышки багажника (с системой смарт-ключа, 4-двер.)
F02	Надувная шторка безопасности водителя	F39	Привод крышки багажника (4-двер.)
F03	Надувная шторка безопасности пассажира	F42	Подогреватель сиденья водителя
F04	Обогреватель заднего стекла (+) (4-двер.)	F43	Подогреватель сиденья пассажира
F05	Выключатель двери водителя	I/P-F	Соединение с распределительной коробкой панели приборов
F06	Выключатель двери пассажира	EF11	Соединение с передним жгутом проводов
F07	Выключатель задней двери левый	FD11	Соединение со жгутом проводов двери водителя
F08	Выключатель задней двери правый	FD21	Соединение со жгутом проводов двери пассажира
F09	Указатель уровня топлива и топливный насос	FD31	Соединение со жгутом проводов задней левой двери
F11	Верхний стоп-сигнал (4-двер.)	FD41	Соединение со жгутом проводов задней правой двери
F12	Выключатель стояночного тормоза	FR01	Соединение со жгутом проводов крыши
F13	Лампа освещения багажника (4-двер.)	FR11	Соединение со жгутом проводов двери задка
F14	Лампа освещения багажника (5-двер.)	FR21	Соединение со жгутом проводов системы помощи при парковке (4-двер.)
F15	Задний комбинированный фонарь левый (4-двер.)	FR22	Соединение со жгутом проводов системы помощи при парковке (5-двер.)
F16	Задний комбинированный фонарь левый (5-двер.)	MF11	Соединение с главным жгутом проводов
F17	Задний комбинированный фонарь правый (4-двер.)	MF21	Соединение с главным жгутом проводов
F18	Задний комбинированный фонарь правый (5-двер.)	GF01	"Масса"
F20	Выключатель ремня безопасности водителя	GF02	"Масса"
F21	Лампа освещения номерного знака левая (4-двер.)	GF03	"Масса"
F22	Лампа освещения номерного знака правая (4-двер.)	GF04	"Масса"
F23	Лампа освещения номерного знака (5-двер., без системы помощи при парковке)	GF05	"Масса"
F24	Датчик скорости заднего колеса левый	GF06	"Масса"
F25	Датчик скорости заднего колеса правый	GF07	"Масса" (5-двер.)
F26	Преднатяжитель ремня безопасности водителя		
F27	Преднатяжитель ремня безопасности пассажира		
F28	Боковая подушка безопасности водителя		
F29	Боковая подушка безопасности пассажира		
F30	Боковой датчик удара со стороны водителя		
F31	Боковой датчик удара со стороны пассажира		
F32	Датчик угловой скорости		
F34	Антенна смарт-ключа #2 (с системой смарт-ключа)		
F35	Антенна смарт-ключа #3 (с системой смарт-ключа)		

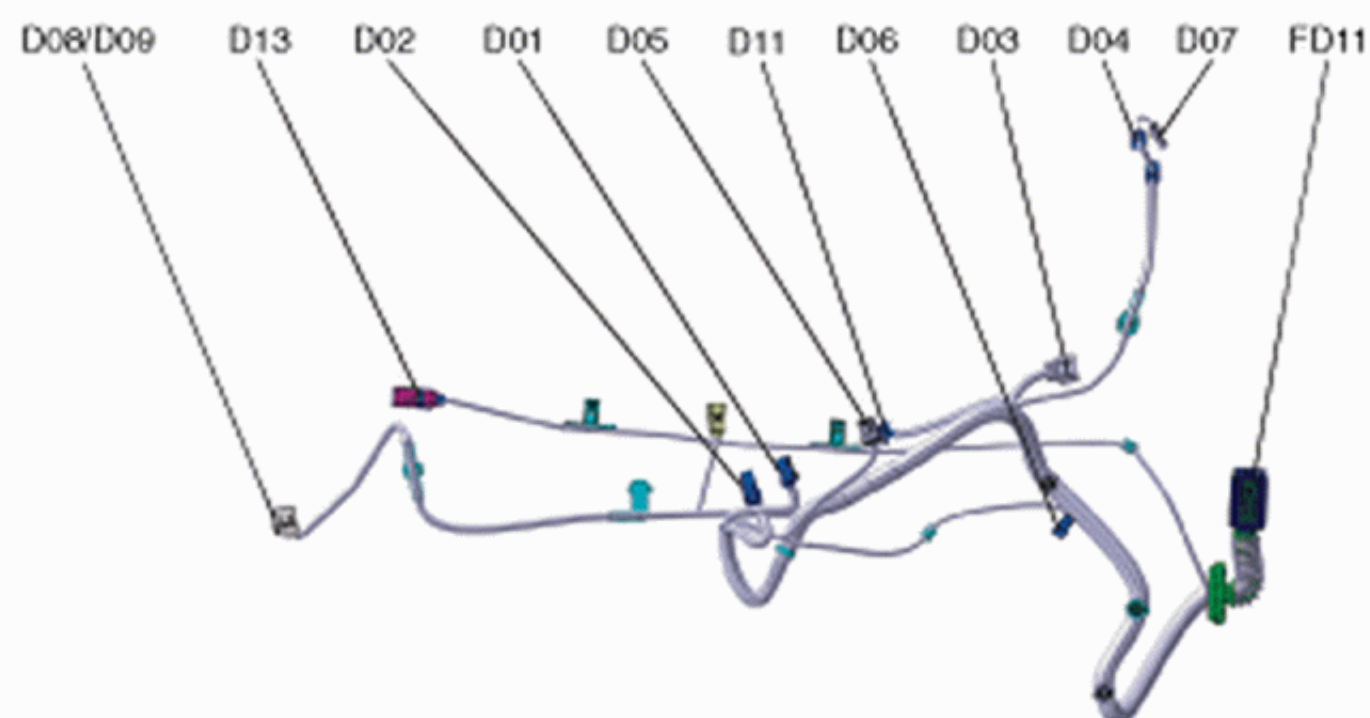**Жгут проводов двери водителя**


D01	Главный переключатель электрического стеклоподъемника (передние)
D02	Главный переключатель электрического стеклоподъемника (передние + задние)
D03	Электродвигатель стеклоподъемника водителя (без предохранительного устройства)
D04	Наружное зеркало водителя с электроприводом
D05	Переключатель наружного зеркала с электроприводом
D06	Динамик двери водителя
D07	Высокочастотный динамик двери водителя
D08	Привод замка двери водителя (без BCM)
D09	Привод замка двери водителя (с BCM)
D11	Блок управления предохранительным устройством электрического стеклоподъемника водителя (с предохранительным устройством)
D13	Наружная ручка двери водителя с системой смарт-ключа
FD11	Соединение с напольным жгутом проводов

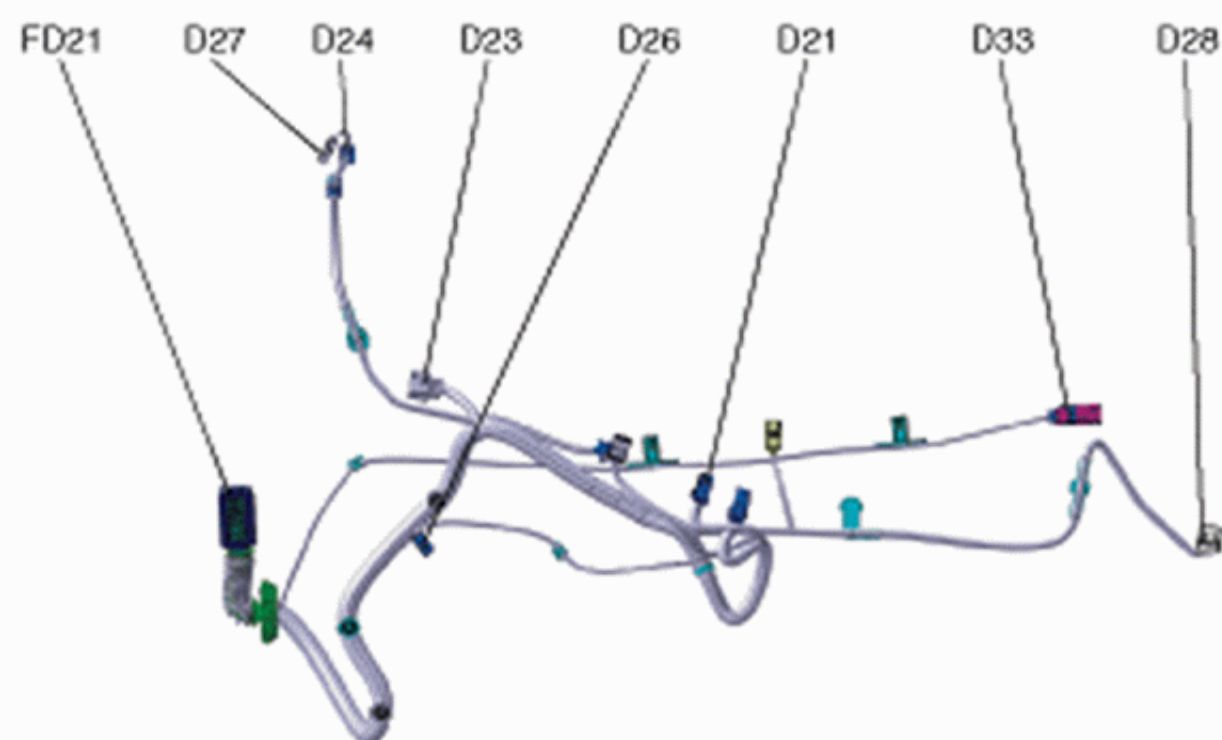**Жгут проводов двери пассажира**


D21	Главный переключатель электрического стеклоподъемника пассажира
D23	Электродвигатель стеклоподъемника пассажира
D24	Наружное зеркало пассажира с электроприводом
D26	Динамик двери пассажира
D27	Высокочастотный динамик двери пассажира
D28	Привод замка двери пассажира
D33	Наружная ручка двери пассажира с системой смарт-ключа
FD21	Соединение с напольным жгутом проводов

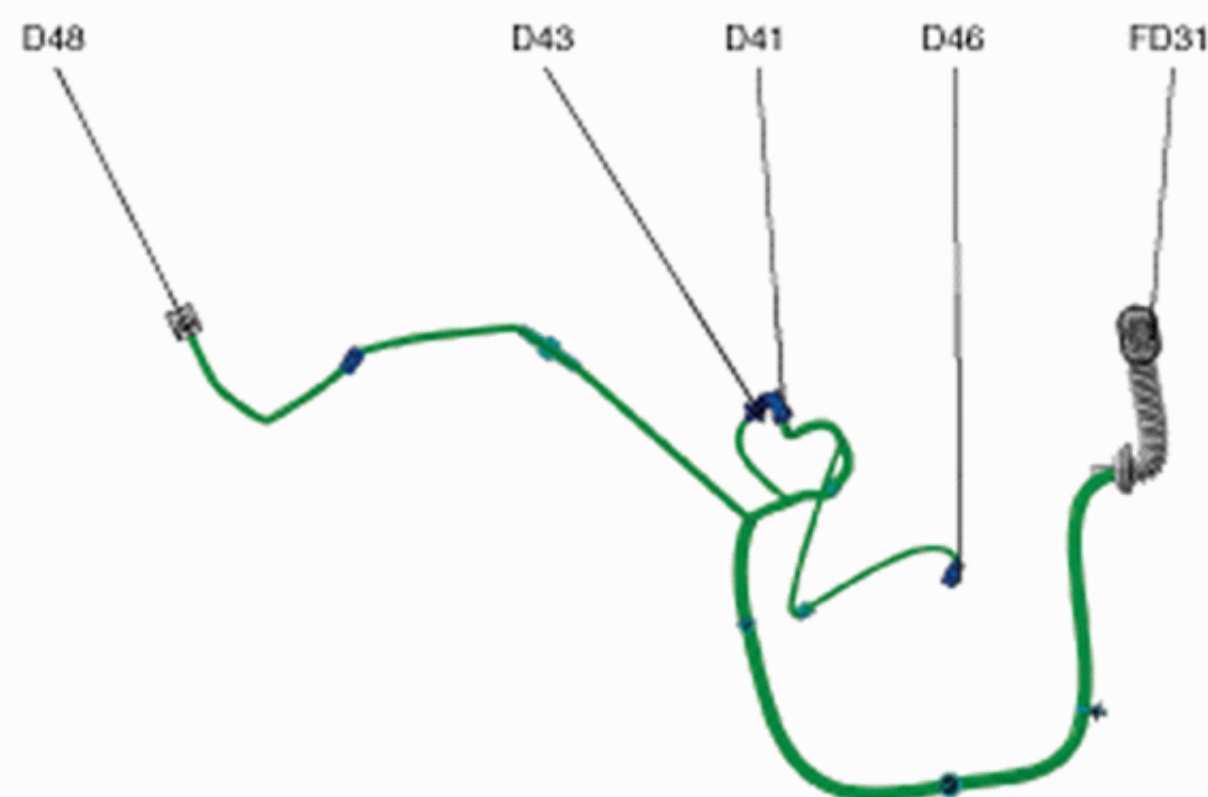**ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ЛЕВЫЙ**

D41	Переключатель заднего стеклоподъемника левый
D43	Электродвигатель заднего стеклоподъемника левый
D46	Динамик задней двери левый
D48	Привод замка задней двери левый
FD31	Соединение с напольным жгутом проводов

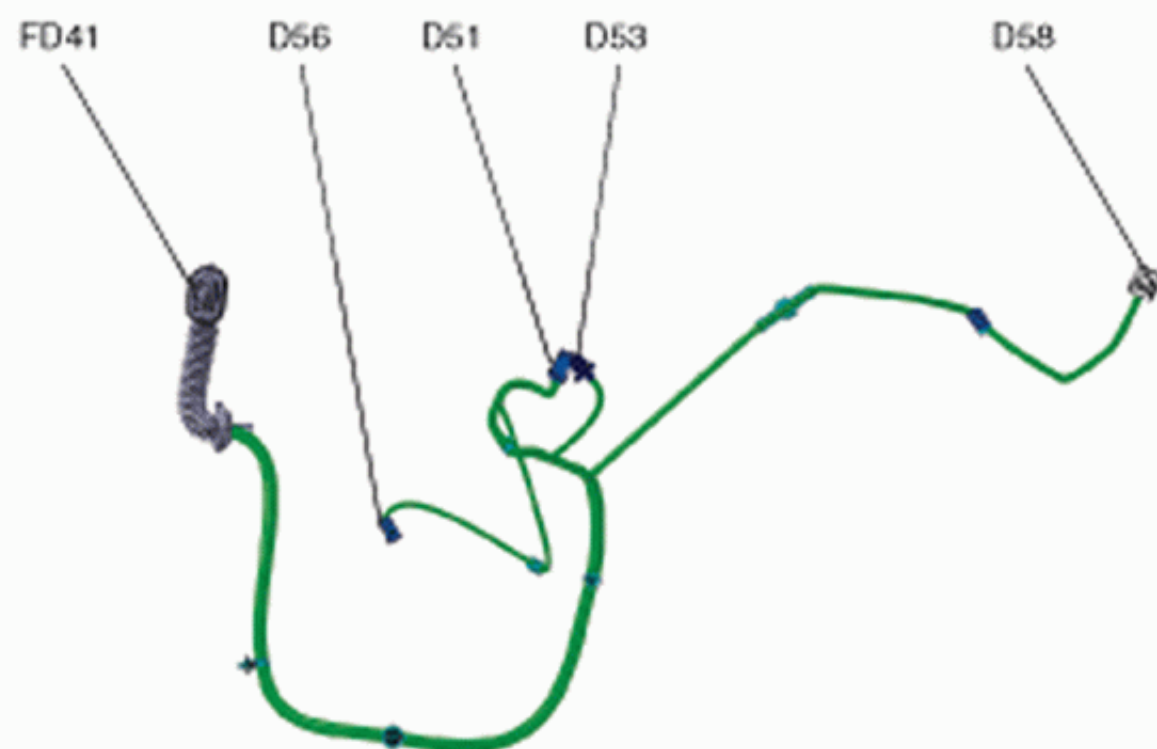
**ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ ПРАВЫЙ**

D51	Переключатель заднего стеклоподъемника правый
D53	Электродвигатель заднего стеклоподъемника правый
D56	Динамик задней двери правый
D58	Привод замка задней двери правый
FD41	Соединение с напольным жгутом проводов

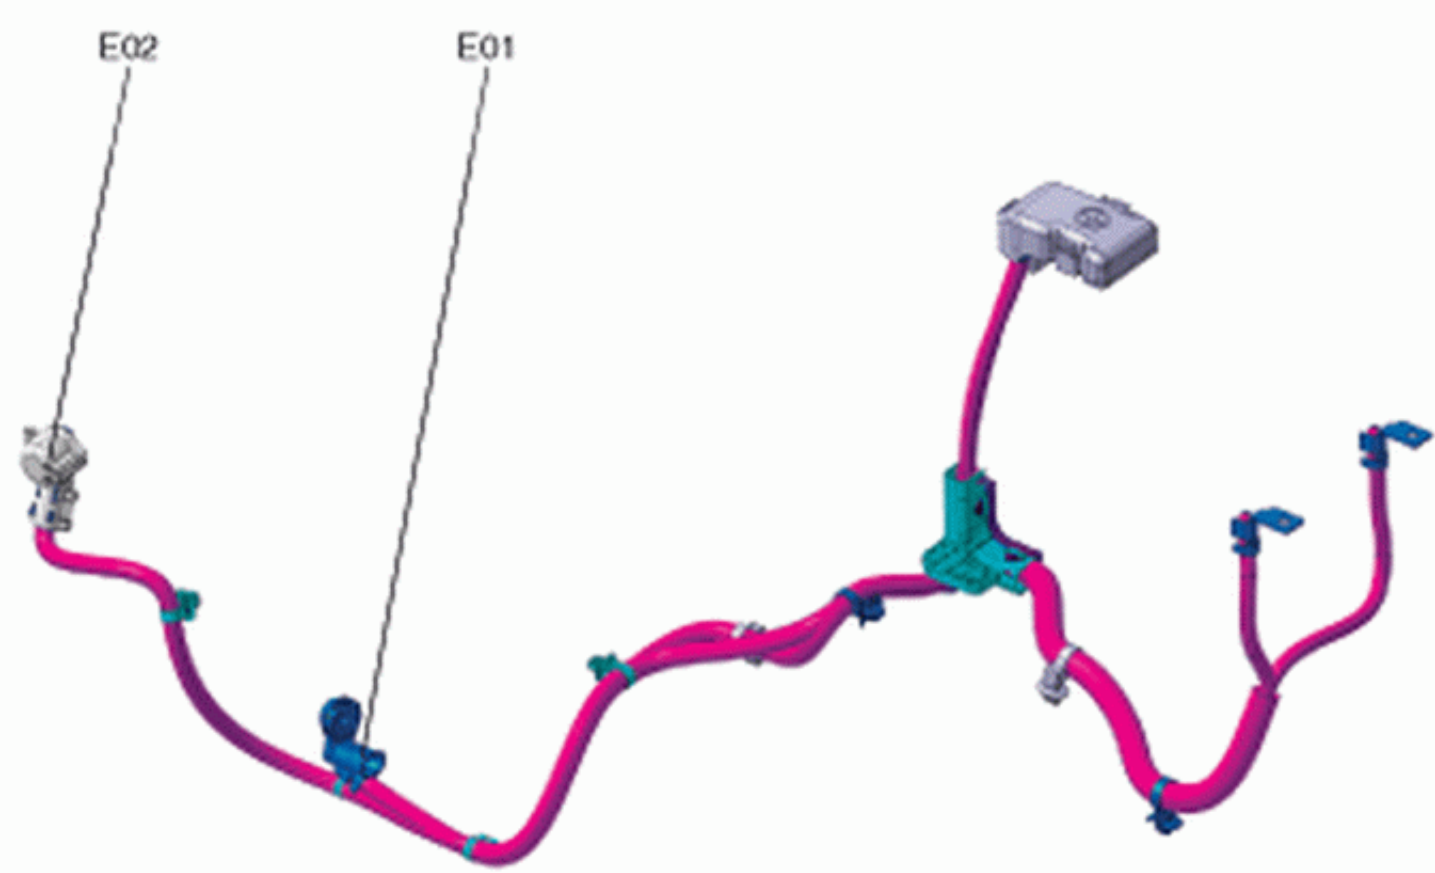


Жгут проводов АКБ

- E01 Стартер
- E02 Генератор

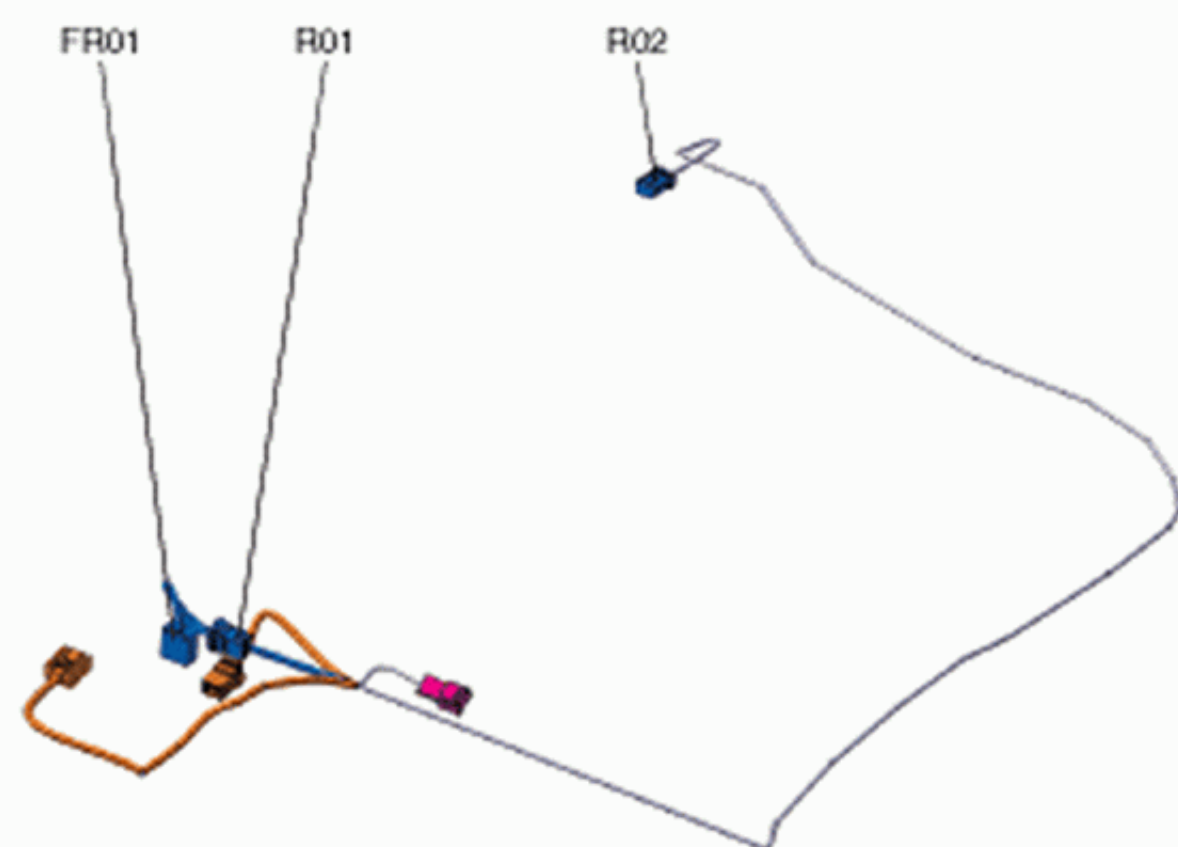


Жгут проводов крыши

R01	Микрофон
R02	Лампа освещения салона
FR01	Соединение с напольным жгутом проводов

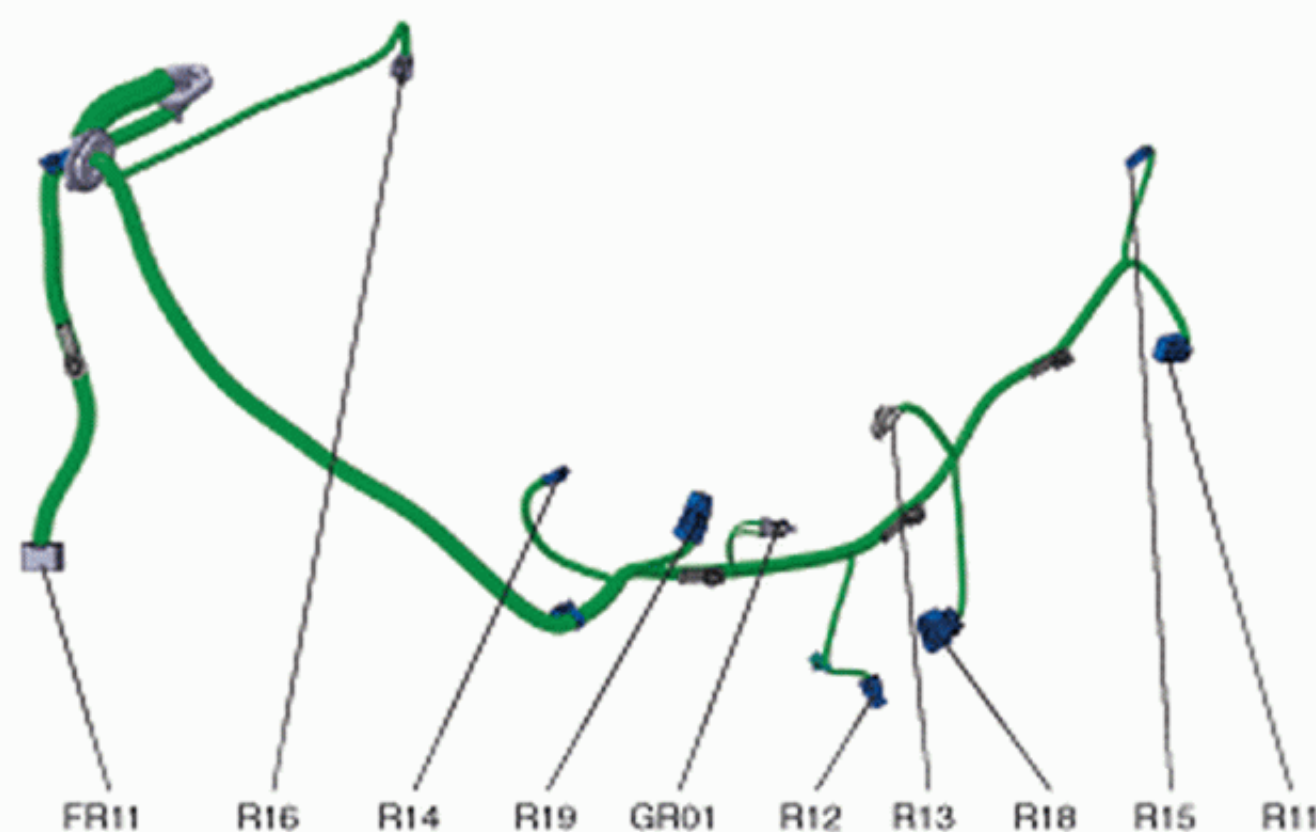

Жгут проводов двери задка

R11	Привод замка двери задка
R12	Выключатель двери задка
R13	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
R14	Обогреватель заднего стекла (+) (5-двер.)
R15	Обогреватель заднего стекла (-) (5-двер.)
R16	Верхний стоп-сигнал (5-двер.)
R17	Камера заднего вида (5-двер.)
R18	Замок двери задка
R19	Выключатель наружной ручки двери задка (с системой смарт-ключа, 5-двер.)
FR11	Соединение с напольным жгутом проводов
GR01	"Масса"

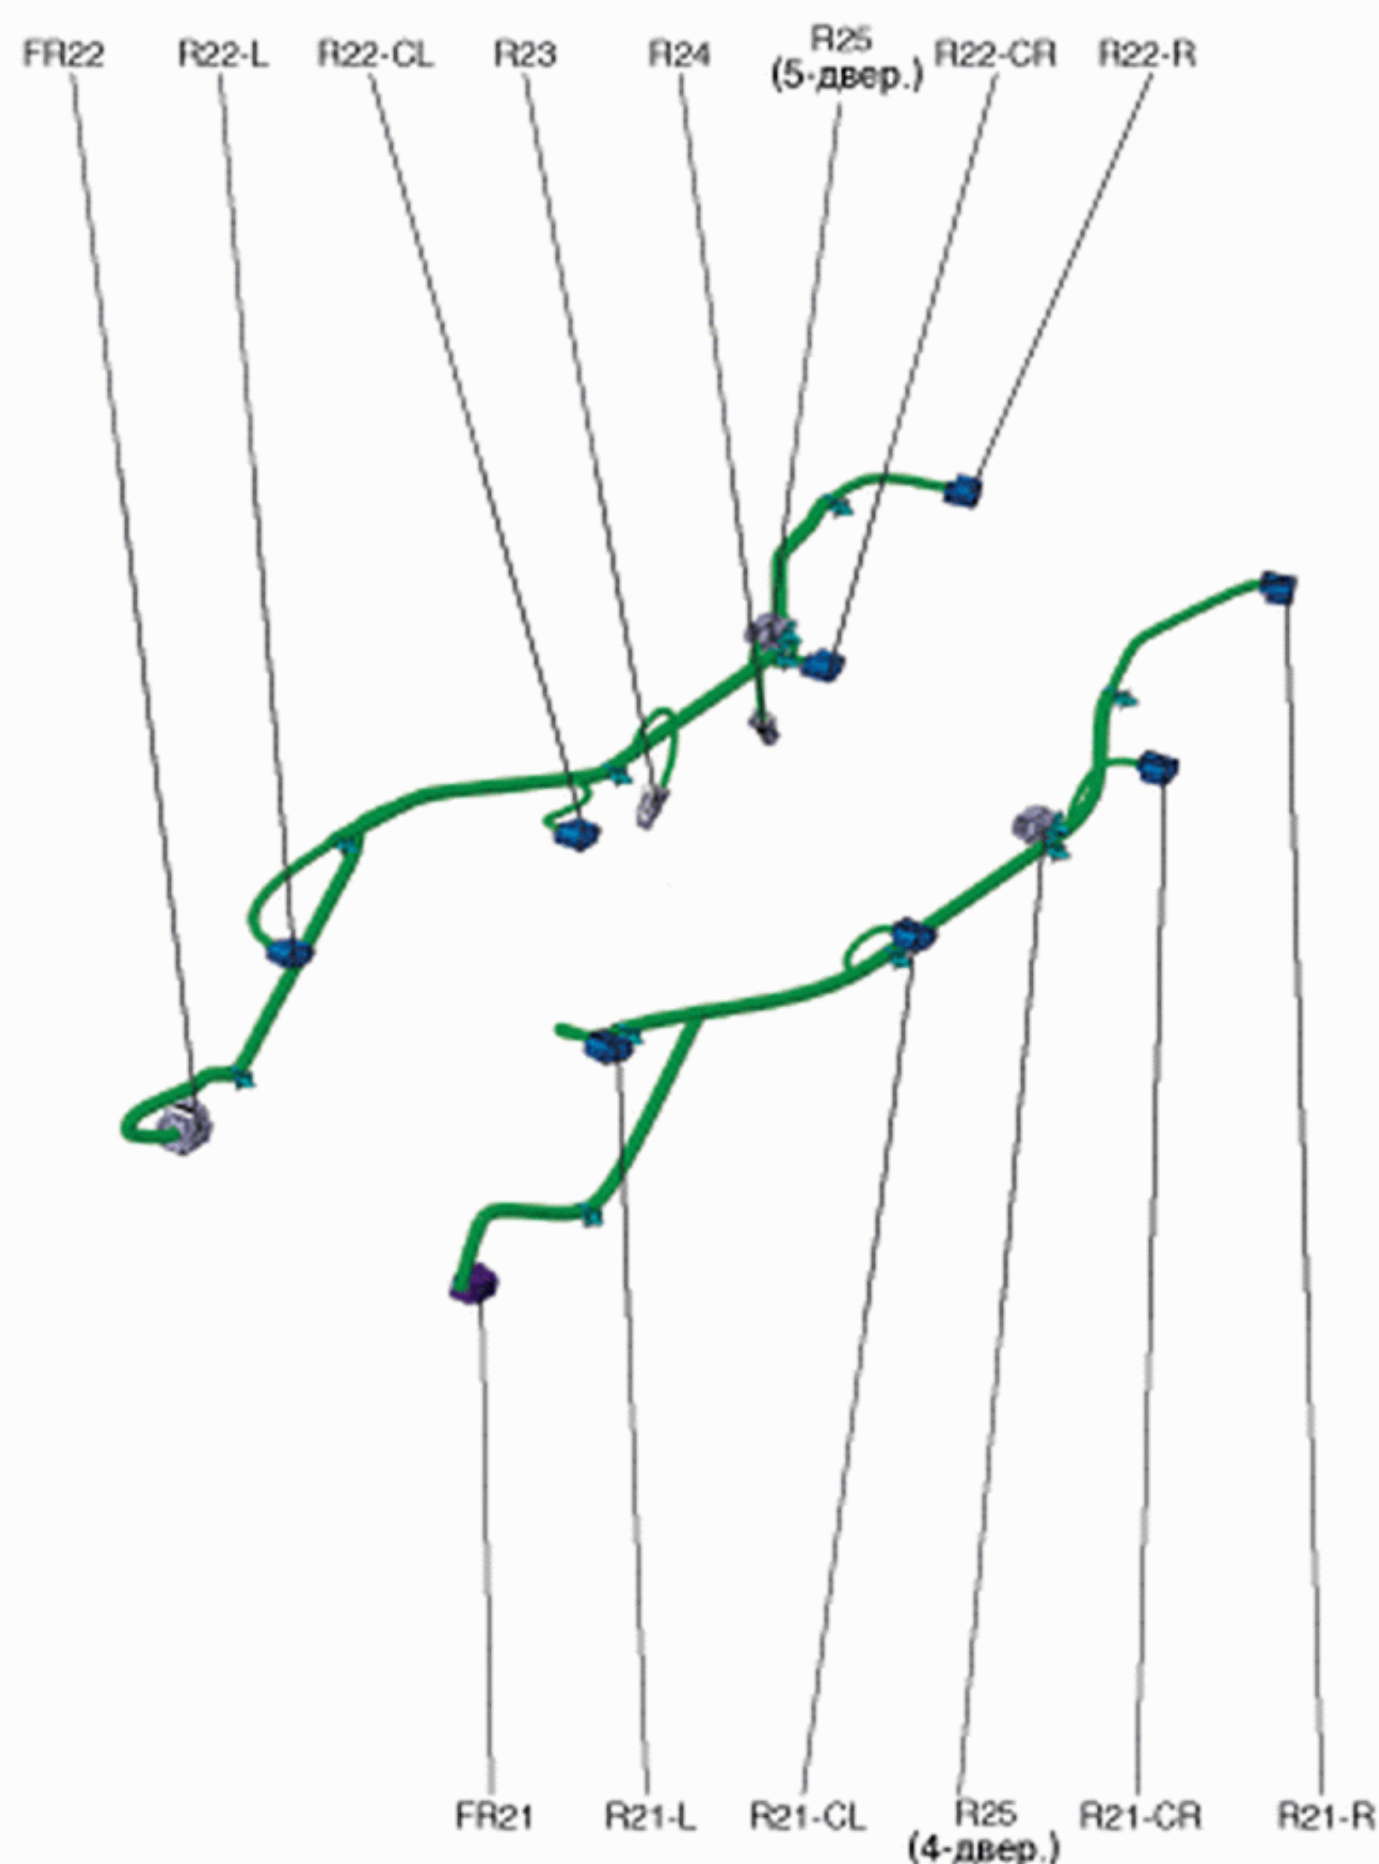**Жгут проводов системы помощи при парковке (5-двер.)**

R22-L	Датчик системы помощи при парковке боковой левый
R22-CL	Датчик системы помощи при парковке центральный левый
R22-CR	Датчик системы помощи при парковке центральный правый
R22-R	Датчик системы помощи при парковке боковой правый
R23	Лампа освещения номерного знака левая (с системой помощи при парковке)
R24	Лампа освещения номерного знака правая (с системой помощи при парковке)
R25	Антенна смарт-ключа в бампере
FR22	Соединение с напольным жгутом проводов

Жгут проводов системы помощи при парковке (4-двер.)

R21-L	Датчик системы помощи при парковке боковой левый
R21-CL	Датчик системы помощи при парковке центральный левый
R21-CR	Датчик системы помощи при парковке центральный правый
R21-R	Датчик системы помощи при парковке боковой правый
R25	Антенна смарт-ключа в бампере
FR21	Соединение с напольным жгутом проводов