
DAIHATSU

MOVE

L601

STROMLAUFPLAN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	HW- 2	KABELBÄUME	HW-22
VORSICHTSMASSNAHMEN		KABELBAUM, MOTOR	
ZUR HANDHABUNG	HW- 2	(RECHTSLENKER)	HW-23
KABELFARBCODE	HW- 3	KABELBAUM, MOTOR	
PRÜFUNG	HW- 4	(LINKSLENKER)	HW-25
STROMLAUFPLAN	HW- 7	KABELBAUM, VORDERTÜR, FAH-	
ANLASSER UND		RERSITZ (RECHTSLENKER)	HW-27
LICHTMASCHINE	HW- 7	KABELBAUM, VORDERTÜR, BEI-	
EFI-ANLAGE	HW- 8	FAHRERSITZ (RECHTSLENKER) ..	HW-29
AIRBAGSYSTEM	HW- 9	KABELBAUM, VORDERTÜR, BEI-	
WEGFAHRSPERRE	HW-10	FAHRERSITZ (LINKSLENKER) ...	HW-31
KOMBIINSTRUMENT	HW-11	KABELBAUM, VORDERTÜR,	
SCHEINWERFER	HW-12	FAHRERSITZ (LINKSLENKER) ...	HW-33
HECKLEUCHTE (Ausführung		KABELBAUM,	
Europa und Linkslenker allgem.) ..	HW-13	HINTERTÜR RECHTS	HW-35
HECKLEUCHTE (Ausführung Austra-		KABELBAUM,	
lien und Rechtslenker allgem.).....	HW-14	HINTERTÜR LINKS	HW-37
BREMSLEUCHTE UND		KABELBAUM, HECKTÜR	HW-39
NEBELSCHLUSSLEUCHTE	HW-15	KABELBAUM, ZULEITUNG	
WARNBLINKANLAGE UND		KENNZEICHENBELEUCHTUNG .	HW-41
SIGNALHORN	HW-16	KABELBAUM, WINDLAUF	
INNENBELEUCHTUNG,		(AUSFÜHRUNG EUROPA,	
GEPÄCKRAUMLEUCHTE		RECHTSLENKER)	HW-43
UND RÜCKFAHRLEUCHTE	HW-17	KABELBAUM, WINDLAUF	
LEUCHTWEITENREGULIERUNG	HW-18	(AUSFÜHRUNG AUSTRALIEN	
KLIMAAANLAGE/HEIZUNG/		UND RECHTSLENKER ALLGEM.)	HW-46
LÜFTUNG	HW-19	KABELBAUM, WINDLAUF	
ZENTRALVERRIEGELUNG UND		(AUSFÜHRUNG EUROPA,	
FENSTERHEBER.....	HW-20	LINKSLENKER)	HW-48
WISCHER/WASCHER UND		KABELBAUM, WINDLAUF	
HECKSCHEIBENHEIZUNG	HW-21	(LINKSLENKER ALLGEMEIN)	HW-51

mHW 0001-00000

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI DER HANDHABUNG

Allgemeine Anweisungen


1. Beim Aus-/Einbau und beim Transport der Kabelbäume Stecker keinen Zugbelastungen aussetzen, nicht auf die Stecker treten.
(Damit Kontaktstifte und -hülsen nicht herausgezogen werden und Risse und Beschädigungen der Stecker vermieden werden.)
2. Beim Aus-/Einbau und beim Transport der Kabelbäume sicherstellen, daß die Kabel nicht durch Grate oder scharfe Kanten gekerbt oder geschnitten werden.
(Verhütung von Kratzern, Einschnitten am Außenmantel, an elektrischen Isolationen und Isolatoren.)
3. Klemmverfahren.
Falls Kunstharz-Briden verwendet werden, sicherstellen, daß der Klemmnagel korrekt in der Bohrung des Karosserieblechs sitzt.

HINWEIS:


- Sicherstellen, daß sich die Bride nicht löst, wenn sie gemäß nebenstehender Abbildung leicht in Pfeilrichtung gezogen wird.
(Hierdurch werden Störungen, die auf das Lösen der Bride zurückzuführen sind, vermieden.)
- Falls aus Blech geschweißte Briden verwendet werden, ist der Kabelbaum so zu montieren, daß er nicht mit der geschweißten Oberfläche in Berührung kommt.
(Hierdurch wird eine Beschädigung des Kabelbaums durch Schweißperlen etc. vermieden.)
- Falls eine Briden-Positionsbegrenzung oder Bridenmarkierung vorhanden ist, sicherstellen, daß die Bride innerhalb der Positionsbegrenzung angebracht wird. Im Falle einer Bridenmarkierung sicherstellen, daß die Bride in einem Bereich von ± 10 mm angesetzt wird.

(Vermeidung von lockeren Verbindungen)


4. Klemmen und Steckverbinder
Steckverbinder einwandfrei und fest verbinden.
 - Steckverbinder mit Verriegelungselement:
Sicherstellen, daß die Steckverbindung korrekt gesichert ist.
 - Steckverbinder ohne Verriegelung:
Stecker bis zu Anschlag zusammenschieben.

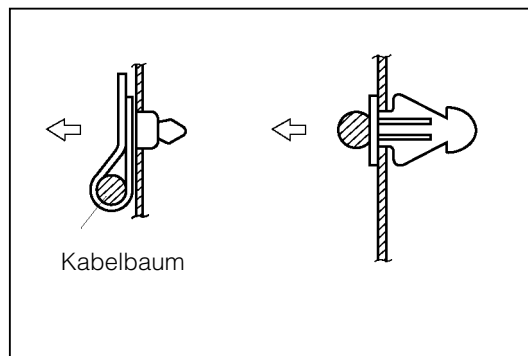


mHW0002-00002

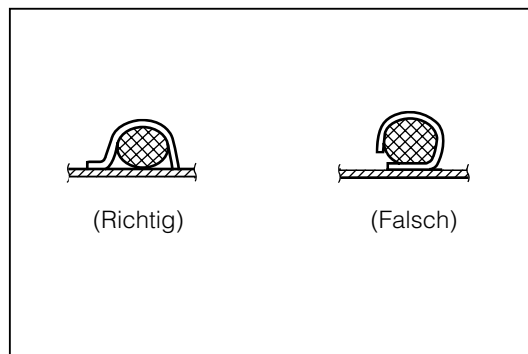

mHW00003-00003

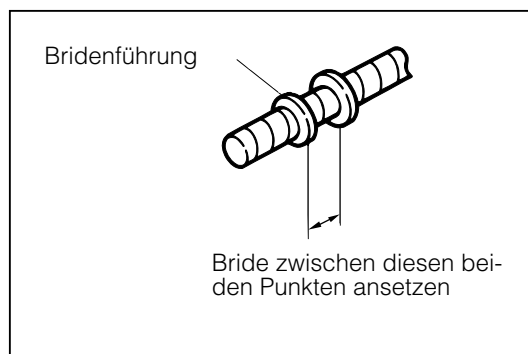

mHW00004-00004

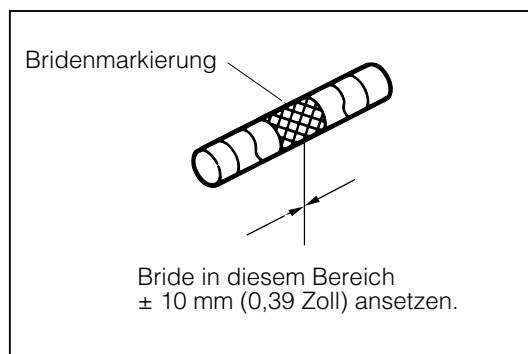

mHW00005-00005

mHW00006-00000

Schraubverbinder


- Vorgegebene Anziehdrehmomente sind strikt einzuhalten.
(Die Anziehdrehmomente sind in einer separaten Tabelle aufgeführt.)
- Sicherstellen, daß der vernietete Teil nicht auf der Kontaktfläche aufliegt.
- Nach dem Festziehen der Schrauben den Kabelschuh leicht herausziehen. Sicherstellen, daß kein Spiel besteht.
- Bei der Ausführung anderer Arbeiten ist darauf zu achten, daß keine angeschlossenen Steckverbinder durch gewaltsames Herausziehen des Kabelbaums beschädigt wird.

5. Montieren von Kabelbindern


Kunststoffkabelbänder nicht mit Zangen oder dergleichen festziehen.

<Grund>

Kratzer und/oder Einschnitte am Kabelbinder vermeiden.

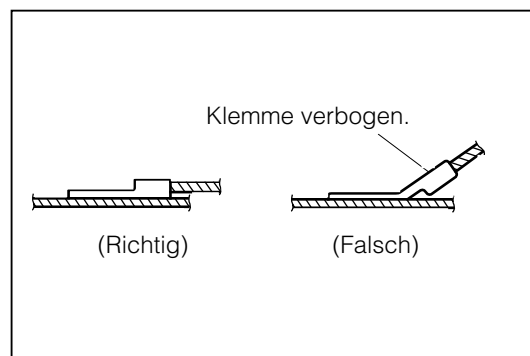

mHW00007-00007

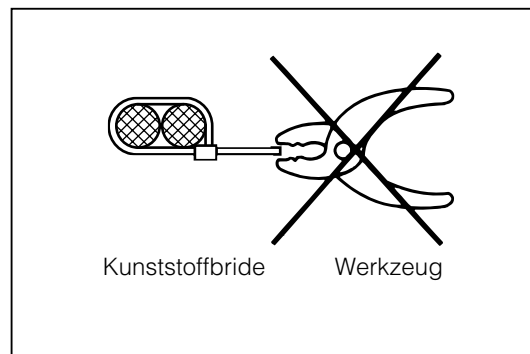

mHW00008-00008


KABELQUERSCHNITTE UND -FARB-CODES

- Zur leichten Identifikation besitzt jedes Kabel eine eigene Farbe.
Die verschiedenen Farben sind mit Farb-codes (Farbkennung) gemäß nebenstehender Tabelle gekennzeichnet.
Diese Farb-codes werden in den Stromlaufplänen aufgeführt und erleichtern die Störungssuche.

Code	Gr	Br	B
Farbe	Grau	Braun	Schwarz
Code	W	R	G
Farbe	Weiß	Rot	Grün
Code	Y	L	O
Farbe	Gelb	Blau	Orange
Code	P	Lg	V
Farbe	Rosa	Hellgrün	Violett

mHW00009-00009

- Die Kabelfarben sind in zwei Ausführungen vorhanden: Einzelfarben und gemischte Farben. Bei Einzelfarben hat die gesamte Isolierung eines Kabels eine einzige Farbe.
Bei mehrfarbigen Kabeln ist die zusätzliche Farbe als feine Linie auf die in der Grundfarbe gehaltene Ummantelung aufgebracht.
Bei mehrfarbigen Kabeln beginnt der Farbcode mit der Grundfarbe, die als Linie aufgetragene zusätzliche Farbe wird mit einem Bindestrich an den Grundfarbcode angefügt.

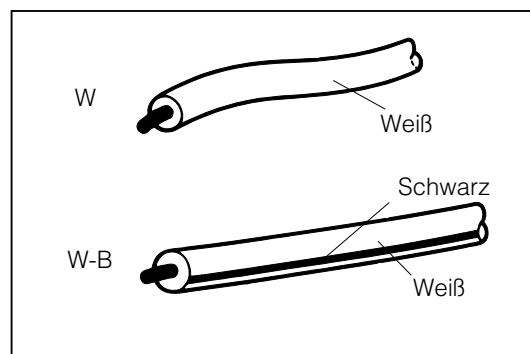


mHW00010-00010

WARNUNG:

- Der Kabelquerschnitt und die Kapazität jedes Kabelbaums sind konstruktiv so ausgelegt, daß der normale Betrieb der elektrischen Anlage gewährleistet ist.
- Daher darf die Stromversorgung für Zusatzgeräte nicht unbedacht über den Kabelbaum angezapft werden. Andernfalls können Störungen oder Brände in der Anlage auftreten.

mHW00011-00000

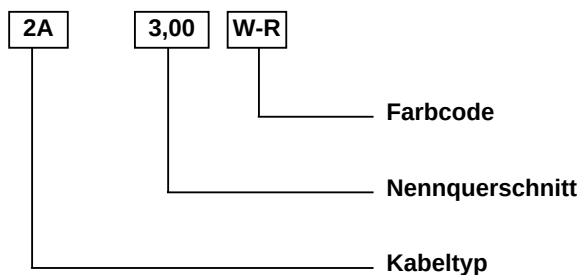

mHW00012-00000

Nennquerschnitt	Querschnitt (mm)	Durchmesser (mm)	Maximal erlaubte Stromaufnahme (A)
0,5	0,56	1,0	9
0,85	0,88	1,2	12
1,25	1,28	1,5	15
2,00	2,09	1,9	20
3,00	3,29	2,4	27


mHW00013-00000

PRÜFUNG

Prüfgerät (Volt-/Ohmmeter)

Zum Prüfen ein Prüfgerät verwenden, dessen Innenwiderstand über 10 k Ω /V liegt.


Wird ein Prüfgerät mit zu geringem Innenwiderstand verwendet, kann dies zu falschen Meßwerten oder Folgestörungen führen.

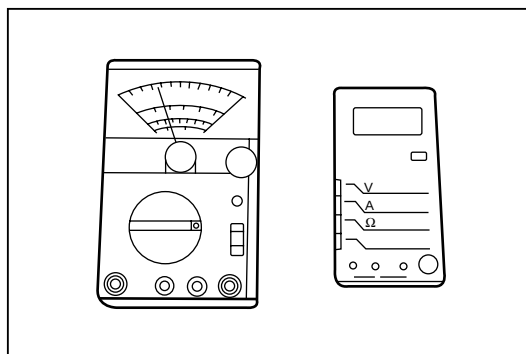

mHW00014-00014

Konventionelle Steckverbinder

Wird die Widerstands- und/oder Spannungsmessung am Stecker durchgeführt, die Prüfsonde von der Stecker-rückseite her einführen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Verbindung zwischen Kabel und Klemme nicht beschädigt wird.

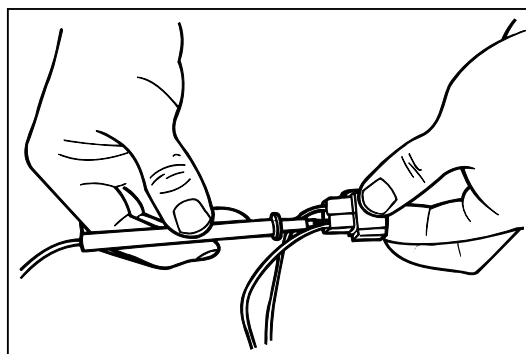


mHW00015-00015

Wasserdichte Steckverbinder

Wird die Widerstands- und/oder Spannungsmessung am Stecker durchgeführt, die Prüfsonde der Anschlußseite des Steckers an die Klemme anlegen.

Dabei darauf achten, daß steckerseitig keine übermäßige Kraft auf die Klemme wirkt. Andernfalls könnte die Klemme verbogen oder herausgedrückt werden, was zu einem Wackelkontakt führt.

Alternative Methode: Kontaktstift, bzw. Buchse oder ein geeignetes Zusatzgerät an die Klemme anschließen.

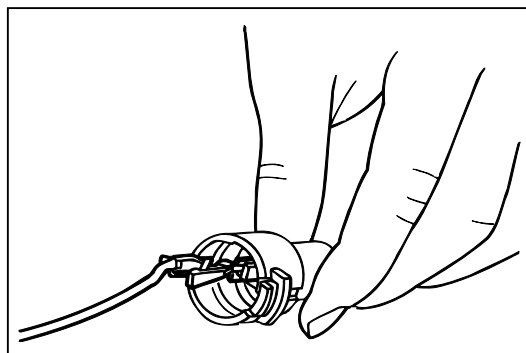


mHW00016-00016

SCHALTKREIS MIT MULTIMETER PRÜFEN

Ist eine Diode in den Stromkreis integriert, so kann die Durchgangsprüfung durch Ändern der Polung der Meßklemmen durchgeführt werden.

Mit einem herkömmlichen Multimeter sicherstellen, daß Durchgang besteht, wenn der negative (–) Anschluß des Prüfgerätes mit der positiven (+) Seite der Diode verbunden ist und wenn der positive (+) Anschluß des Prüfgerätes mit der negativen (–) Seite der Diode verbunden ist. Sicherstellen, daß kein Durchgang besteht, wenn die Polung umgekehrt wird.

Die Prüfgeräte sind nicht einheitlich gepolt; daher vor der Messung unbedingt die Betriebsanleitung des Geräteherstellers konsultieren.

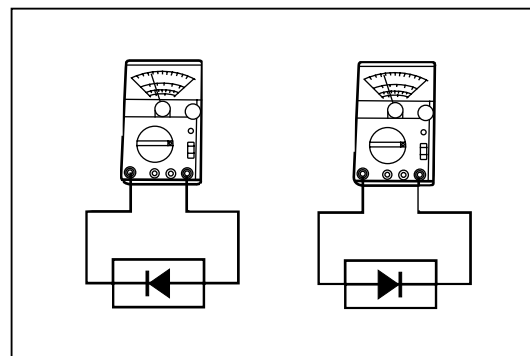

mHW00017-00017

Das Prüfverfahren für Leuchtdioden (LED) ist mit dem für normale Dioden identisch. Es kann jedoch vorkommen, daß eine LED nur dann leuchtet, wenn ein Meßgerät mit speziellem LED-Prüfmodus verwendet wird. Steht kein geeignetes Prüfgerät zur Verfügung, Batteriespannung an die Leuchtdiode anlegen und sicherstellen, daß die LED leuchtet.


mHW00018-00000

AUF KURZSCHLUSS PRÜFEN

- (1) Sicherung bzw. Schmelzstreifen entfernen.
- (2) Sämtliche Stecker für Lasten, die an dieser Sicherung/Schmelzstreifen angeschlossen sind, abziehen.
- (3) An Stelle der Sicherung bzw. des Schmelzstreifens eine Prüflampe anschließen.
- (4) Den Kurzschluß ermitteln, indem die Mindestbedingungen, unter denen die Prüflampe leuchtet, erfüllt werden.
- (5) Kabelbäume nach Befund instandsetzen bzw. ersetzen.

Beispiel

Kurzschlußbereich	Anschlußbedingungen
Ⓐ	Zündung eingeschaltet (ON).
Ⓑ	Zündung und Schalter A eingeschaltet (ON).
Ⓒ	Zündung sowie Schalter A und B eingeschaltet und Spannung am Relais.

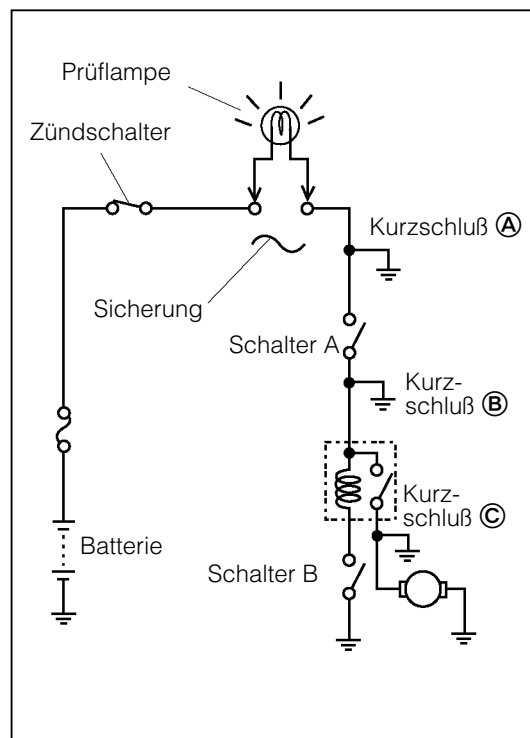

mHW00019-00000

mHW00020-00020

STECKVERBINDER MIT VERRIEGELUNGSELEMENTEN

Verbindung trennen

Die Verriegelungselemente liegen in unterschiedlicher Ausführungen vor. Das Prinzip der Verriegelung beruht entweder auf Zug, Druck, Federn oder Einwegverriegelung. Vor dem Entriegeln des Steckverbinders das Verriegelungsprinzip identifizieren. Den Stecker in der Hand halten und abziehen.

HINWEIS:

- Beim Trennen der Steckverbinder niemals am Kabelbaum ziehen.
- Steckverbinder gerade herausziehen (nicht verkannten), so daß die Kontaktstifte bzw. -klemmen nicht beschädigt werden.

Verbindung erstellen

Steckverbinder zusammenschieben, bis die Verriegelung einrastet.


Nach Erstellen der Verbindung sicherstellen, daß die Verriegelung korrekt sitzt.

HINWEIS:

- Steckverbinder gerade herausziehen (nicht verkannten), so daß die Kontaktstifte bzw. -klemmen nicht beschädigt werden.

HINWEIS:

- Die Steckverbinder sollten so selten wie möglich notwendig abgezogen und angeschlossen werden. Falls die Stecker unnötigerweise zu häufig an- und abgeklemmt werden, können Wackelkontakte entstehen, oder die Stecker beginnen zu klappern.

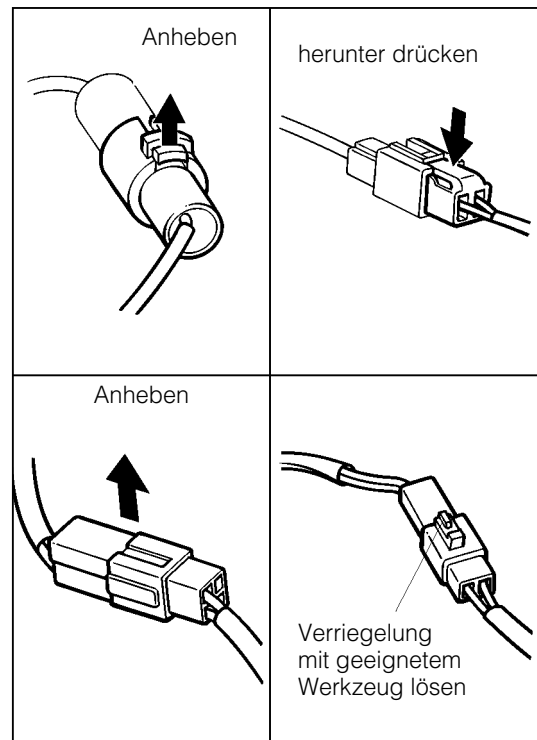

mHW00021-00021

AUS-/EINBAU DER KLEMMEN

Klemmen ausbauen

<Sicherungszone im Steckergehäuse>

Feinmechaniker-Schraubendreher in das Steckergehäuse zwischen Klemme und Sicherungszone einführen. Die Sicherungslasche mit dem Schraubendreher hochdrücken und die Klemme herausziehen.

<Sicherungszone auf der Klemme>

Sicherungszone mit einem Schraubendreher zurückstoßen und Klemme nach hinten herausziehen.


Klemmen einbauen

<Sicherungszone im Steckergehäuse>

Klemme in den Vorsprung des Steckergehäuses einführen, bis die Sicherungszone einrastet. Zur Überprüfung leicht am Kabelbaum ziehen.


<Sicherungszone auf der Klemme>

Klemme in das Steckergehäuse schieben, bis die Sicherungszone einrastet. Zur Überprüfung leicht am Kabelbaum ziehen.

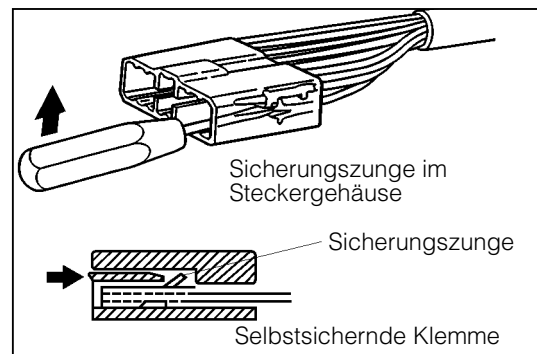

mHW00022-00000


mHW00023-00023

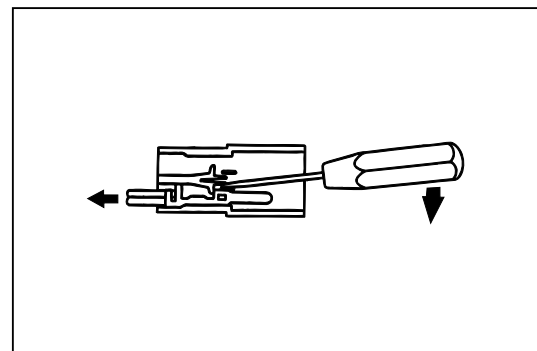


mHW00024-00024

STROMLAUFPLAN


ANLASSER UND LICHTMASCHINE

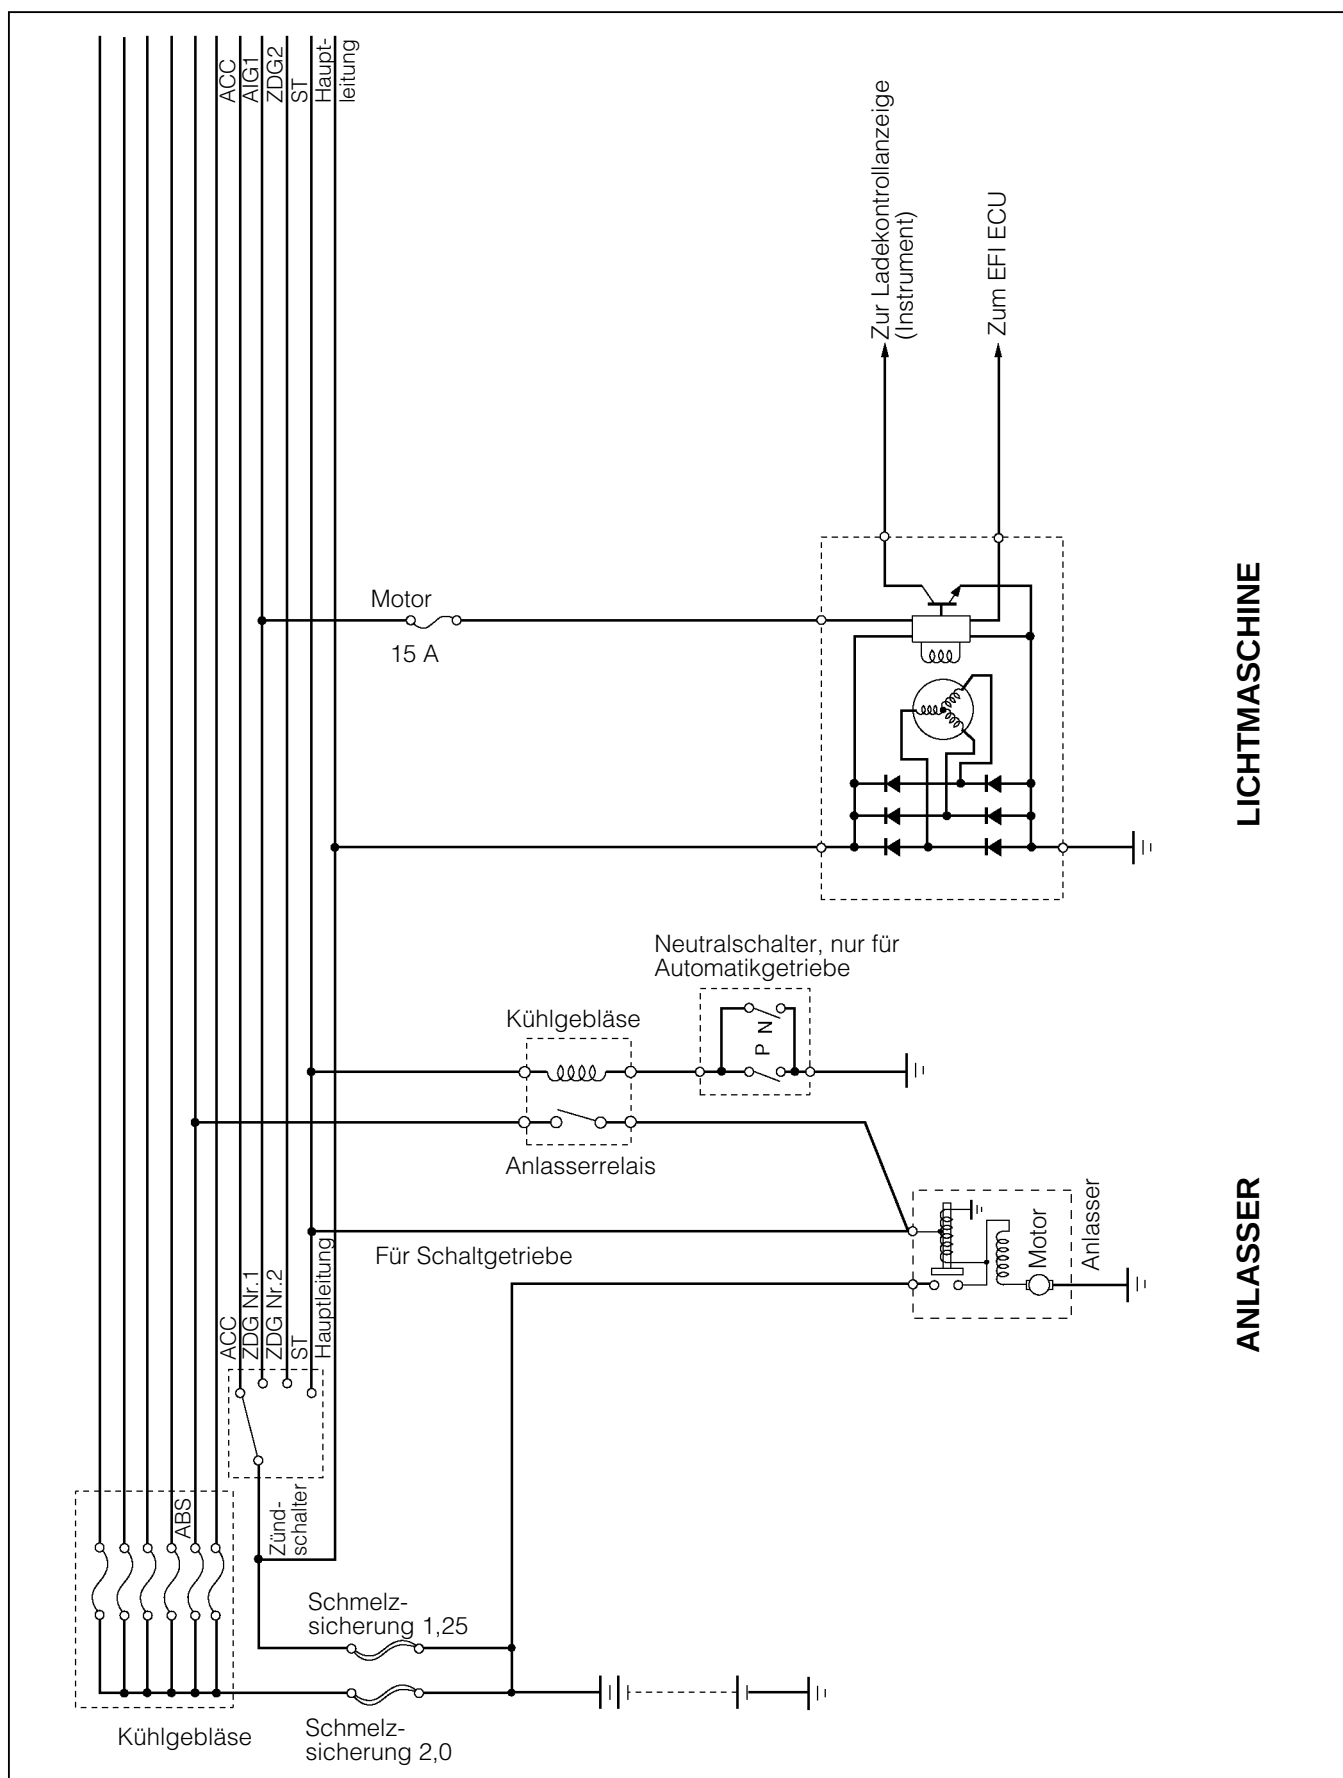


EFI-ANLAGE

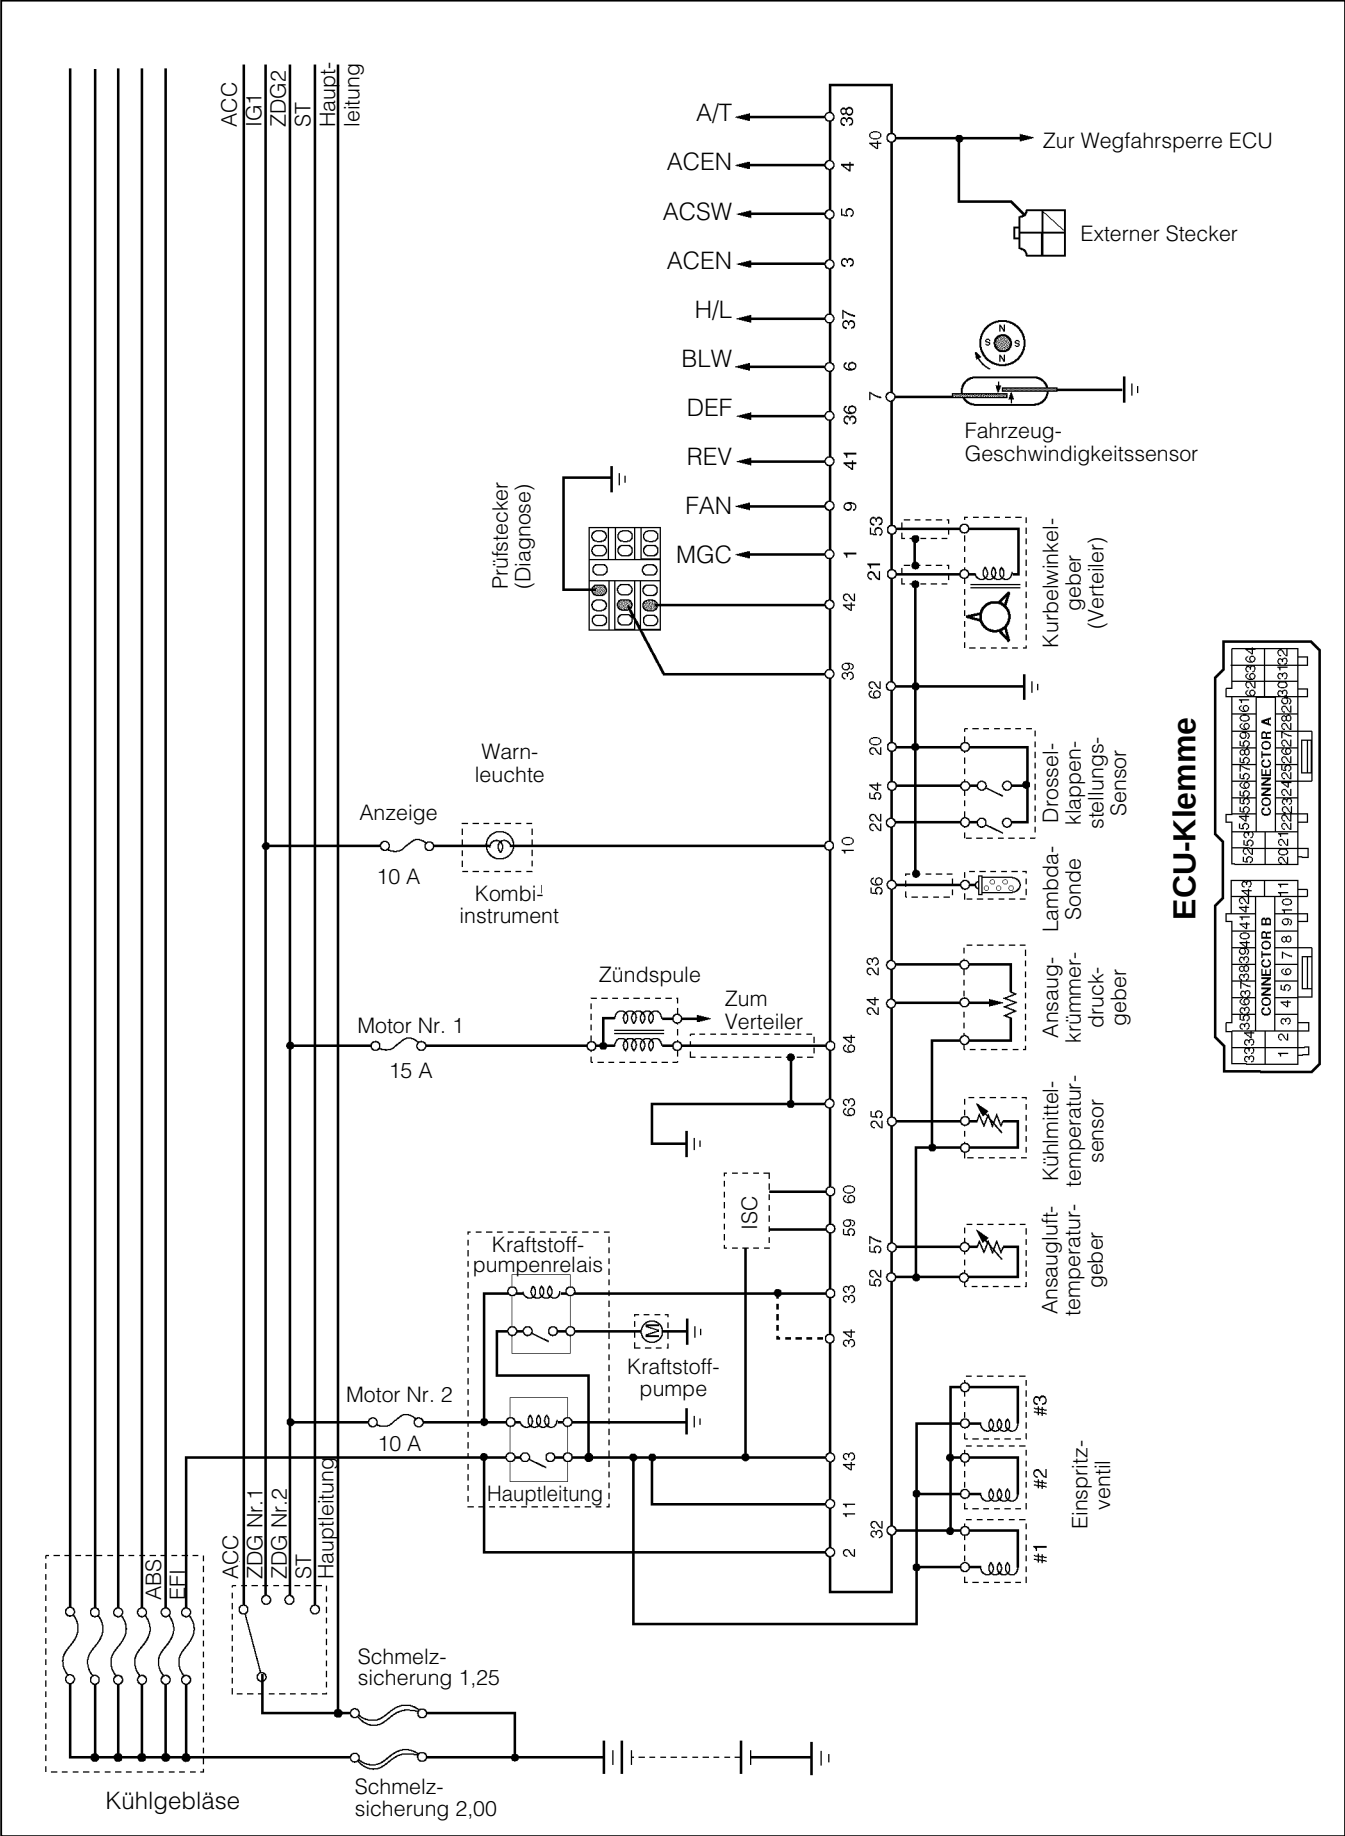


AIRBAGSYSTEM

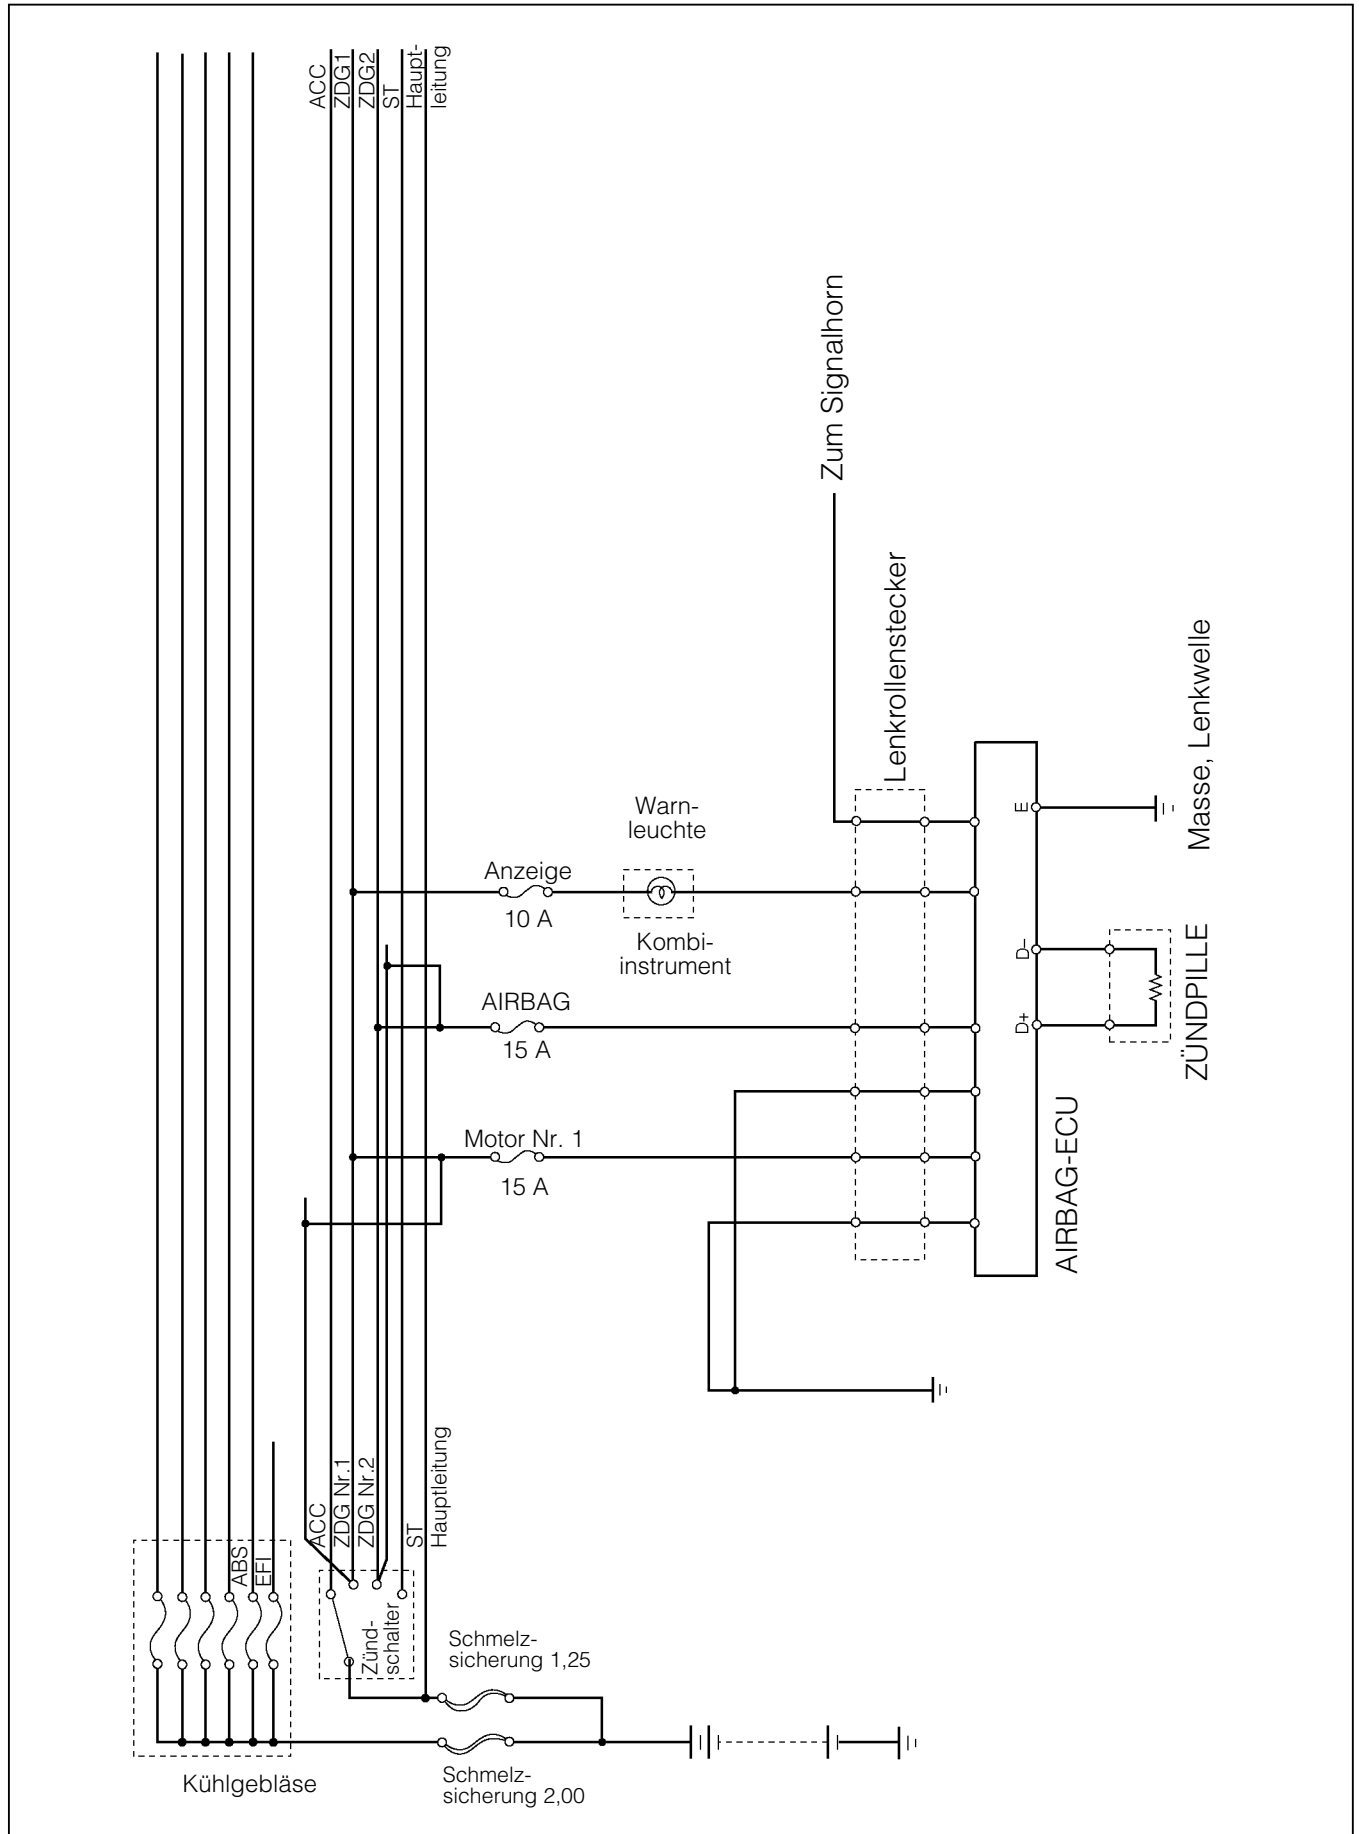


WEGFAHRSPERRE

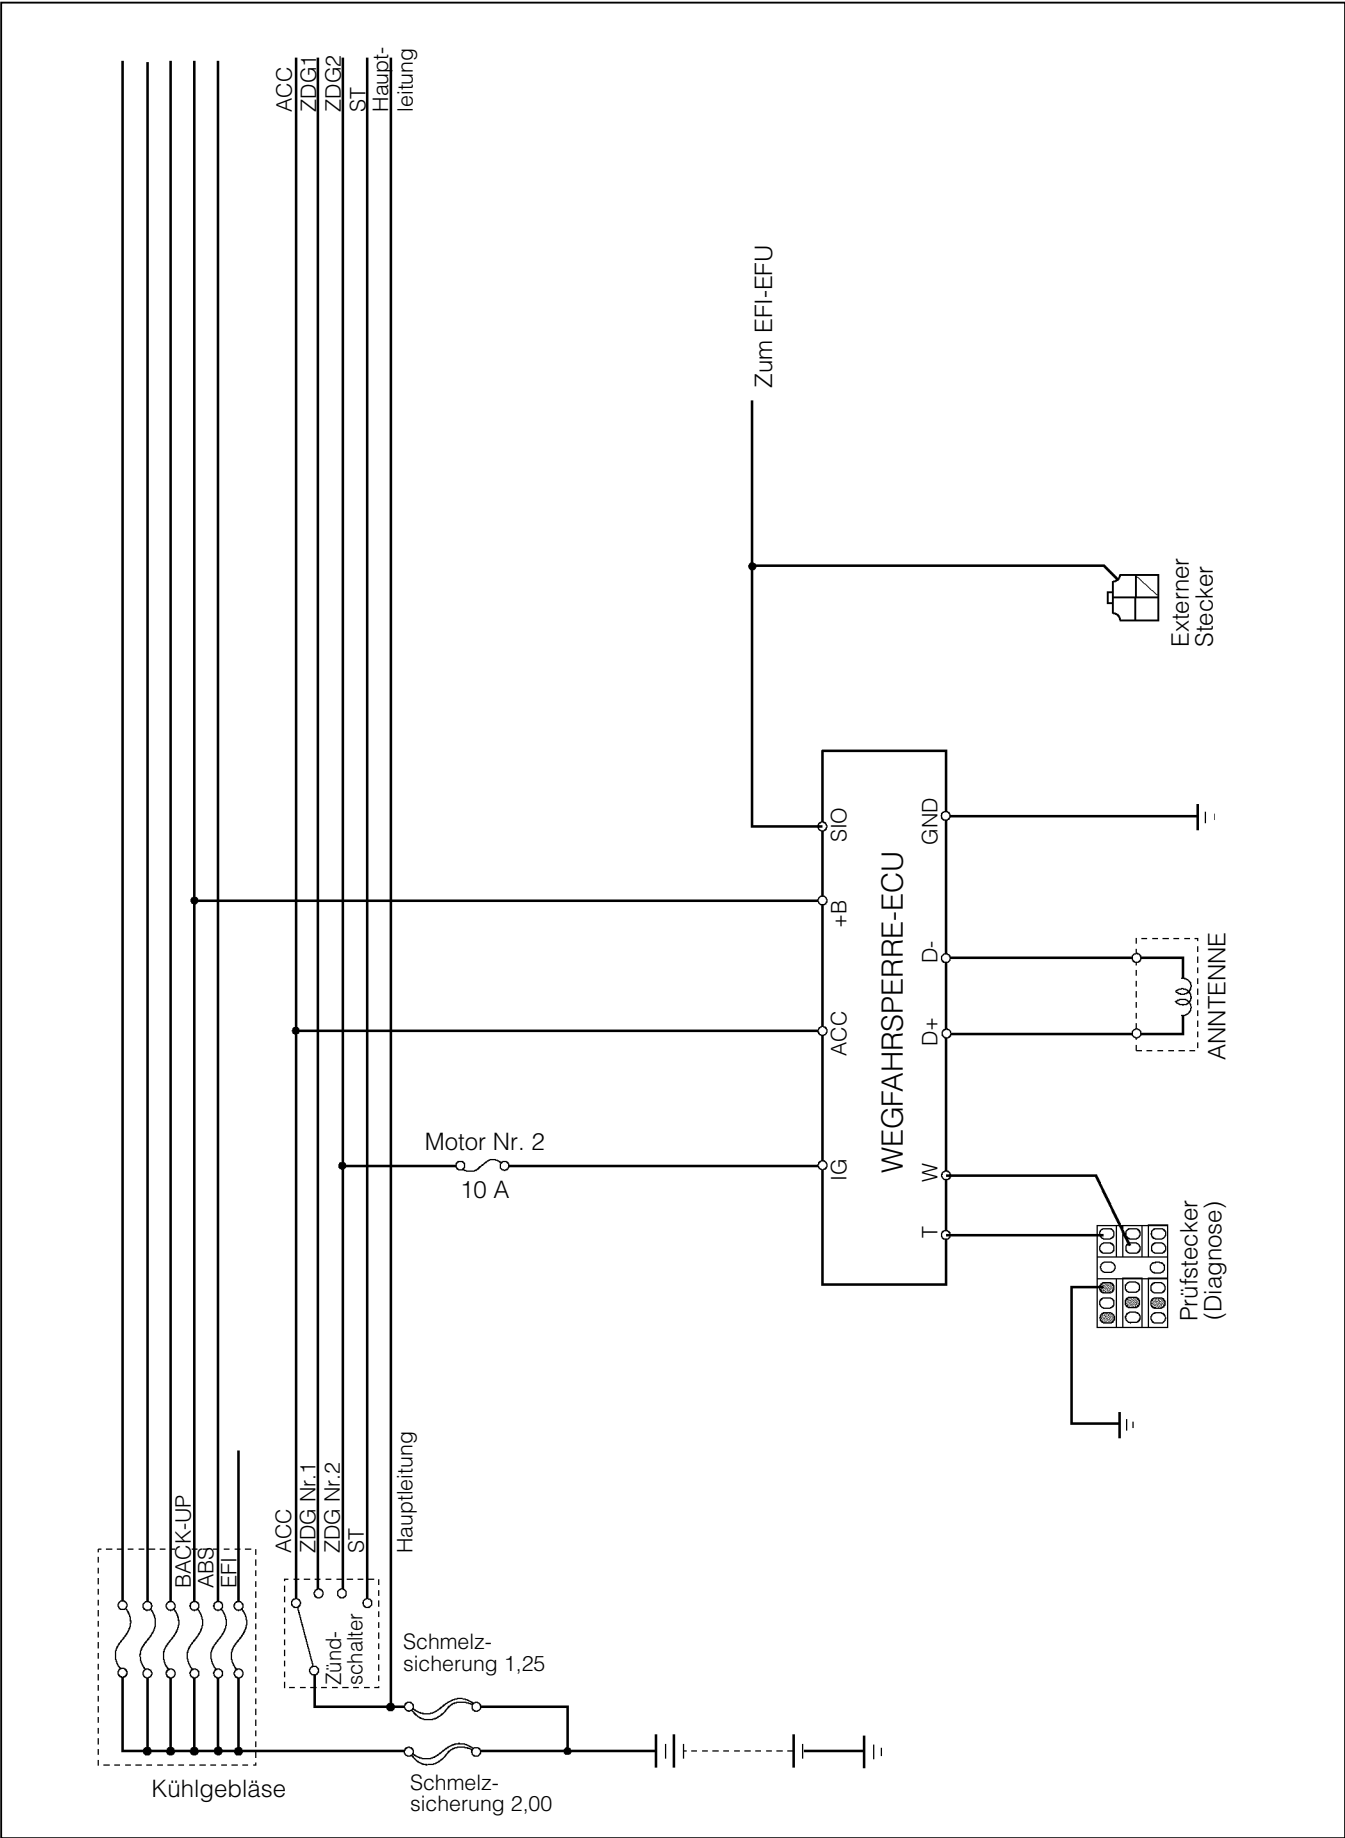


KOMBIINSTRUMENT

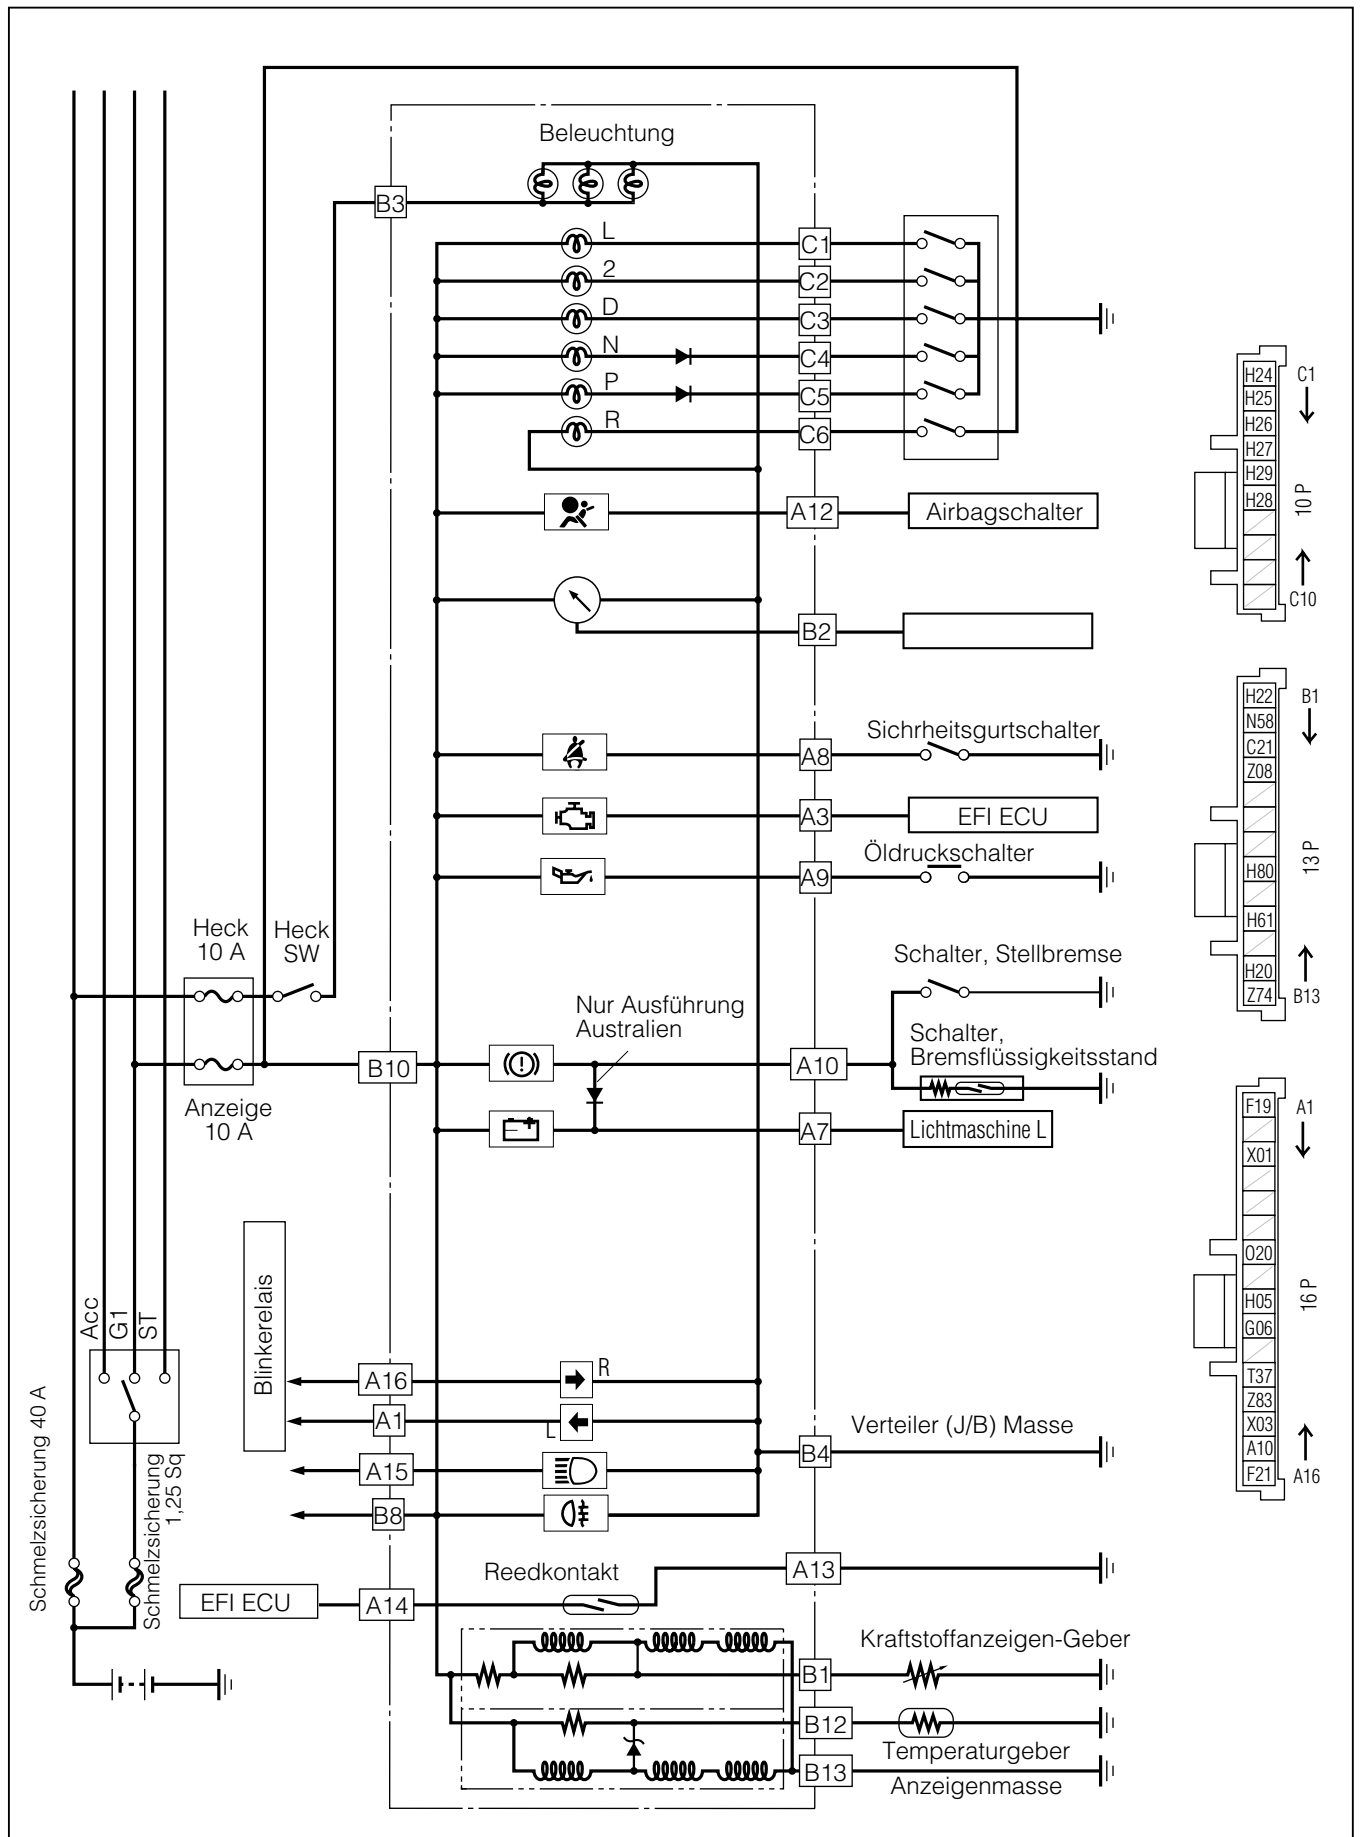


SCHEINWERFER

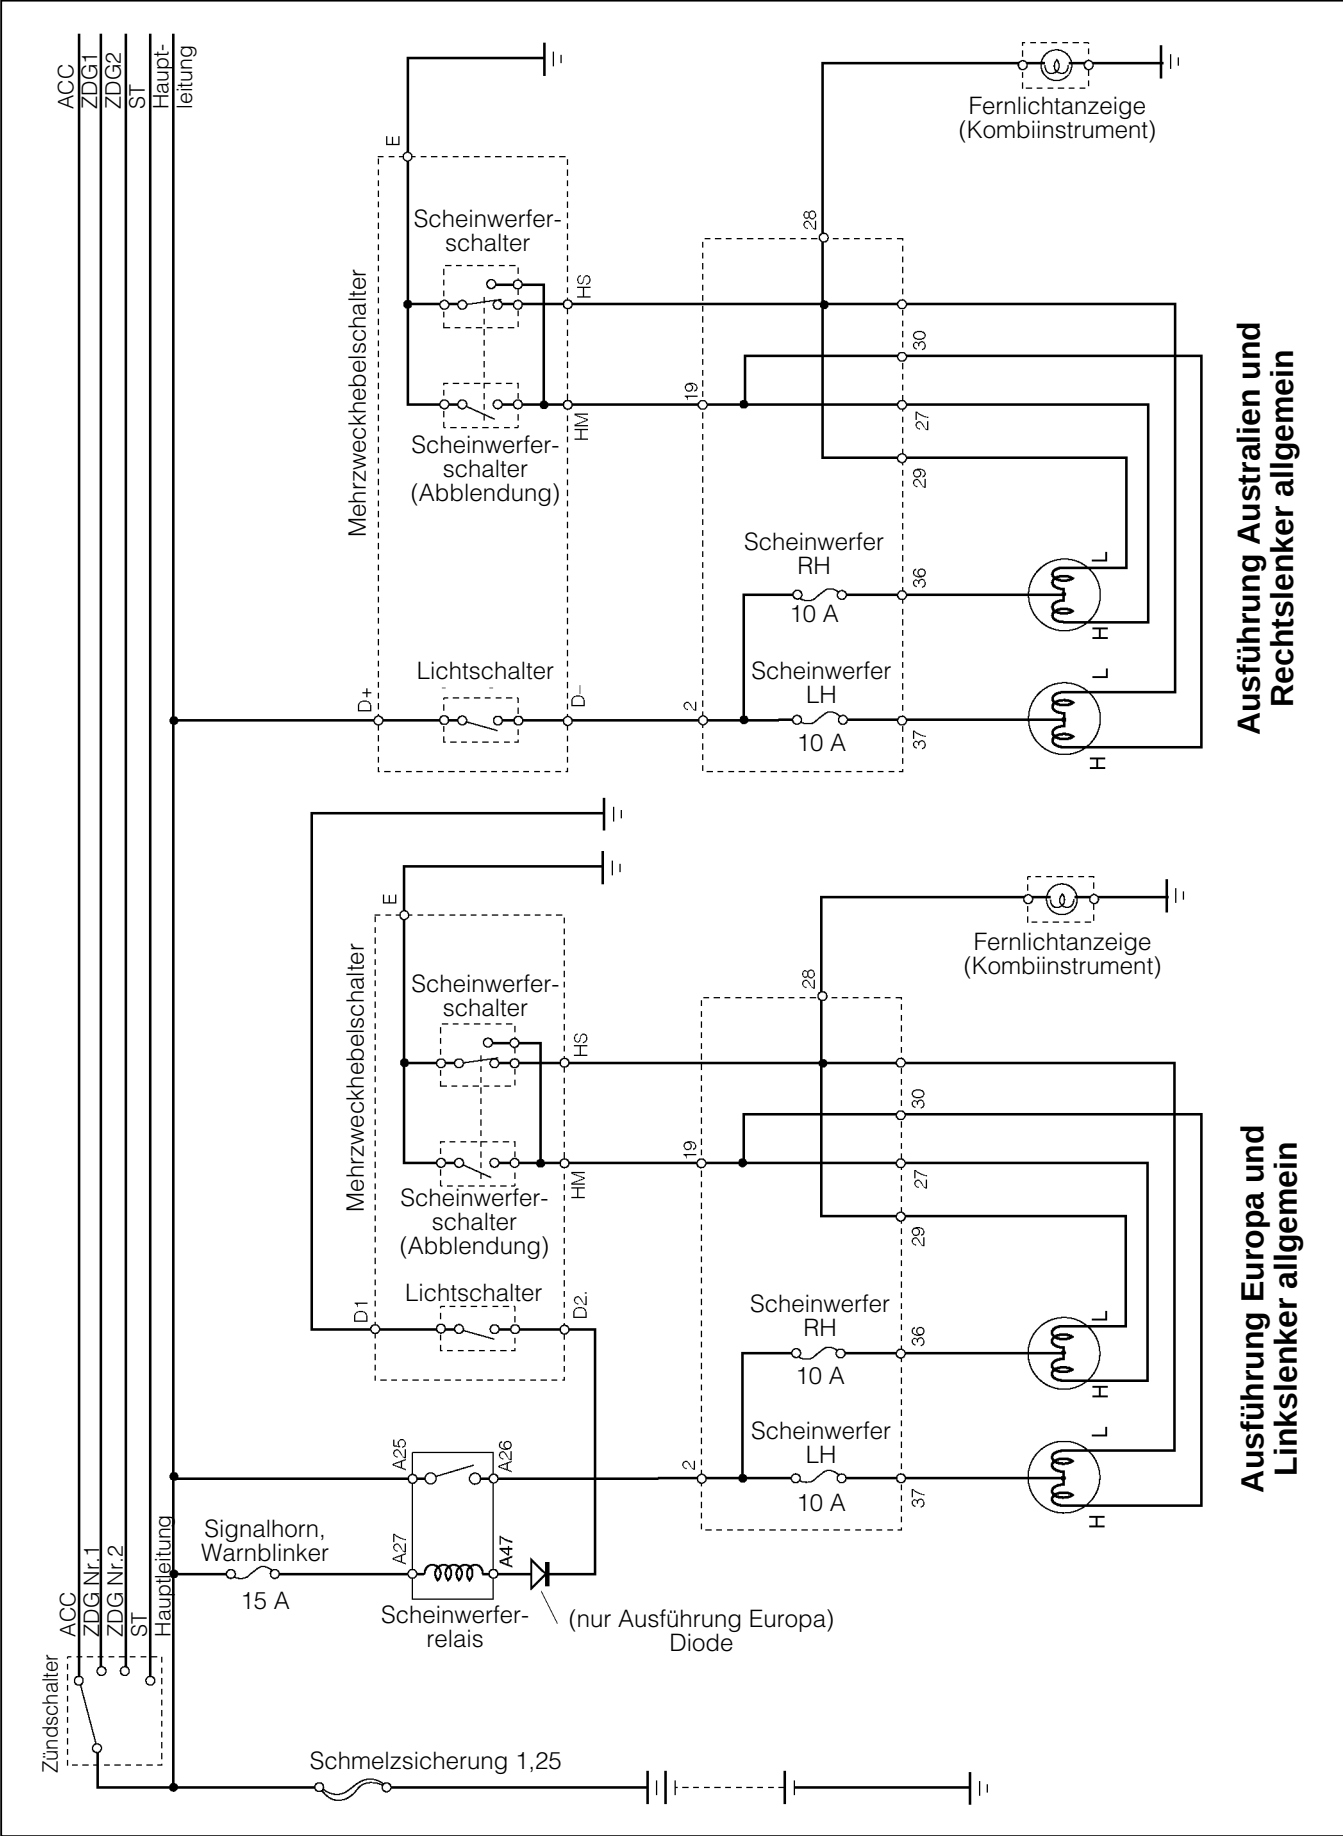


HECK UND KENNZEICHENLEUCHTE (Ausführung Europa u. Linkslenker allgem.)

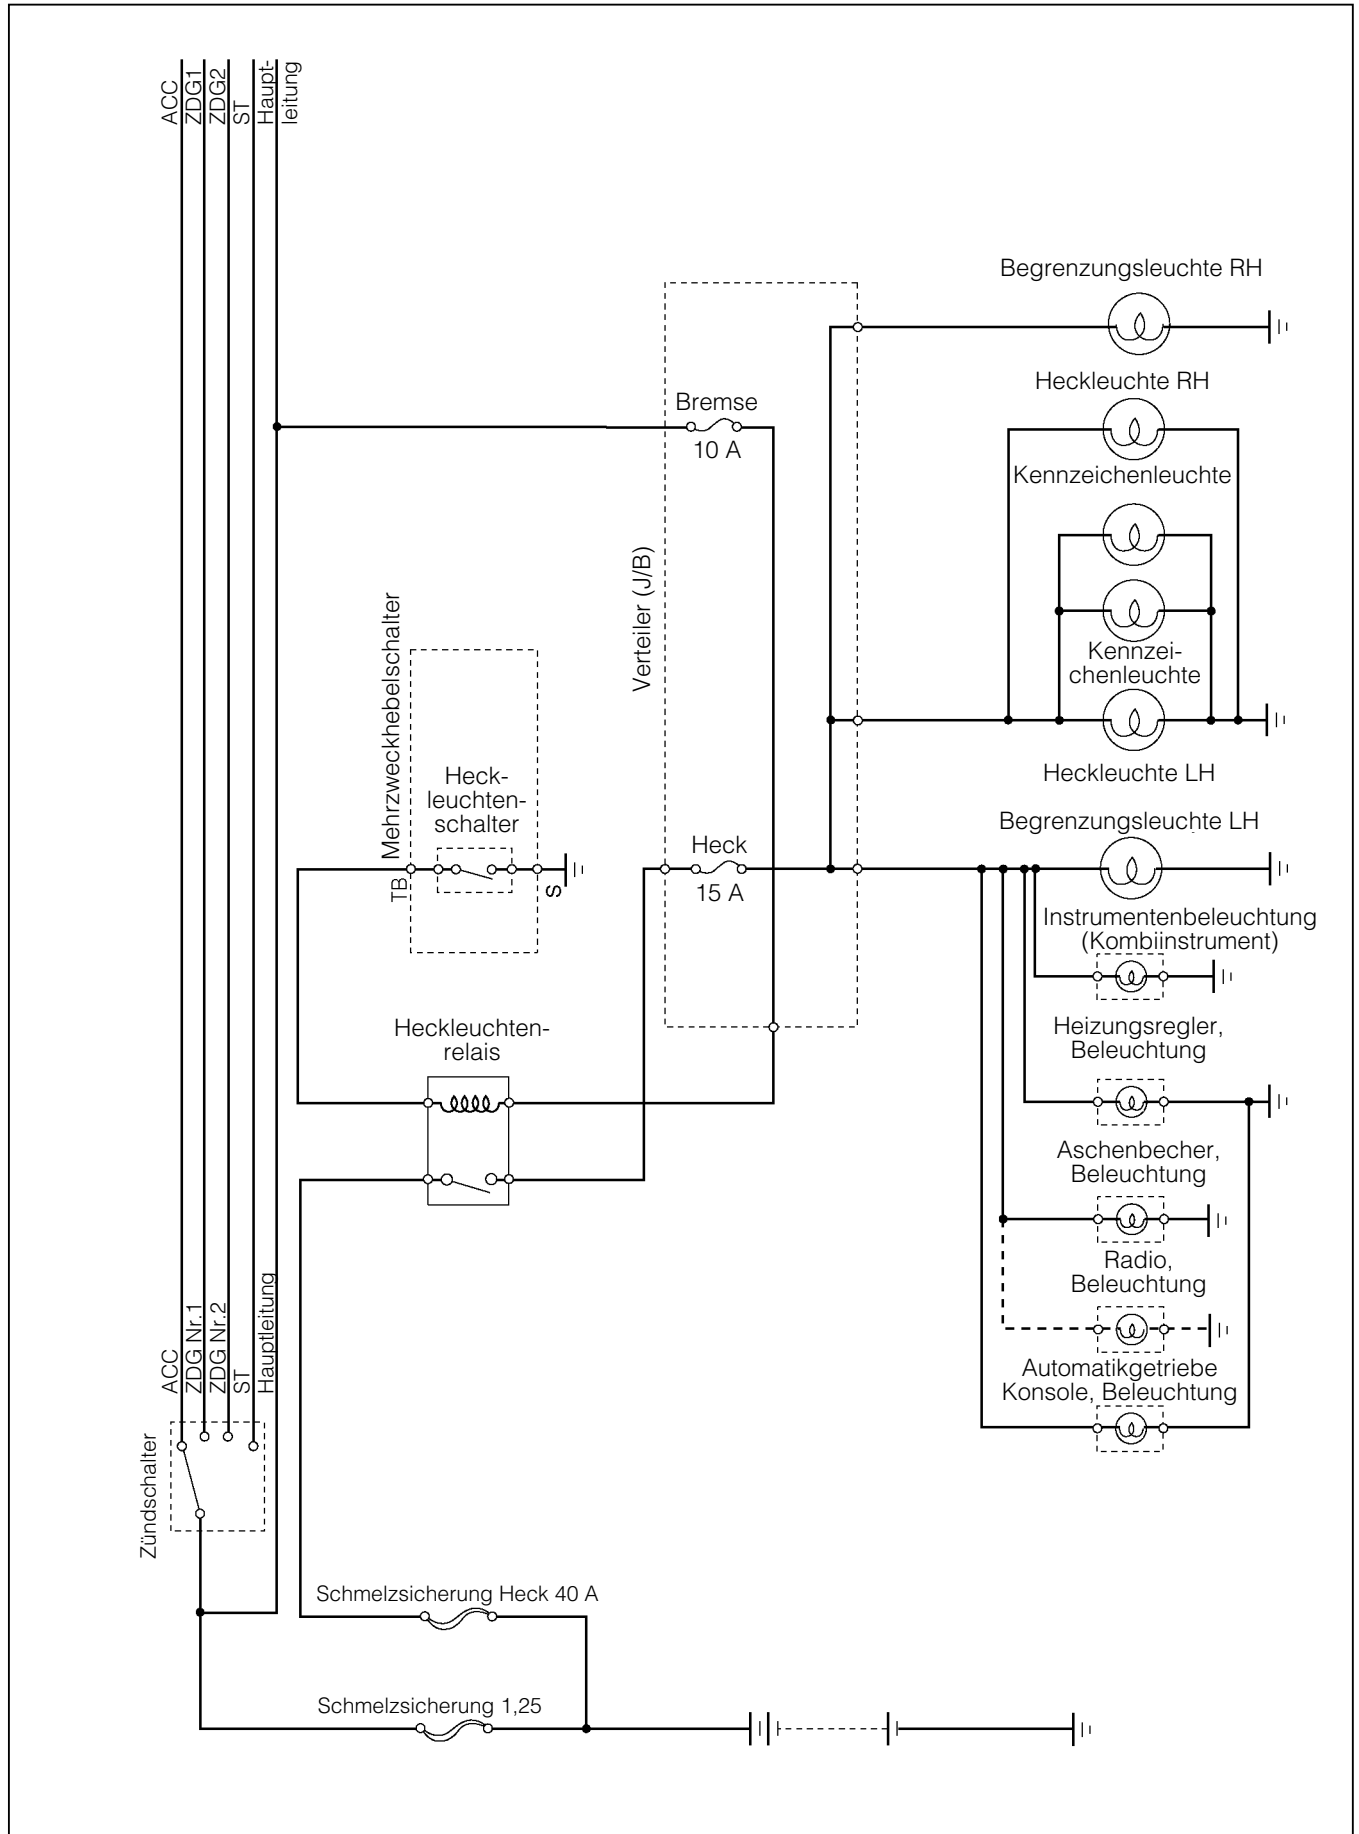


HECK UND KENNZEICHENLEUCHTE (Ausführung Australien u. Rechtslenker allgem.)

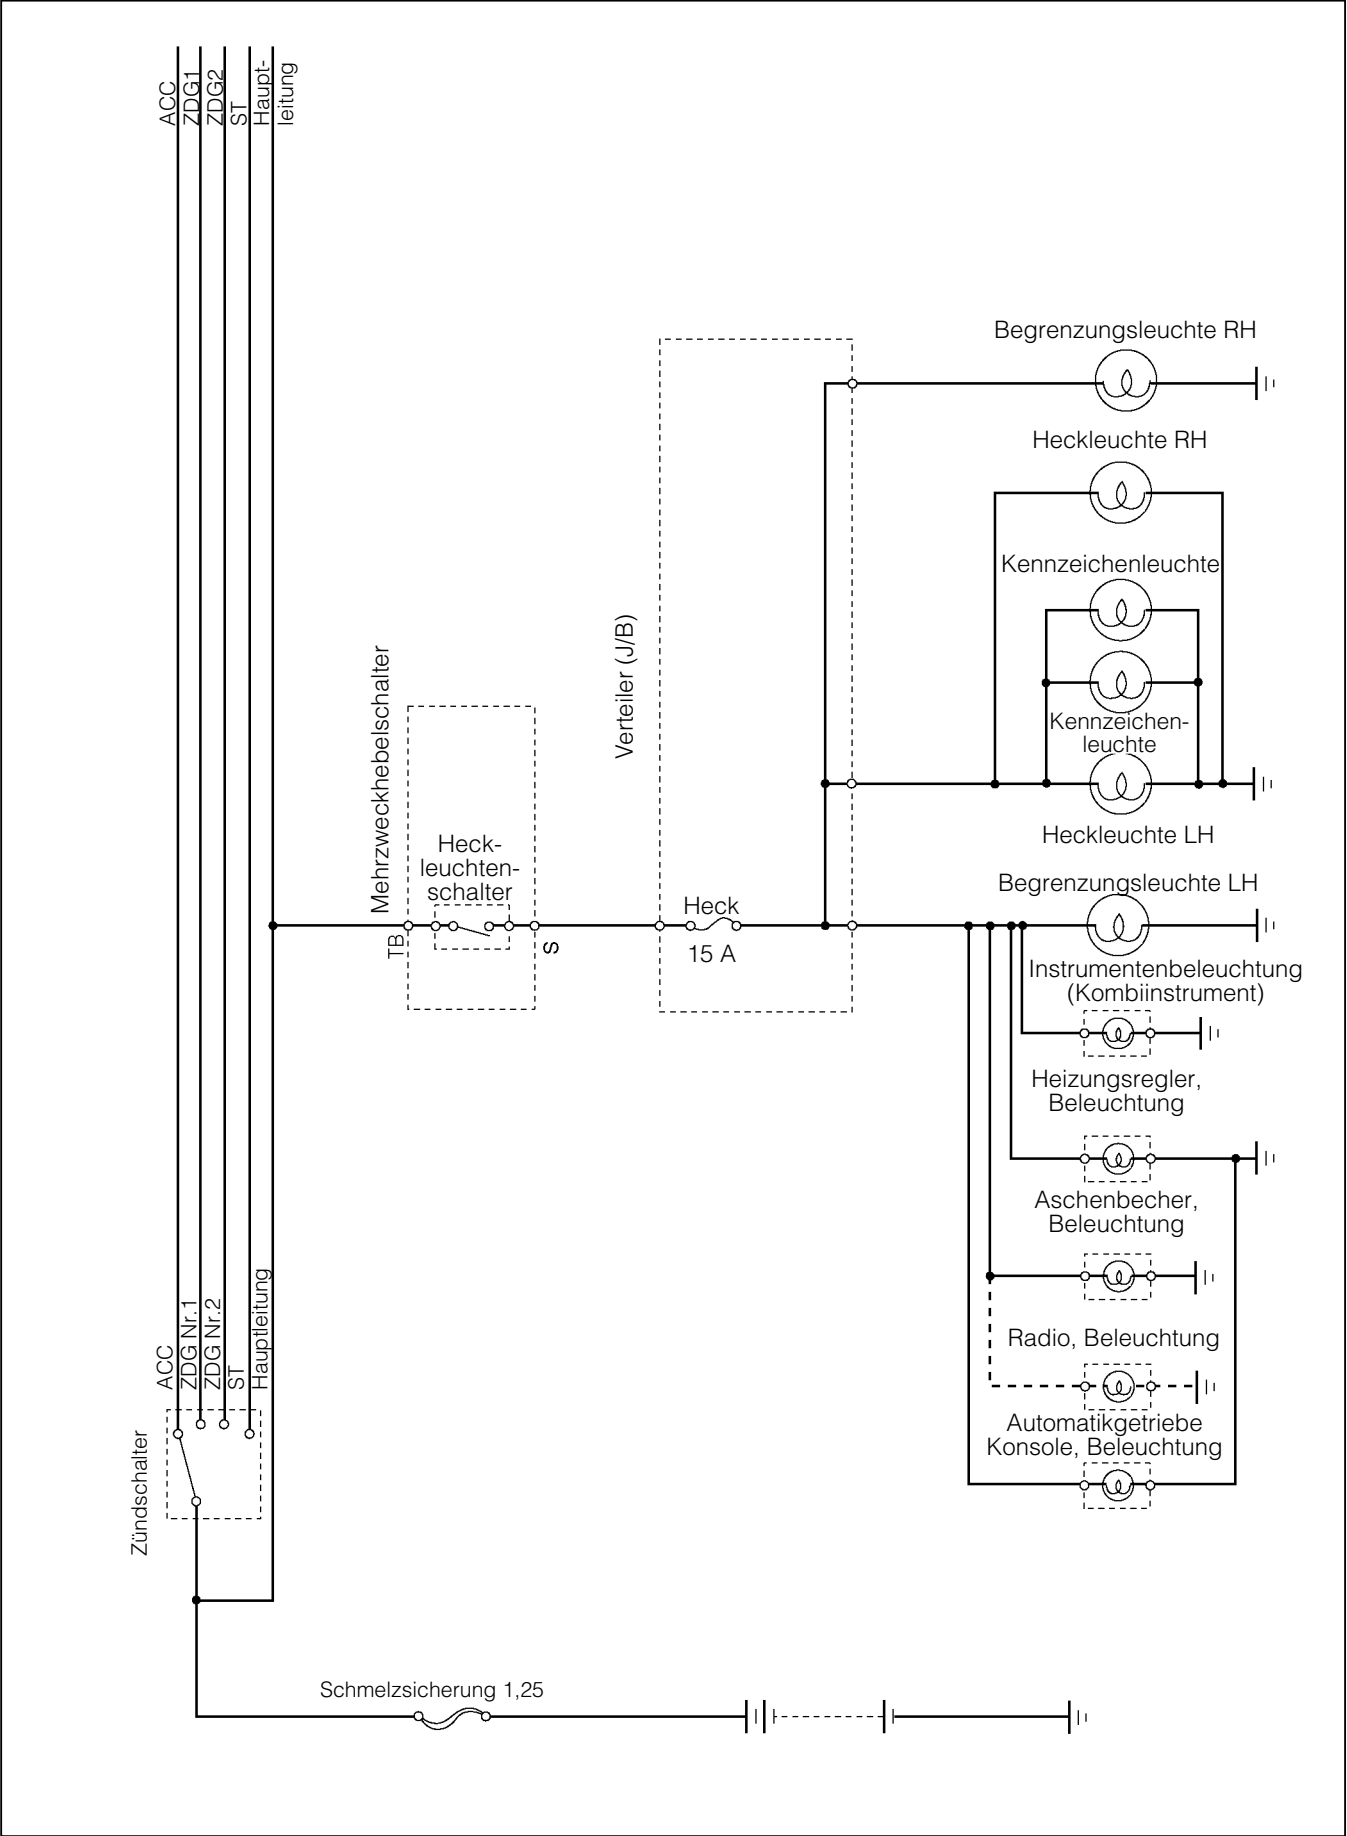


BREMSLEUCHTEN UND NEBELSCHLUSSLEUCHTE

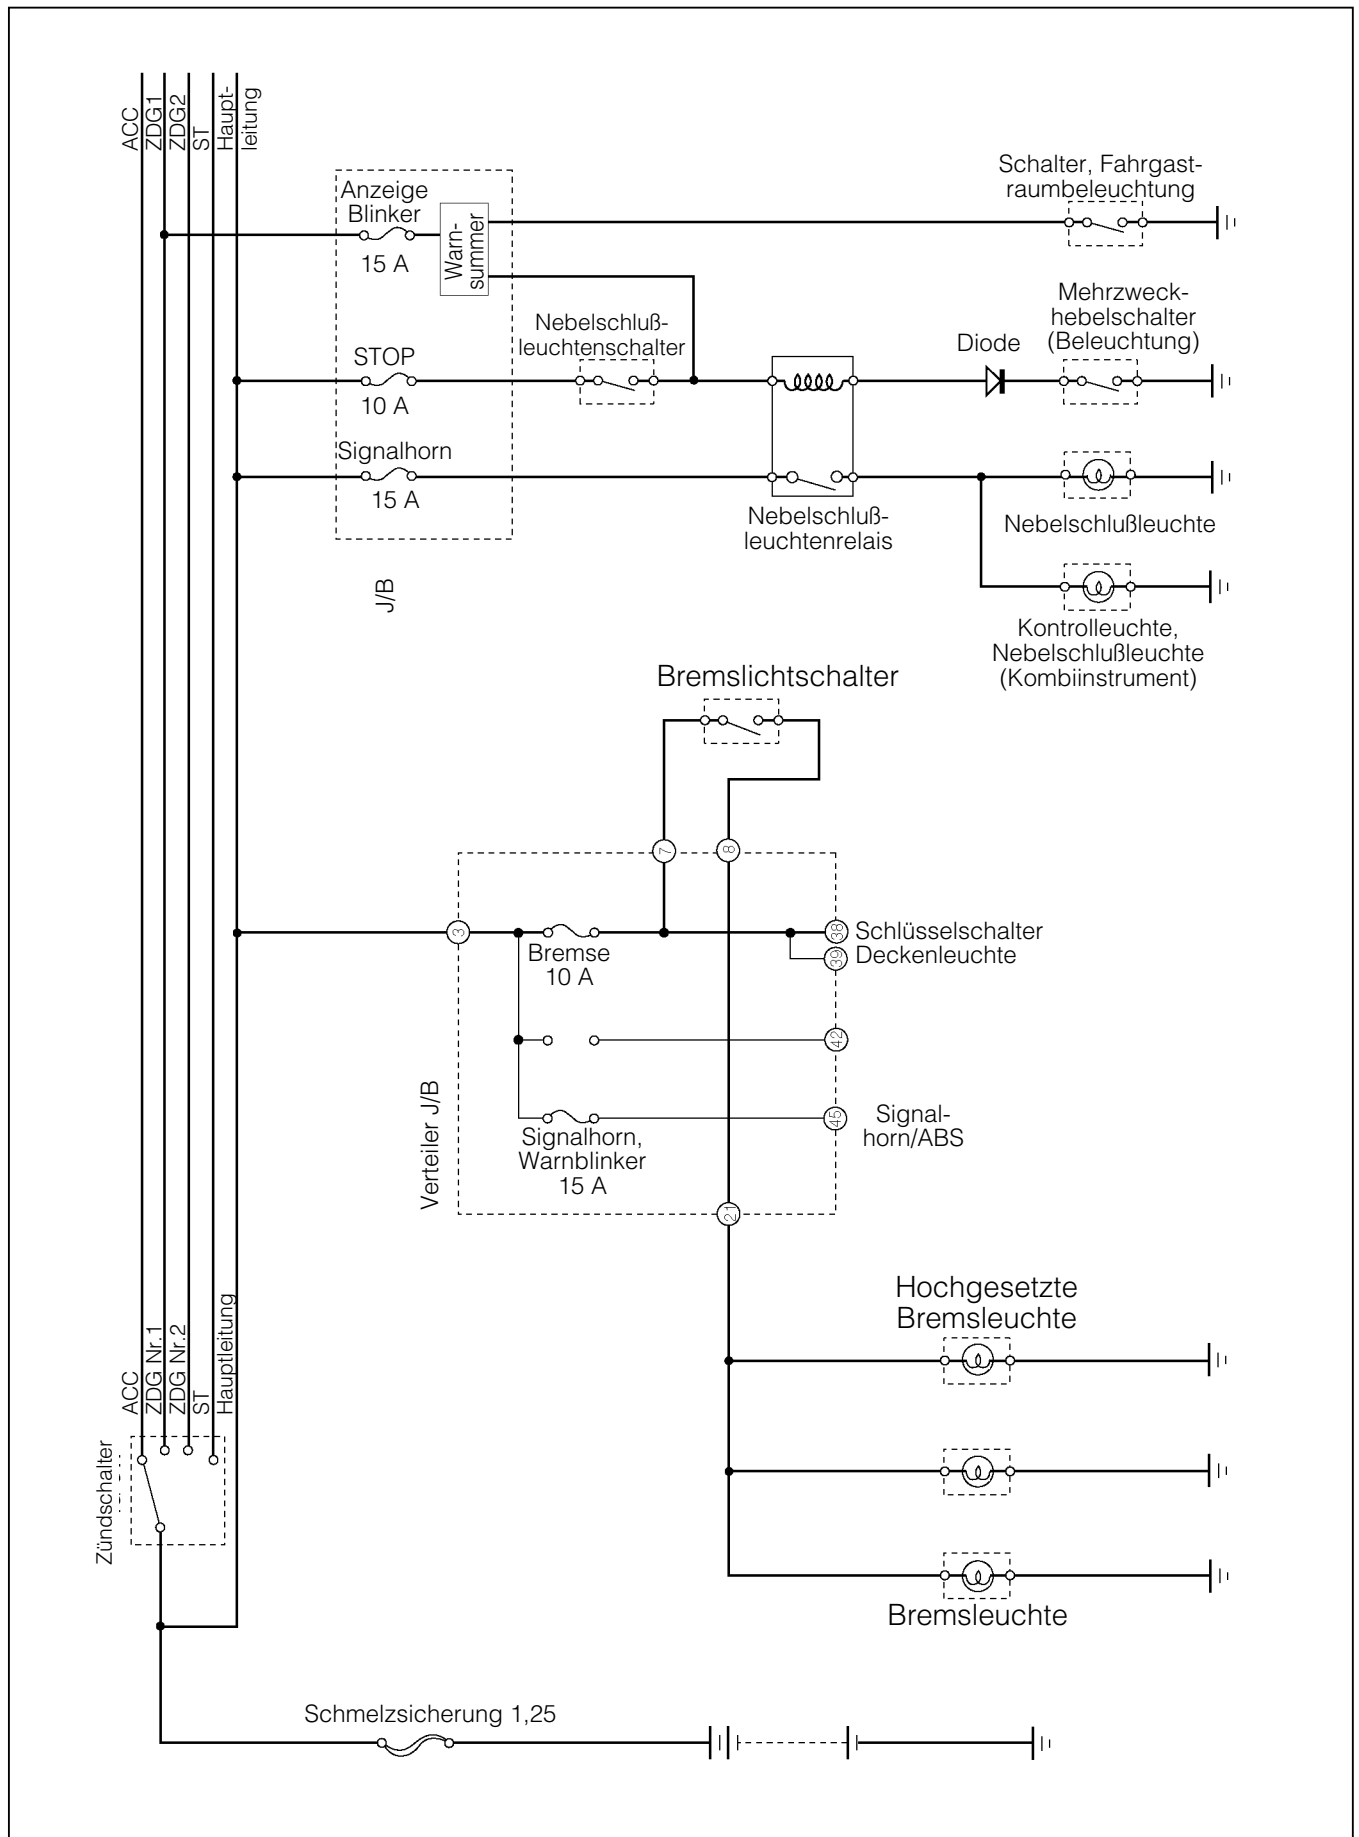





INNENBELEUCHTUNG, GEPÄCKRAUMLEUCHTE UND RÜCKFAHRLEUCHTE

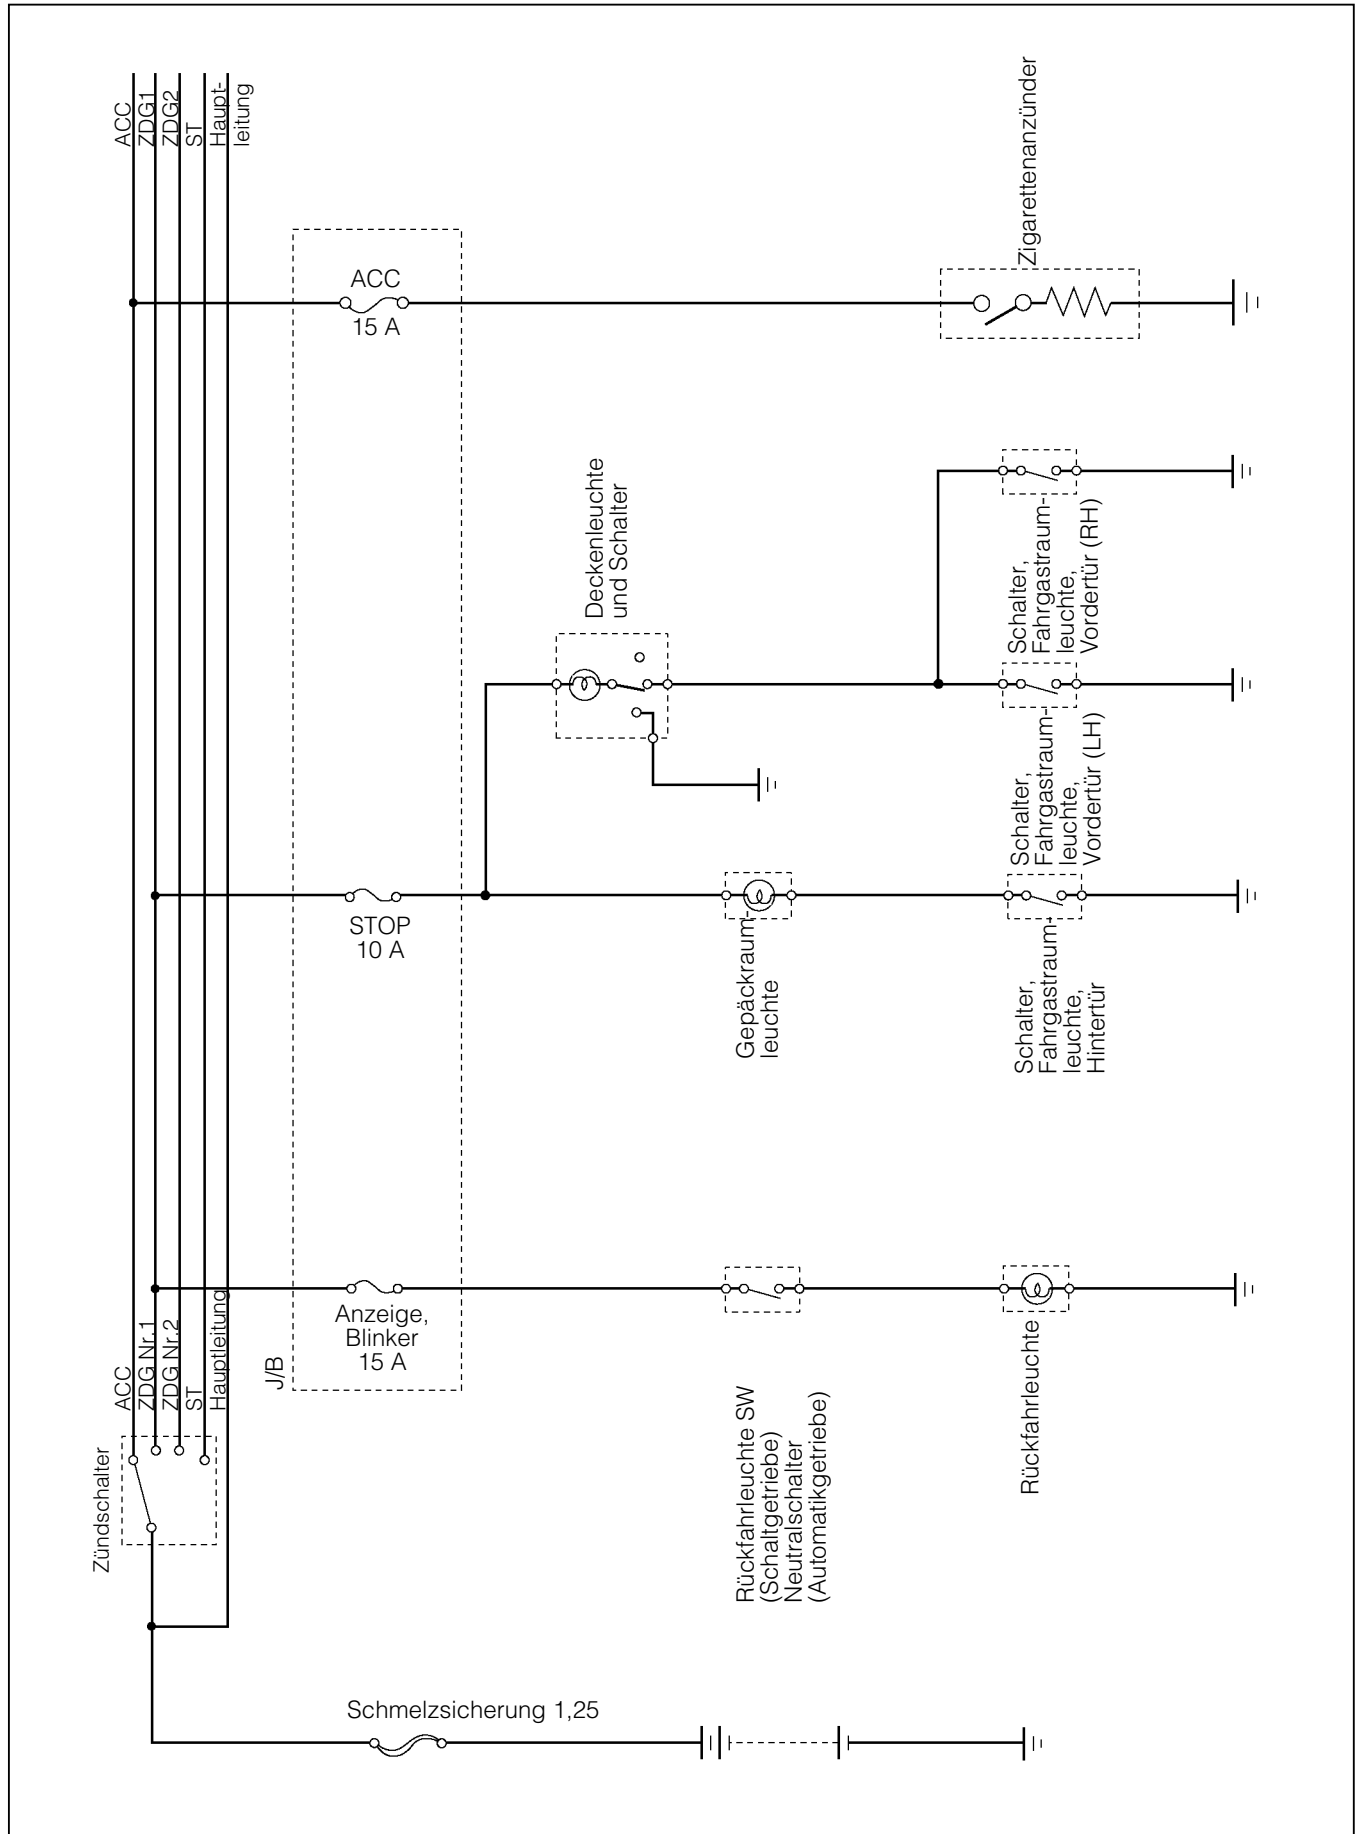


LEUCHTWEITENREGLER

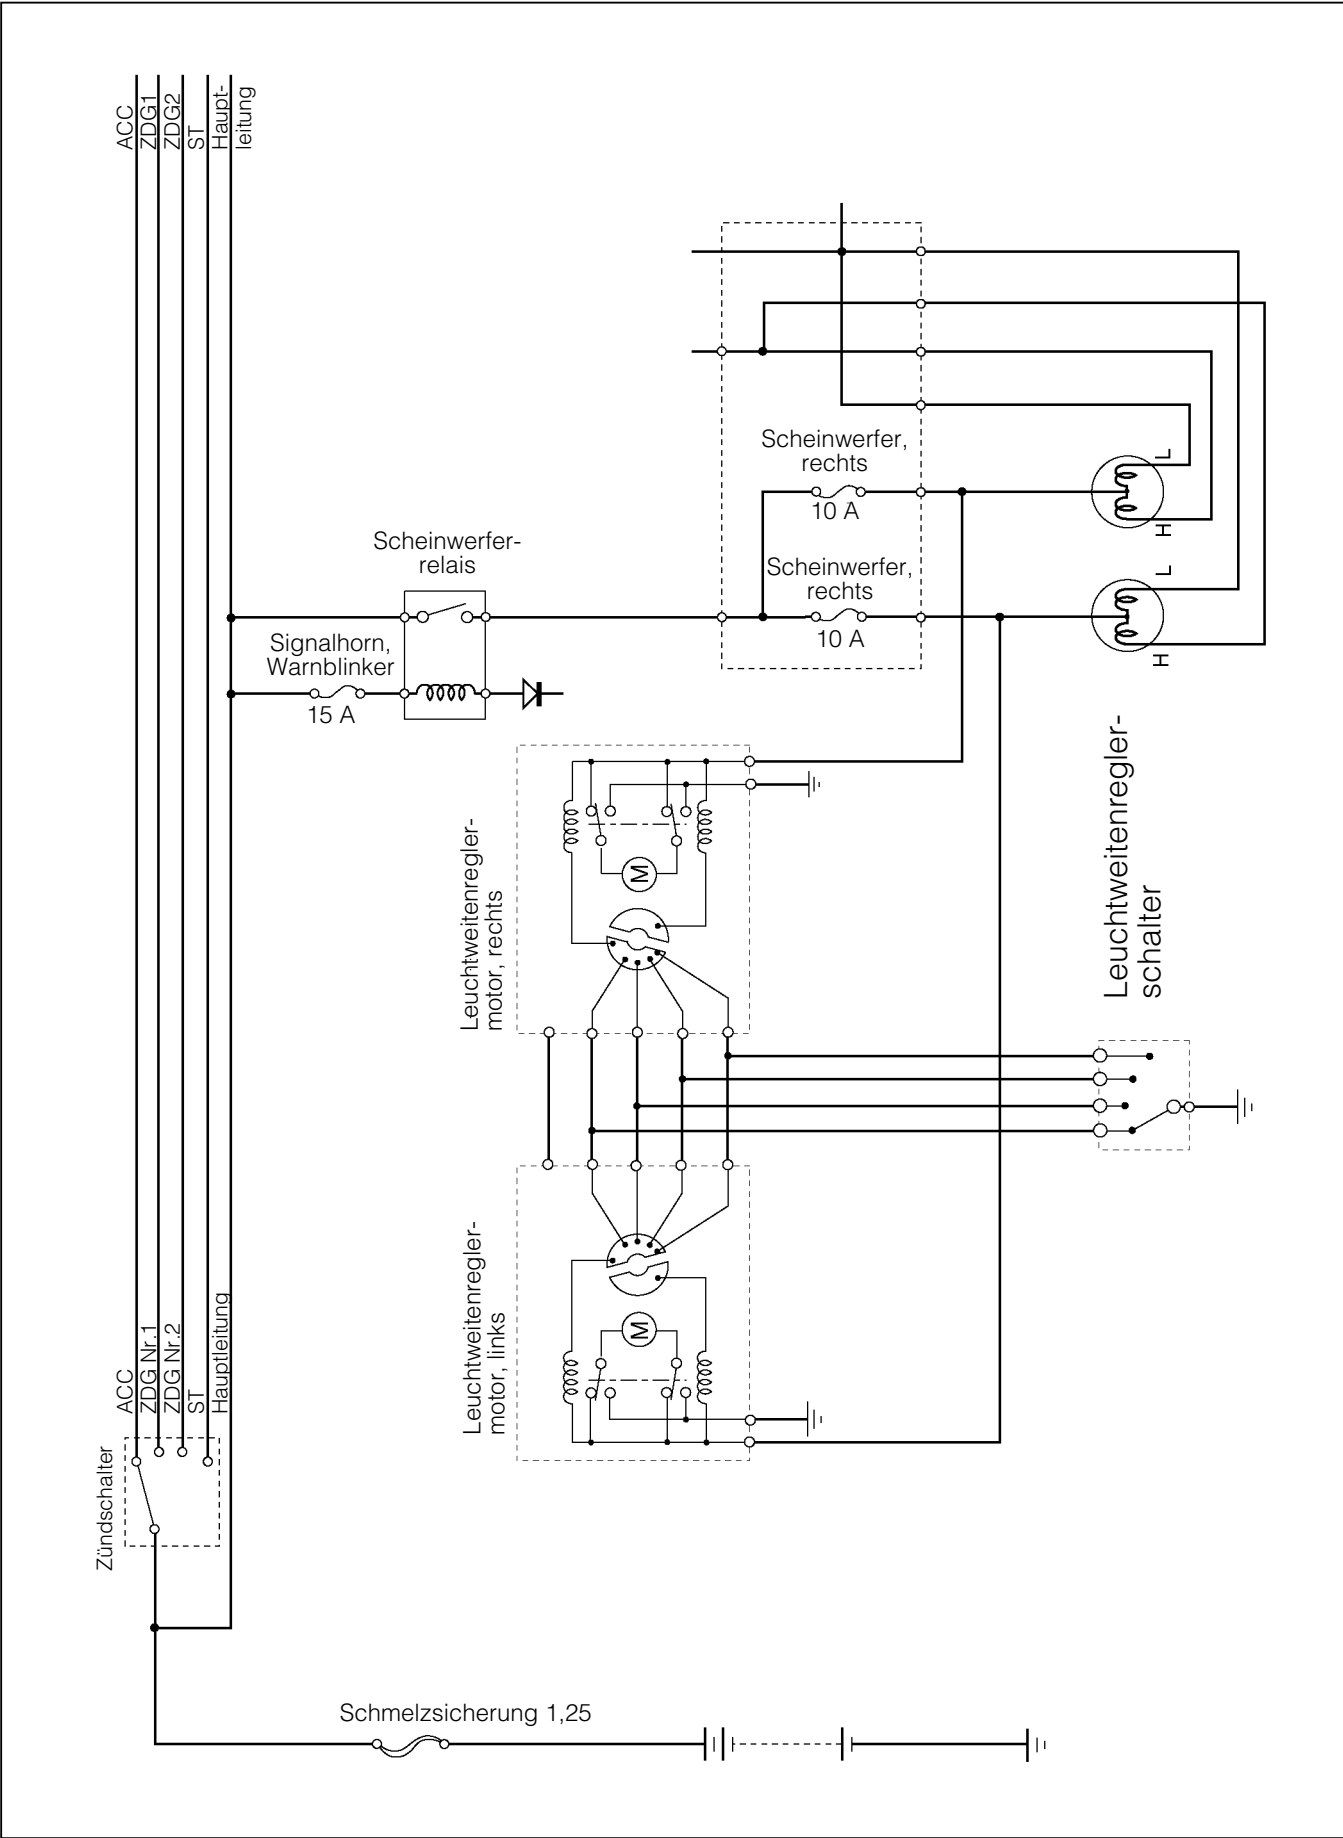


KLIMAANLAGE, HEIZUNG UND LÜFTUNG

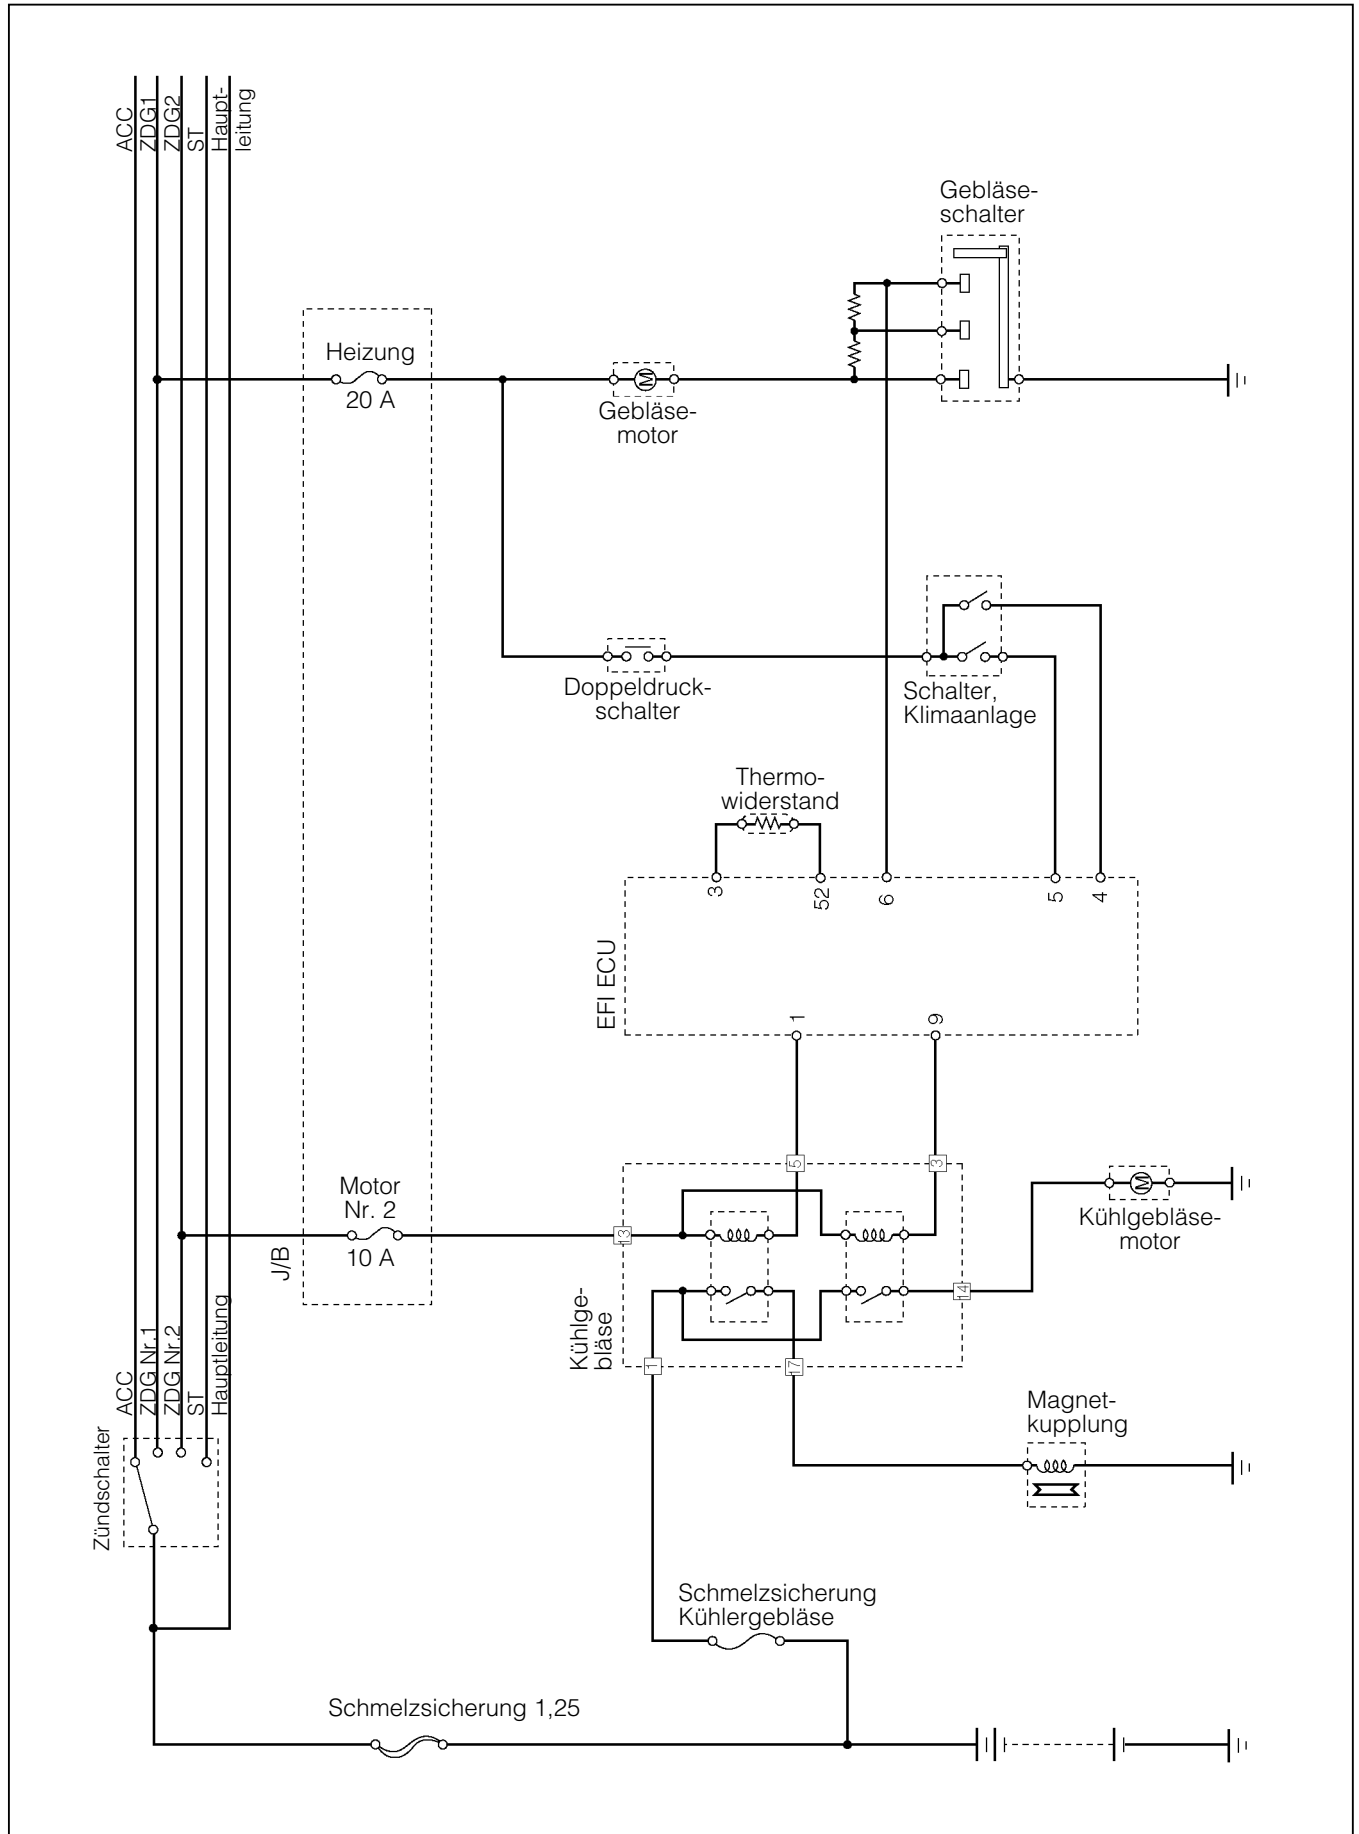


ZENTRALVERRIEGELUNG UND FENSTERHEBER

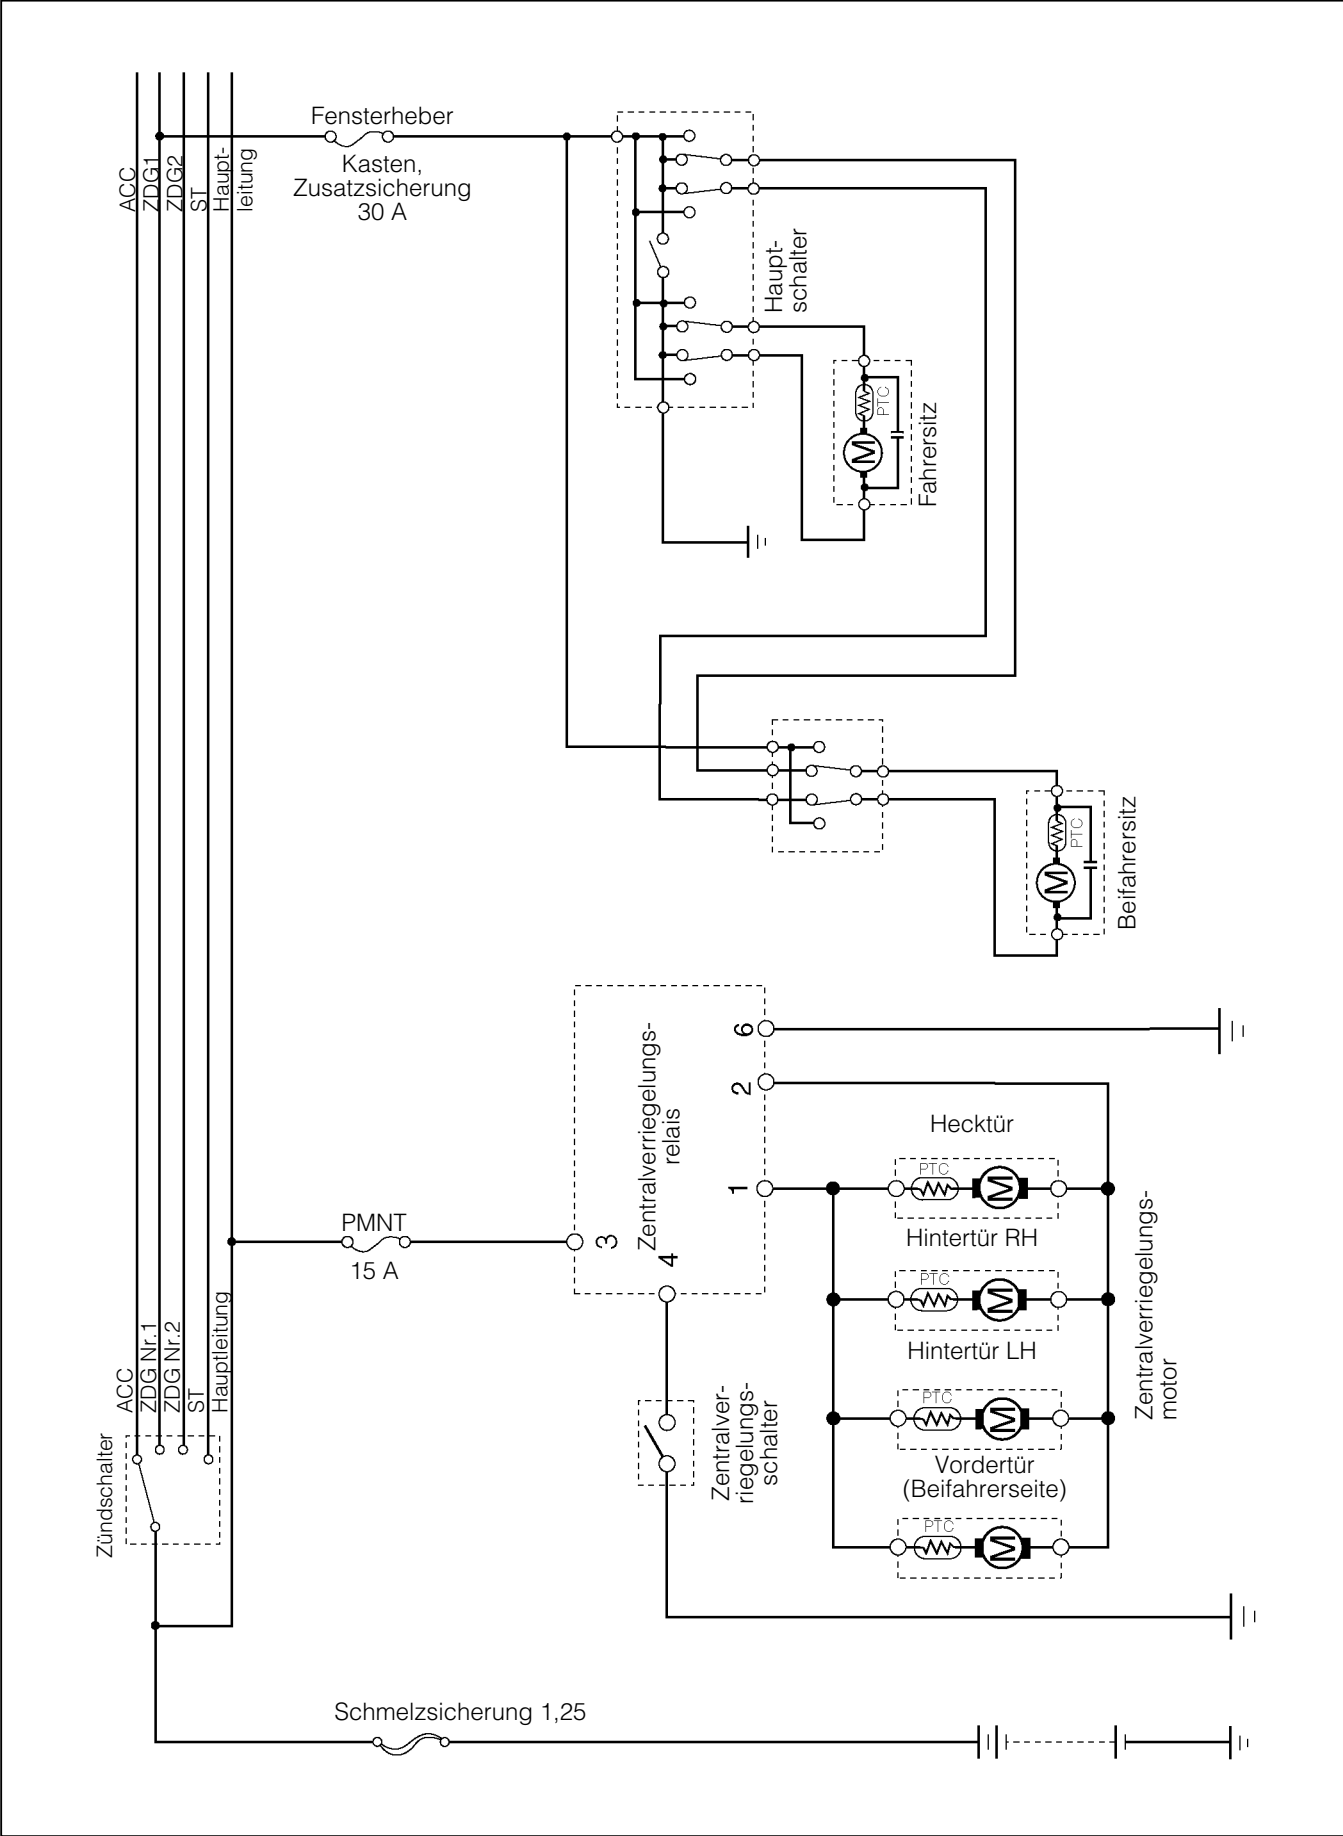

SCHEIBENWISCHER, -WASCHER UND -HEIZUNG

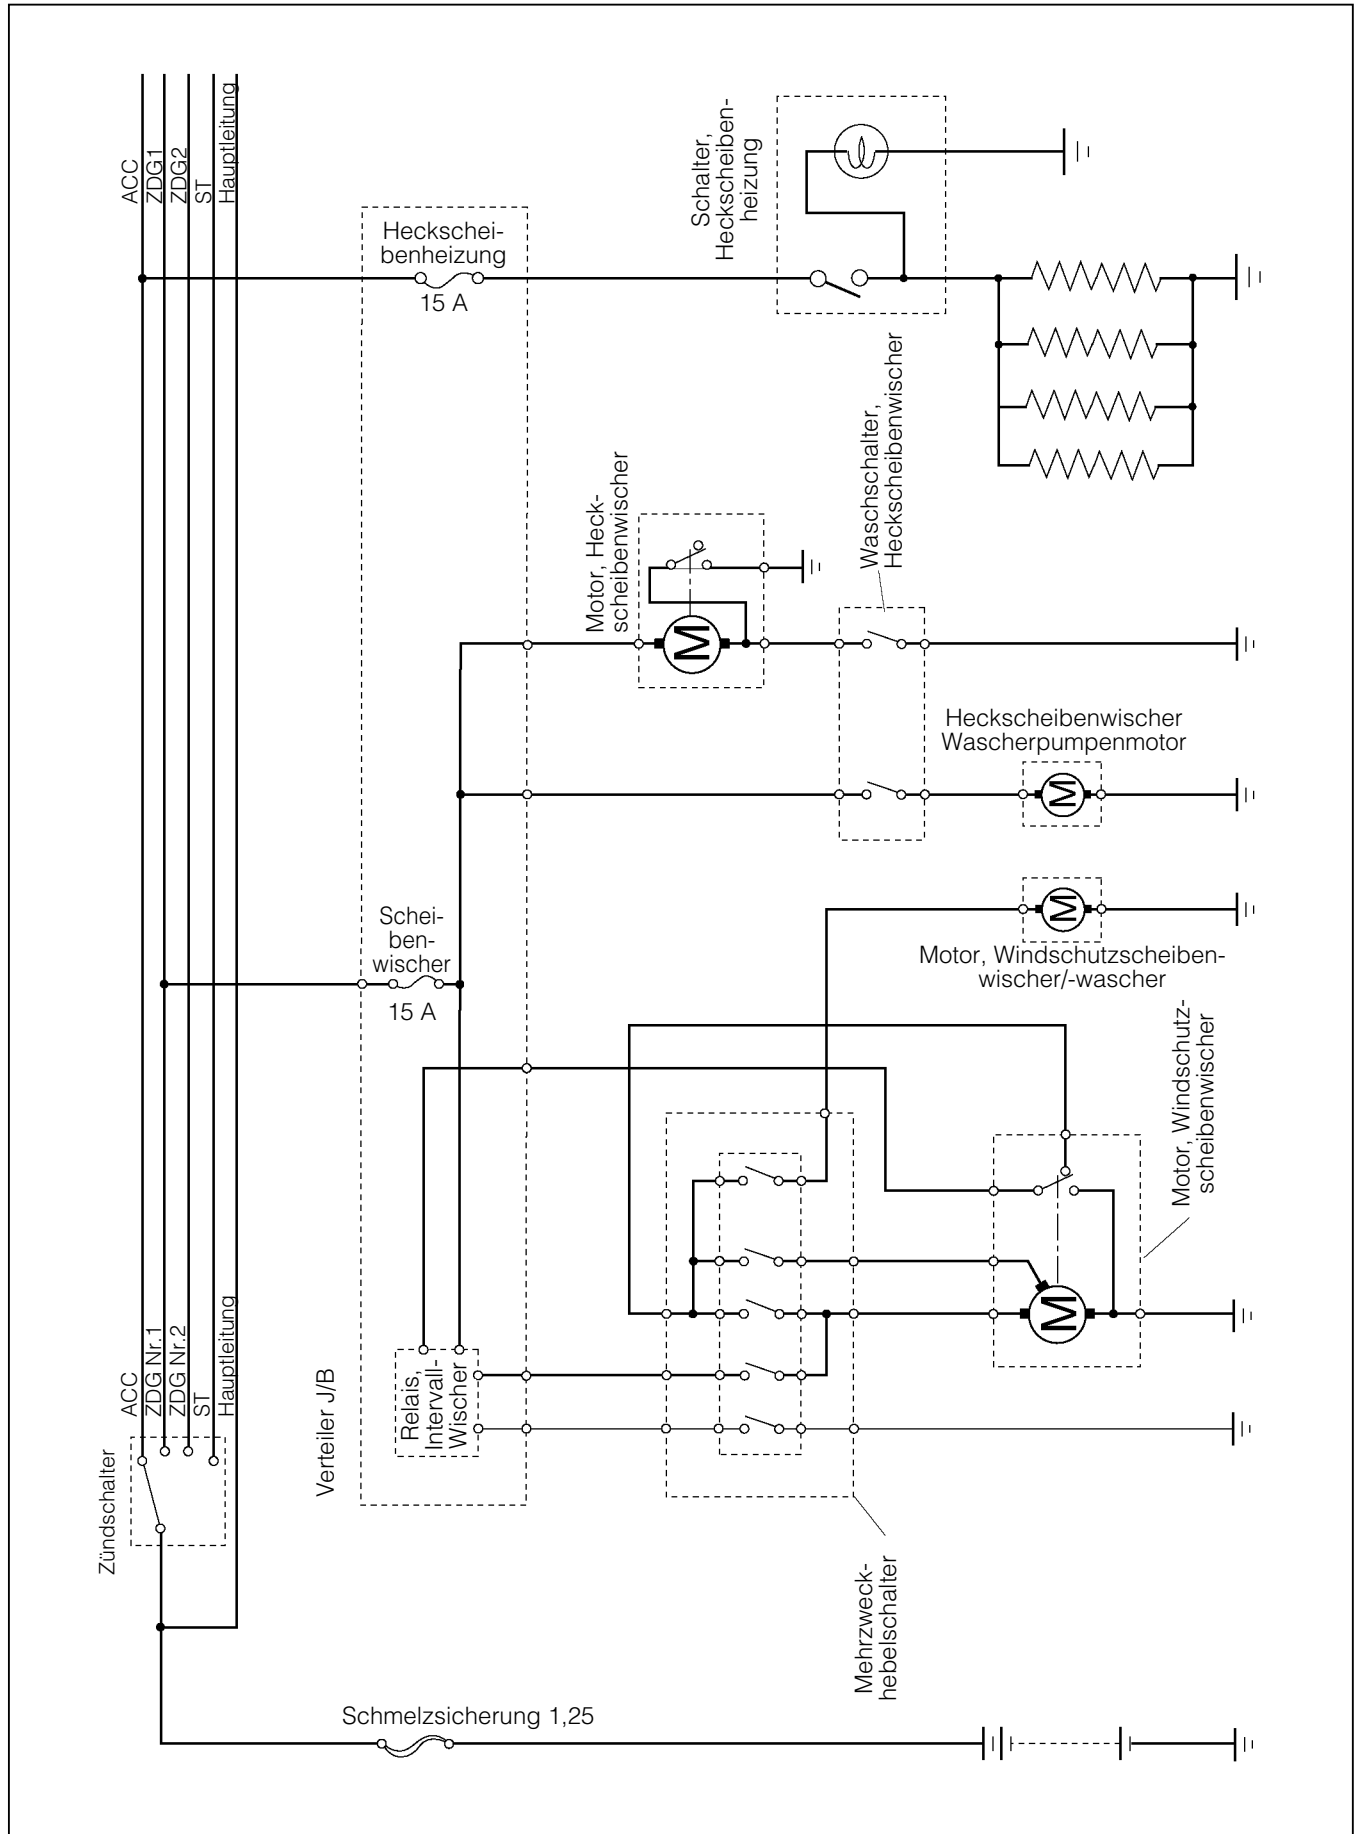

KABELBÄUME

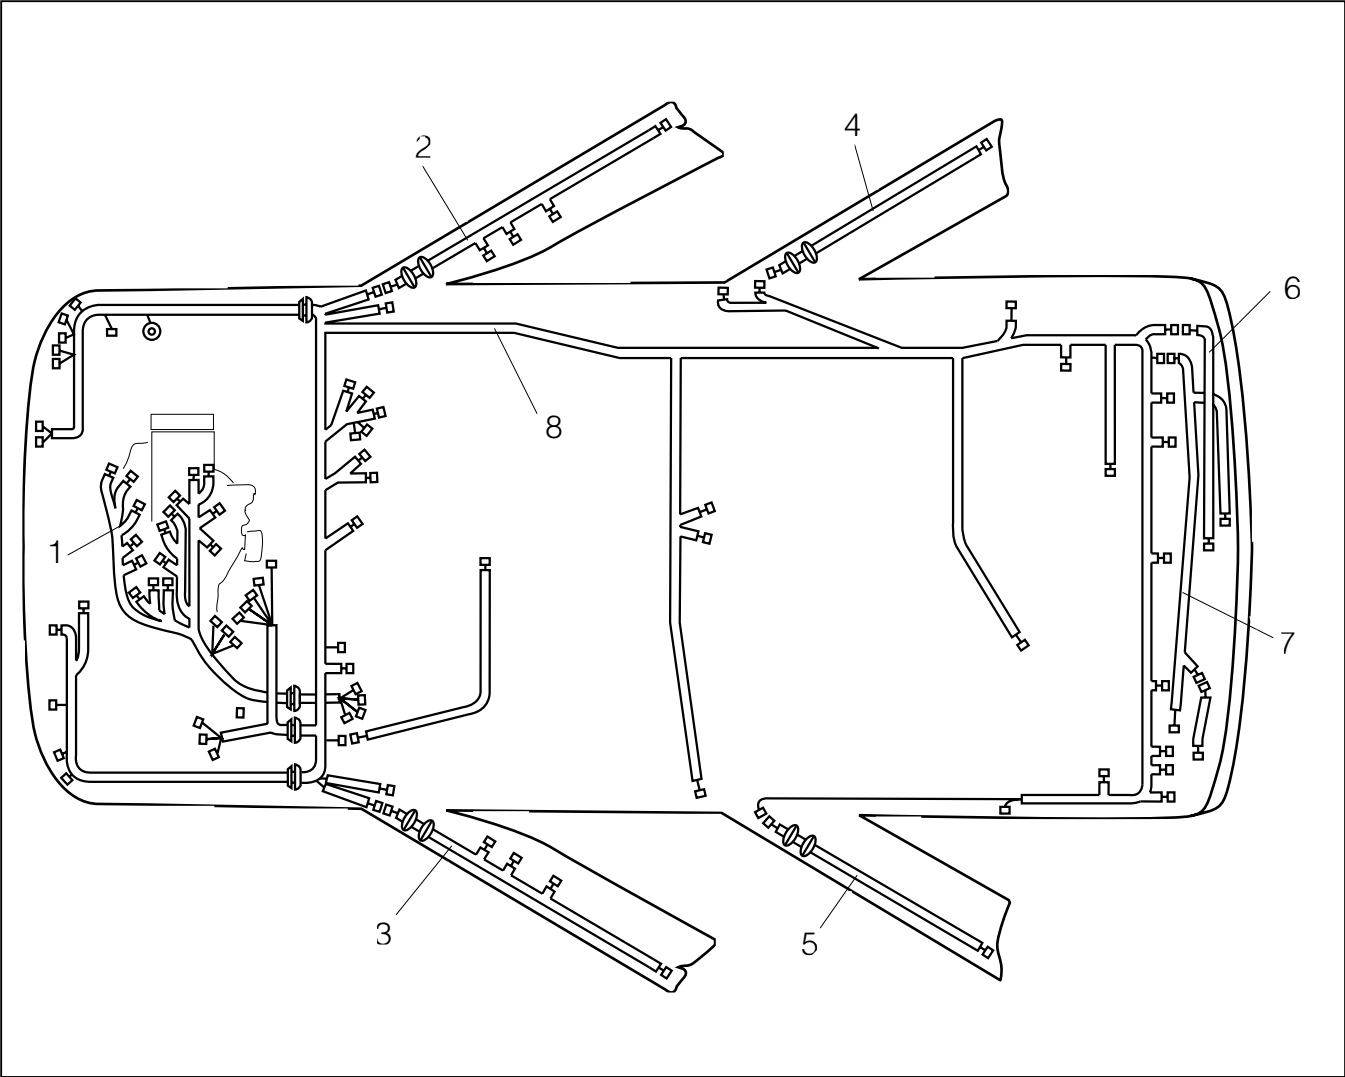

mHW00040-00201


VERLEGUNGSPLAN, KABELBÄUME

	BEZEICHNUNG, KABELBAUM		BEZEICHNUNG, KABELBAUM
1.	MOTOR	6.	HECKTÜR
2.	VORDERTÜR RH	7.	KENNZEICHENLEUCHTE, ZULEITUNG
3.	VORDERTÜR LH	8.	WINDLAUFKABEL
4.	HINTERTÜR RH		
5.	HINTERTÜR LH		

mHW00041-00000


KABELBAUM, MOTOR (RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	018	Lichtmaschine (B)
Motor Anschluß (–) (20)	#4V	N61	Sicherung, Motor (L)
Ladekontrollanzeige	020	021	Lichtmaschine (L)
Motor Anschluß (–) (17)	#4S	019	Lichtmaschine (IG)
Thermoschalter niedrig (+)	KP0	L35	Relais, Kühlergebläse (C-TH)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	KK4	Temperaturmesser, Klimaanlage (–)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RSC)	XR8	XU2	R/S ISC (RSC)
EFI ECU (RSO)	XR7	XU1	R/S ISC (RSO)
Motor Anschluß (–) (12)	#4M	XU3	R/S ISC (E)
Kraftstoffeinspritzventil NO2 (–)	X53	X56	EFI ECU (#10)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
EFI ECU (Kühlmitteltemperatur)	X29	X30	EFI Kühlmitteltemperatursensor (+)
Motor Anschluß (–) (13)	#4N	X31	EFI Kühlmitteltemperatursensor (–)
EFI ECU (VC)	X38	X46	EFI Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	X45	EFI Drucksensor (PIN)
EFI ECU (IDL)	XJ1	XS9	Sensor, Drosselklappenstellung (IDL)
EFI ECU (PSW)	XL3	XT0	Sensor, Drosselklappenstellung (PSW)
Motor Anschluß (–) (14)	#4P	ZQ4	EFI ECU (E2)
Motor Anschluß (–) (07)	#4G	Z48	EFI ECU (E1)
EFI ECU (E02)	ZX6	Z50	Motormasse (E)
Motormasse (E)	Z49	Z47	EFI ECU (E01)
Motor Anschluß (–) (06)	#4F	Z49	Motormasse (E)
Verbindung zu #4F ~ Z49		XT1	Sensor, Drosselklappenstellung (–)
Motor Anschluß (–) (02)	#4B	X52	Kraftstoffeinspritzventil NO2 (+)
Verbindung zu #4B ~ X52		X54	Kraftstoffeinspritzventil NO3 (+)
Verbindung zu #4B ~ X52		X50	Kraftstoffeinspritzventil NO1 (+)
Verbindung zu X53 ~ X56		X55	Kraftstoffeinspritzventil NO3 (–)
Verbindung zu X53 ~ X56		X51	Kraftstoffeinspritzventil NO1 (–)
Verbindung zu #4N ~ X31		X44	Sensor, Kraftstoffdruck (–)
Motor Anschluß (–) (16)	#4R	X34	EFI Sensor, Lufttemperatur (–)
EFI ECU (Lufttemperatur)	X32	X33	EFI Sensor, Lufttemperatur (+)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (Zündung)
Verbindung zu ZX6 ~ Z50		ZU2	Zündspulenmagnet E (2)
EFI ECU (Lambda-Sonde)	X27	X28	Lambda-Sonde (+)
Motor Anschluß (–) (04)	#4D	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI Impulssensor (+)	N13	XS1	EFI ECU (N+)
EFI Impulssensor (–)	N14	XS2	EFI ECU (N–)
Motor Anschluß (–) (03)	#4C	ZU0	Sensor, Raumtemperatur, Magnet (E2)

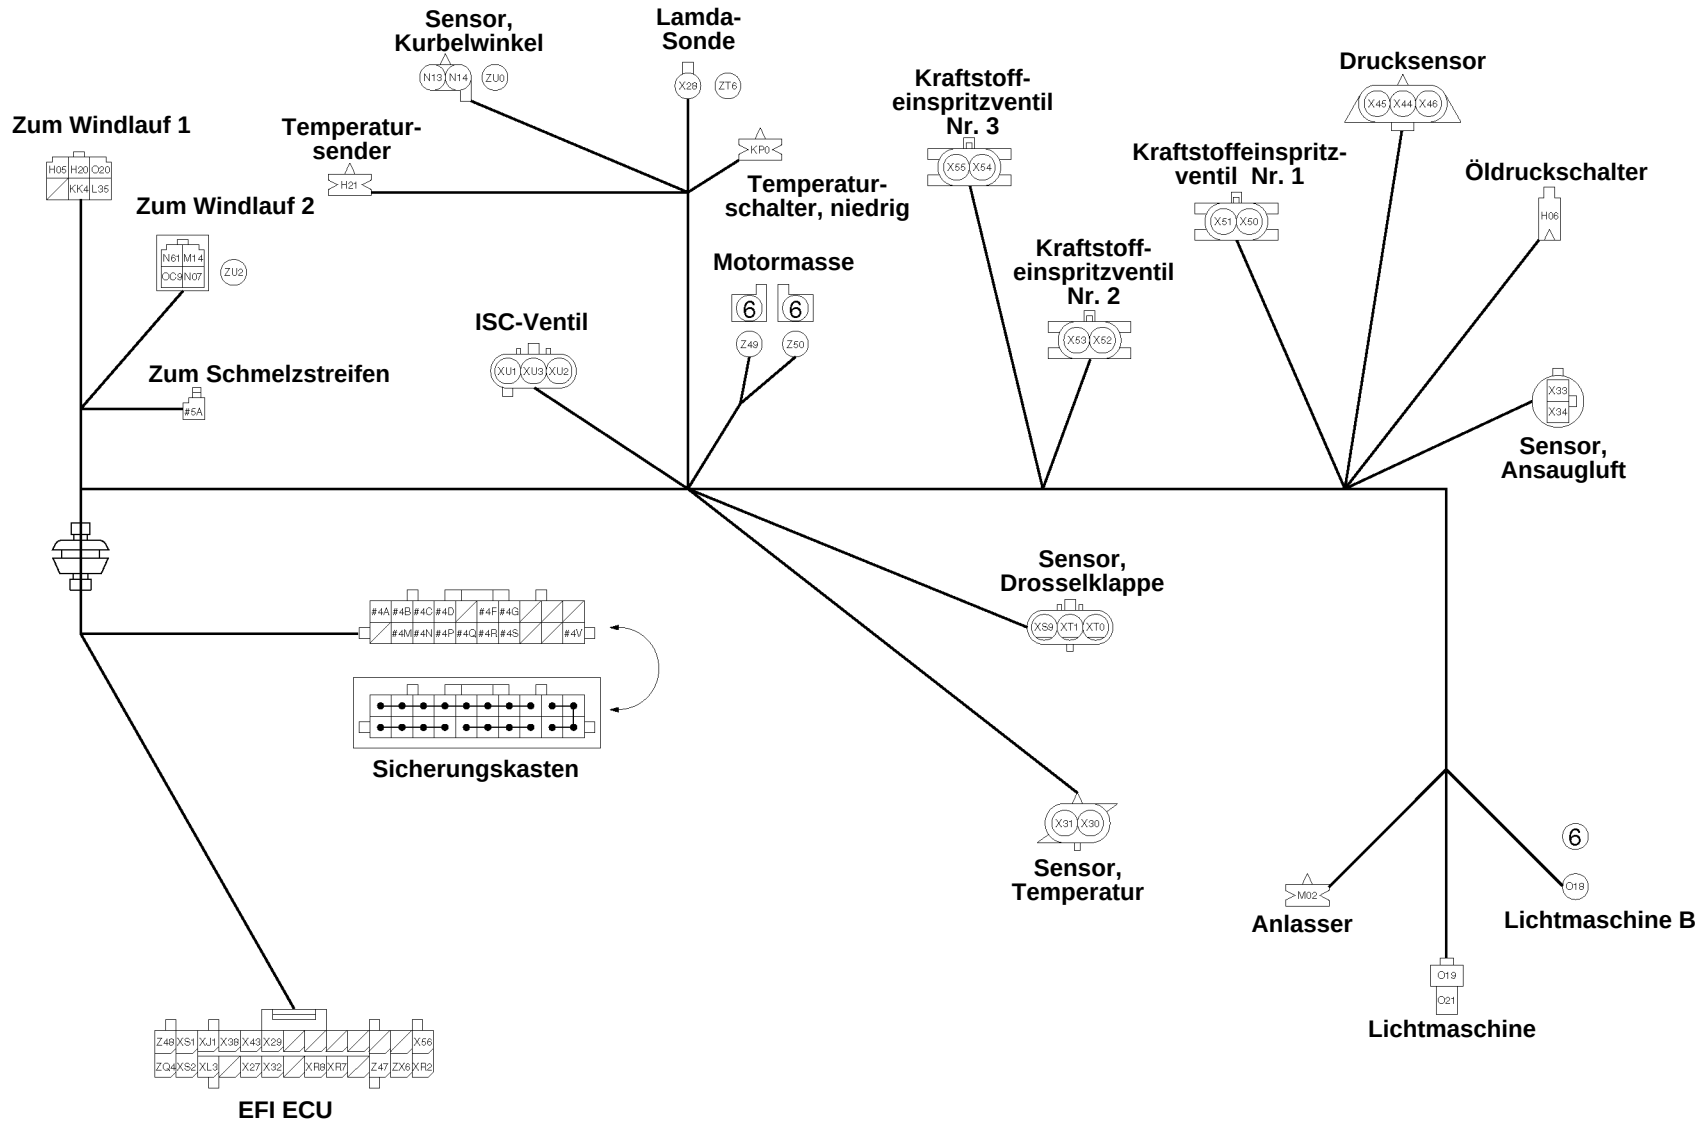

KABELBAUM, MOTOR (LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O18	Lichtmaschine (B)
Motor Anschluß (–) (20)	#4V	N61	Sicherung, Motor (L)
Meßgerät (Ladung)	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Motor Anschluß (–) (17)	#4S	O19	Lichtmaschine (Zündung)
Thermoschalter niedrig (+)	KP0	L35	Relais, Kühlergebläse (C-TH)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Motor Anschluß (–) (12)	#4M	XU3	R/S ISC-Ventil (E)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	KK4	Klimaanlage, Temperatur (–)
EFI ECU (Kühlmitteltemperatur)	X29	X30	EFI Sensor, Kühlmitteltemperatur (+)
Motor Anschluß (–) (13)	#4N	X31	EFI Sensor, Kühlmitteltemperatur (–)
Motor Anschluß (–) (16)	#4R	X34	EFI Sensor, Lufttemperatur (–)
EFI ECU (Lufttemperatur)	X32	X33	EFI Sensor, Lufttemperatur (+)
EFI ECU (VC)	X38	X46	EFI Drucksensor (VC)
EFI ECU (PIM)	X43	X45	EFI Drucksensor (PIM)
EFI ECU (IDL)	XJ1	XS9	Sensor, Drosselklappenstellung (IDL)
EFI ECU (PSW)	XL3	XT0	Sensor, Drosselklappenstellung (PSW)
Motor Anschluß (–) (14)	#4P	ZQ4	EFI ECU (E2)
Motor Anschluß (–) (07)	#4G	Z48	EFI ECU (E1)
Motormasse (E)	Z49	Z47	EFI ECU (E01)
EFI ECU (E02)	ZX6	Z50	Motormasse (E)
Motor Anschluß (–) (06)	#4F	Z49	Motormasse (E)
EFI ECU (RSC)	XR8	XU2	R/S ISC-Ventil (RSC)
EFI ECU (RSO)	XR7	XU1	R/S ISC-Ventil (RSO)
Kraftstoffeinspritzventil NO2 (–)	X53	X56	EFI ECU (#10)
Motor Anschluß (–) (02)	#4B	X52	Kraftstoffeinspritzventil NO2 (+)
Verbindung zu #4N ~ X31		X44	EFI Drucksensor (–)
Verbindung zu #4F ~ Z49		XT1	Sensor, Drosselklappenstellung (–)
Verbindung zu X53 ~ X56		X55	Kraftstoffeinspritzventil NO3 (–)
Verbindung zu X53 ~ X56 NO1 (–)		X51	Kraftstoffeinspritzventil
Verbindung zu #4B ~ X52 NO1 (+)		X50	Kraftstoffeinspritzventil
Verbindung zu #4B ~ X52 NO3 (+)		X54	Kraftstoffeinspritzventil
Anlasser	M02	M14	Anlasserrelais (L)
Zündspule (–)	N07	XR2	EFI ECU (Zündung)
Verbindung zu ZX6 ~ Z50		ZU2	Zündspulenmagnet E (2)
EFI ECU (Lambda-Sonde)	X27	X28	Lambda-Sonde (+)
Motor Anschluß (–) (04)	#4D	ZT6	Lambda-Sonden-Magnet (E2)
EFI Impulssensor (+)	N13	XS1	EFI ECU (N+)
EFI Impulssensor (–)	N14	XS2	EFI ECU (N–)
Motor Anschluß (–) (03)	#4C	ZU0	RT Sensormagnet (E2)

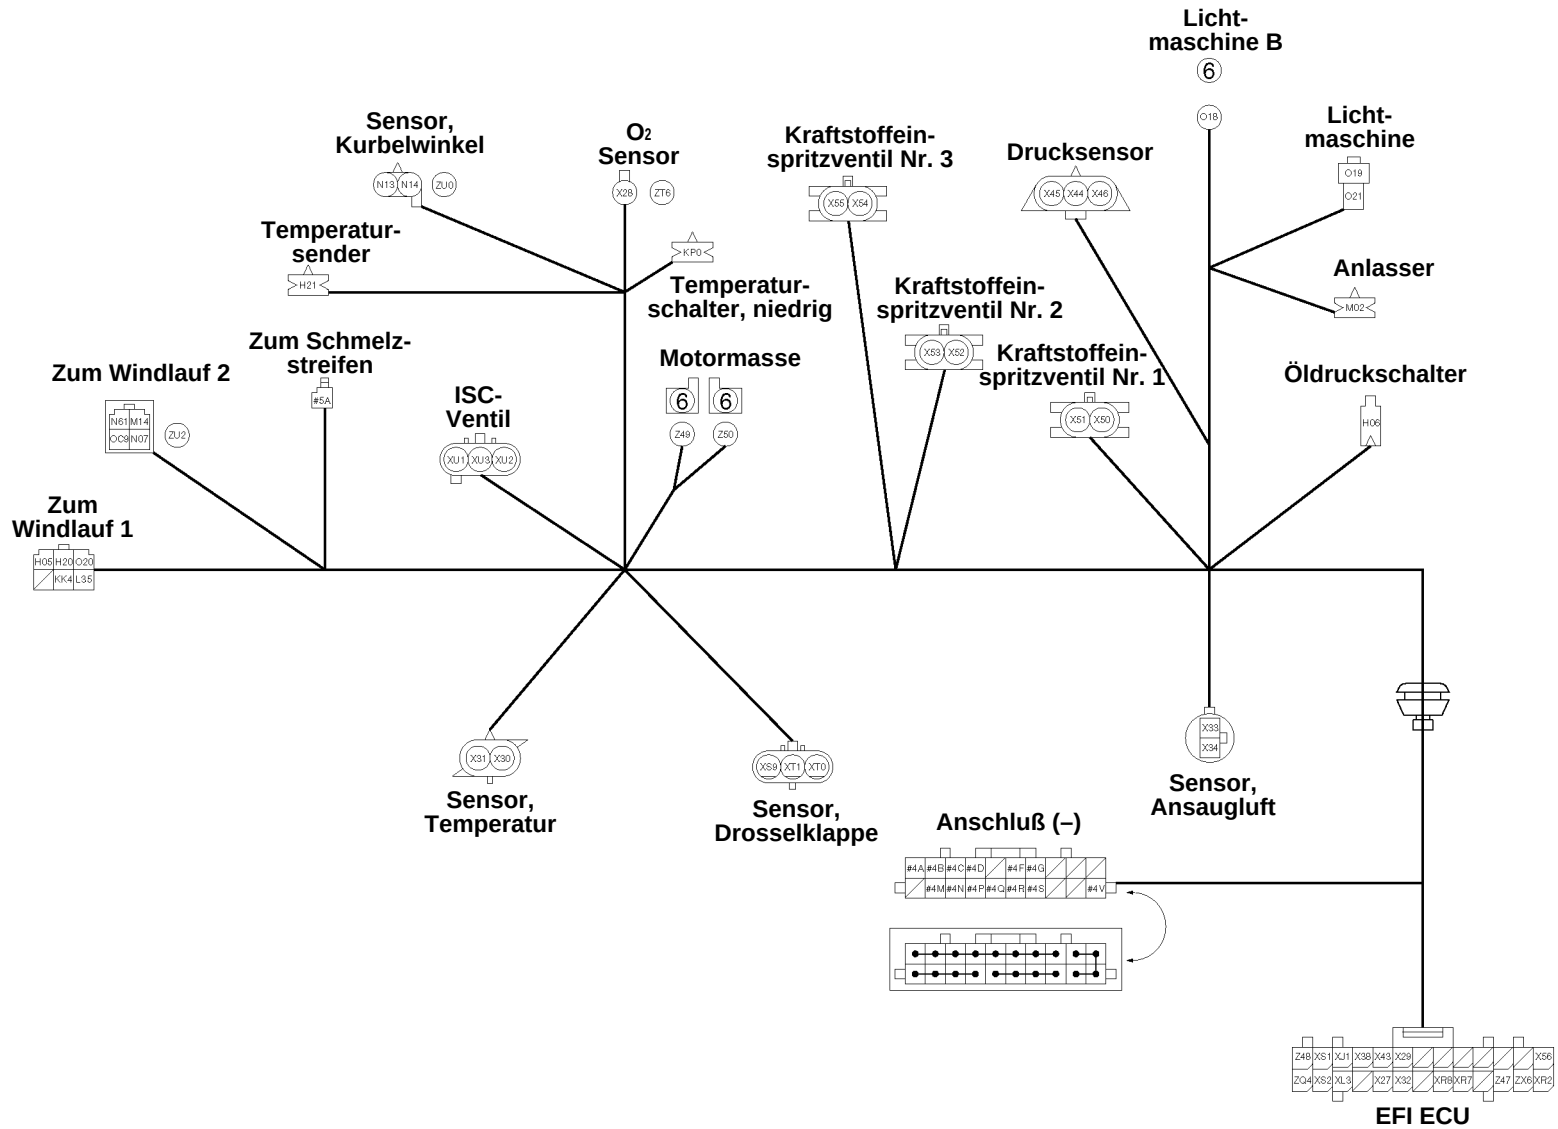


KABELBAUM, VORDERTÜR, FAHRERSITZ (RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
RADIO (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
RADIO (SPR-)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (-)
Relais, Zentralverriegelung (UL SW)	Q02	Q25	Schalter, Heckscheibenheizung (U/L+)
Schalter, Zentralverriegelung (E)	ZS1	Z42	Schalter, Heckscheibenheizung (E)
Relais, Zentralverriegelung (UL SW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Schalter, Zentralverriegelung (E)	ZS1	Z42	Schalter, Heckscheibenheizung (E)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (11)	#0L	Q65	Motor, Zentralverriegelung vorne D (U/L+)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (16)	#0R	Q55	Motor, Zentralverriegelung vorne D (LOK+)
Sicherungskasten Masse (2)	ZS0	Z60	Hauptschalter, Zentralverriegelung (E)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FRLR (U+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Hauptschalter, Fensterheber (RLU+)	P37	P39	Schalter, Fensterheber RRLH (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RLD+)	P38	P40	Schalter, Fensterheber RRLH (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (RRU+)	P32	P34	Schalter, Fensterheber RRRH (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (RRD+)	P33	P35	Schalter, Fensterheber RRRH (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/U+)	P23	P25	Motor, Fensterheber FRRH (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/D+)	P24	P26	Motor, Fensterheber FRRH (D+)

82151-87291-F

HW-28


KABELBAUM, VORDERTÜR FAHRERSEITE (RECHTSLENKER)

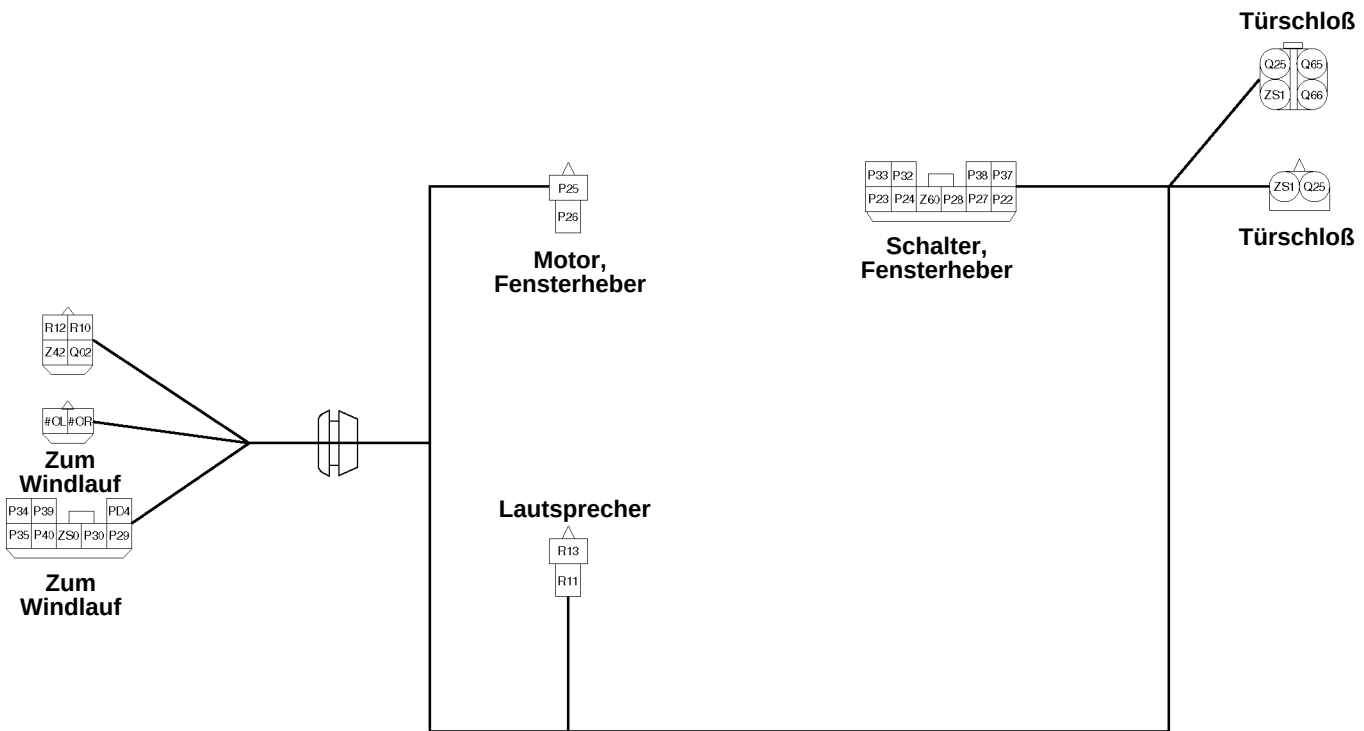

KABELBAUM, VORDERTÜR BEIFAHRENERSEITE (RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
RADIO (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
RADIO (SPL-)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (-)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (14)	#0P	Q28	Motor, Zentralverriegelung FRLH (LOK+)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (13)	#0N	Q27	Motor, Zentralverriegelung FRLH (U/L+)
Schalter, Fensterheber FRLH (M/U+)	P42	P44	Motor, Fensterheber FRLH (U+)
Schalter, Fensterheber FRLH (M/D+)	P43	P45	Motor, Fensterheber FRLH (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FRLH (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (FLD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FRLH (D+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FRLH (B)


82152-87286-D

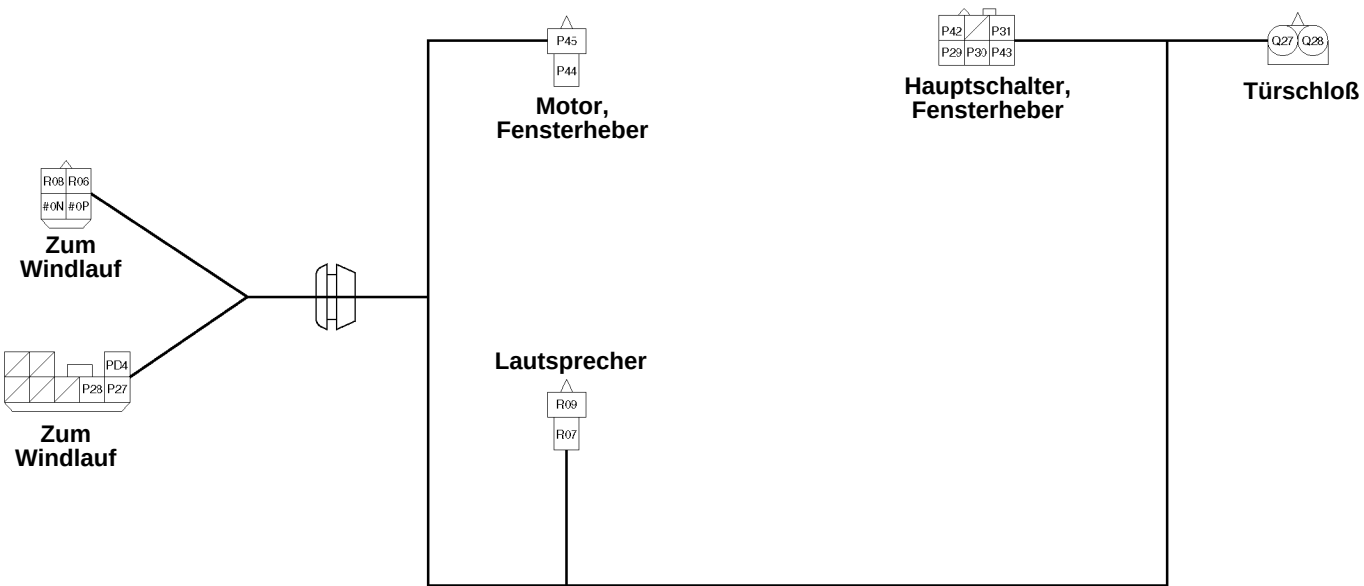

KABELBAUM, VORDERTÜR BEIFAHRENERSEITE (LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
RADIO (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
RADIO (SPR-)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (-)
Relais, Zentralverriegelung (LOK+)	Q05	Q66	Motor, Zentralverriegelung FRRH (LOK+)
Relais, Zentralverriegelung (U/L+)	Q03	Q65	Motor, Zentralverriegelung FRRH (U/L+)
Schalter, Fensterheber FR P (M/U+)	P42	P44	Motor, Fensterheber FR P (U+)
Schalter, Fensterheber FR P (M/D+)	P43	P45	Motor, Fensterheber FR P (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)


82151-87295

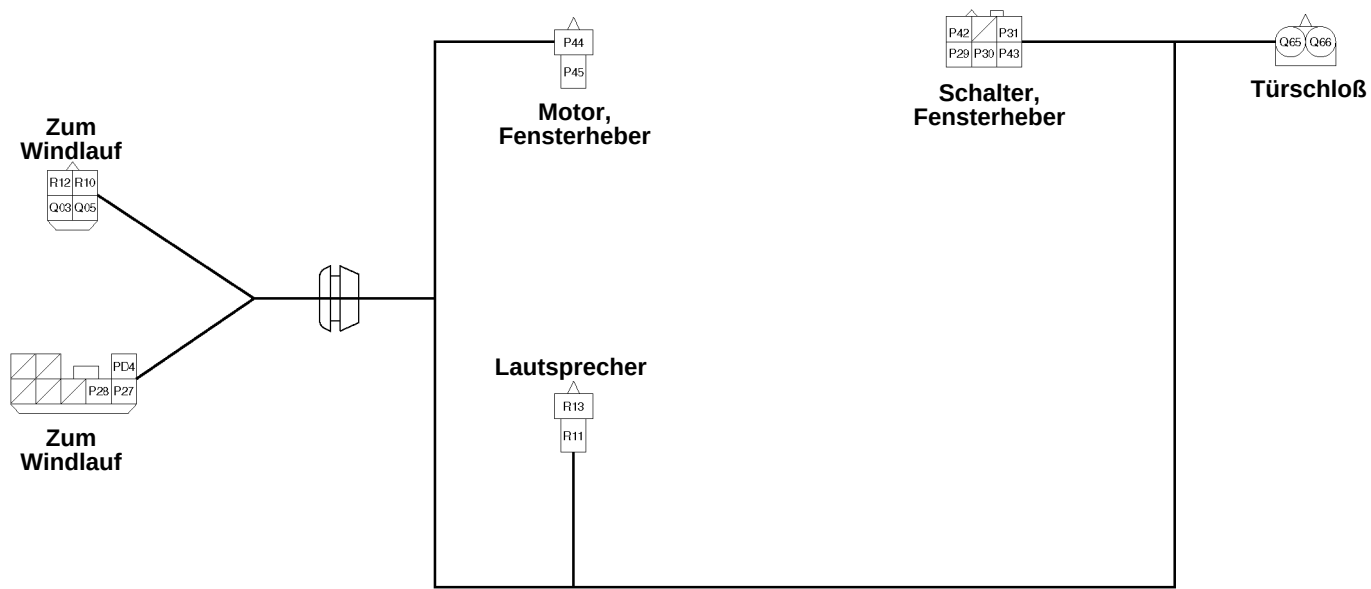

KABELBAUM, VORDERTÜR FAHRERSEITE (LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
RADIO (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
RADIO (SPL-)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (-)
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Schalter, Zentralverriegelung (E)	ZS1	Z42	Schalter, Heckscheibenheizung (E)
Sicherungskasten Masse (2)	ZS0	Z61	Hauptschalter, Fensterheber (E)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Hauptschalter, Fensterheber (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Sicherung, Fensterheber (L)	PD4	P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Hauptschalter, Fensterheber (M/U+)	P23	P25	Hauptschalter, Fensterheber FR D (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (M/D+)	P24	P26	Hauptschalter, Fensterheber FR D (D+)


82152-87288

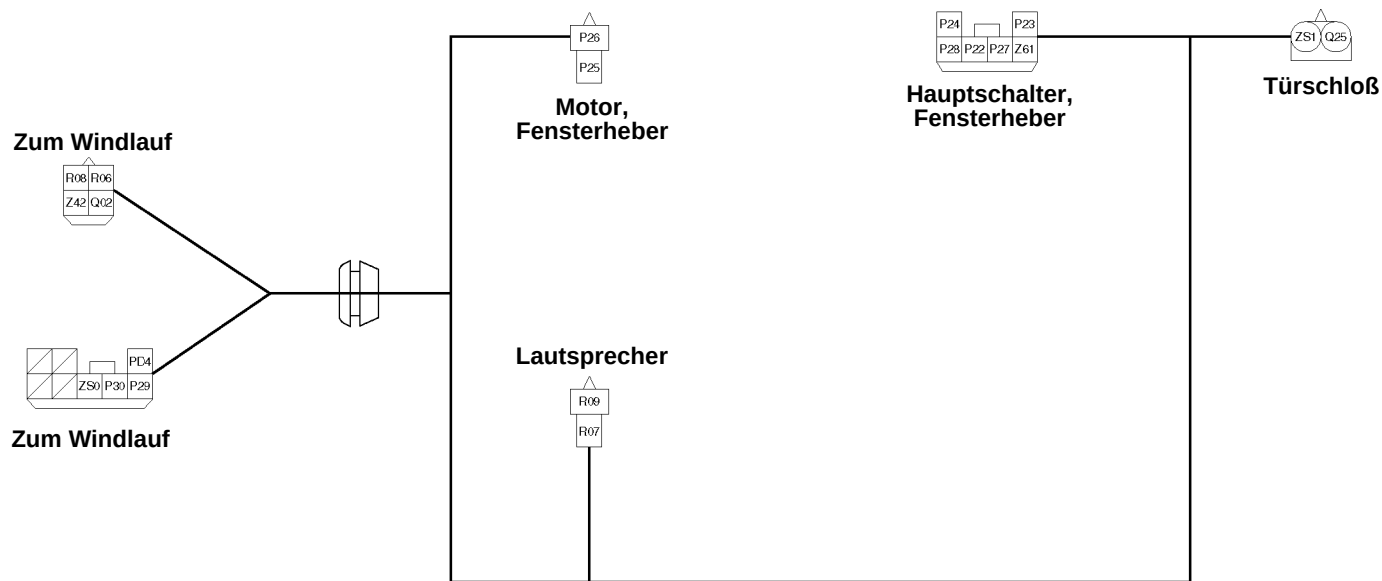

KABELBAUM, HINTERTÜR RH

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, rechts Anschluß (-) (11)	#0L	Q29	Motor, Zentralver- riegelung RRRH (U/L+)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (16)	#0R	Q30	Motor, Zentralver- riegelung RRRH (LOK+)


82153-87216

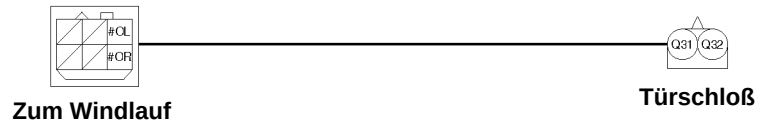

KABELBAUM, HINTERTÜR LH

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, rechts Anschluß (-) (16)	#0R	Q32	Motor, Zentralver- riegelung RRLH (LOK+)
Windlauf, rechts Anschluß (-) (11)	#0L	Q31	Motor, Zentralver- riegelung RRLH (U/L+)

82154-87216

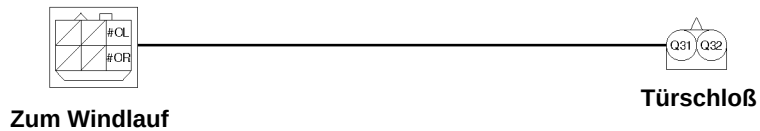

KABELBAUM, HECKTÜR

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Boden Anschluß (-) (09)	#2J	E16	Hochgesetzte Bremsleuchte LP (+)
Gepäckraumleuchte RH (-)	Z05	Z58	Hochgesetzte Bremsleuchte LP (-)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten, Heckscheibenwischer (L)
Motor, Heckscheibenwischer (-)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)

82184-87248

Zum Windlauf



Zum Windlauf



Zur
Heckscheibe 1



Hochgesetzte
Bremsleuchte



Heckscheiben-
wischer




Türschloß, Hecktür



KABELBAUM, KENNZEICHENLEUCHTE, ZULEITUNG

Von		Nach	
Einbaulage	Klemme	Klemme	Einbaulage
Schalter, Nebelschluß- leuchte (+)	C38	C54	Nebelschlußleuchte (-)
Boden Anschluß (-) (12)	#2M	C40	Nebelschlußleuchte (+)
Schalter, Nebelschluß- leuchte (+)	C38	C54	Nebelschlußleuchte (-)
Boden Anschluß (-) (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (-)
Boden Anschluß (-) (12)	#2M	C40	Nebelschlußleuchte (+)
Kennzeichenleuchte R (+)	C16	C17	Kennzeichenleuchte L (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Kennzeichenleuchte L (-)	Z78	Z79	Kennzeichenleuchte R (-)
Boden Anschluß (-) (20)	u2V	C04	Rückfahrleuchte RH (+)
Verbindung zu Z78 ~ Z79		ZY7	Rückfahrleuchte (-)

82470-87214

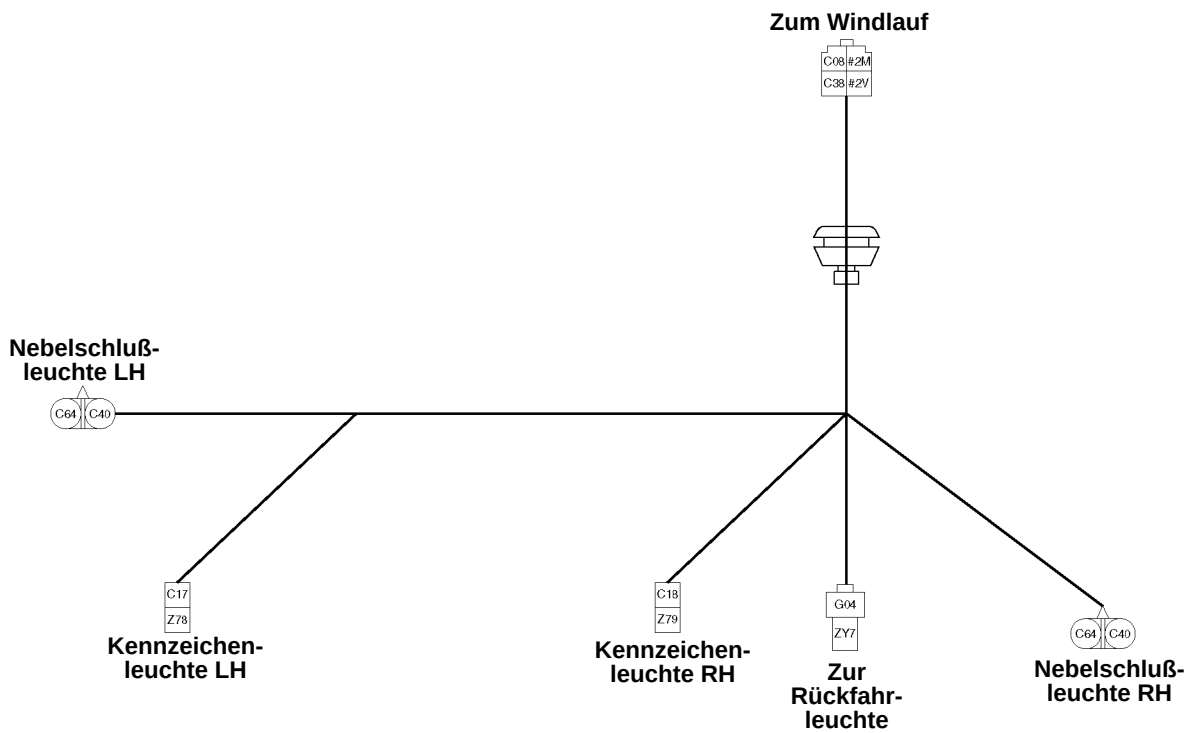

KABELBAUM, WINDLAUF (Ausführung Europa RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	N60	Sicherungskasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	N59	Sicherungskasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremslicht (B) Heckleuchte (L)	E18	OC4	Schmelzstreifen
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Schein- werfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Schein- werfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrollleuchte (+) Fernlichtkontrollleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten
Scheinwerfer RH (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Schein- werfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (02)	#0B	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Scheinwerfer Relais (COL-)	A27	XF8	Diode (+)
Diode (–)	XQ8	A22	Lichtschalter (B)
Verbindung zu #5A ~ O12		A25	Scheinwerfer Relais (B)
Verbindung zu E02 ~ E04		A47	Scheinwerfer Relais (COL+)
Scheinwerfer Relais (L)	A26	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Heckleuchte Relais (–)	CE5	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Verbindung zu A27 ~ XF8		#7H	Heckleuchte Relais (L)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Windlauf, links Anschluß (03) (–)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Verbindung zu #1C ~ Z31		Z23	Heizungsregler- beleuchtung (E)
Windlauf, links Anschluß (–) (02)	#1B	#3D	Masse Anschluß (–) (04)
Boden Anschluß (–) (16)	#2R	Z05	Hintere Kombileuchte RH
Boden Anschluß (–) (06)	#2F	C07	Heckleuchte LP RH (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Boden Anschluß (–) (01)	#2A	C08	Heckleuchte LH (+)
Boden Anschluß (–) (02)	#2B	CE8	Sicherungskasten Heckleuchte (L)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Boden Anschluß (–) (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (–)
Boden Anschluß (–) (11)	#2L	Z06	Hintere Kombileuchte LH (–)
Boden Anschluß (–) (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Verbindung zu C06 ~ C12		C28	Radio (ILM+)
Verbindung zu C06 ~ C12		C19	Heizungsregler- beleuchtung (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu Z04 ~ ZM6		Z28	Begrenzungsleuchte LH (–)
Windlauf, links Anschluß (–) (08)	#1H	ZR8	Boden ILM (–)
Verbindung zu C06 ~ C12		CE0	Boden ILM (+)
Heckleuchte Relais (COL-)	CE4	CE1	Heckleuchte SW (B)
Verbindung zu E18 ~ OC4		CE3	Heckleuchte Relais (B)
Verbindung zu D01 ~ D02		#7K	Heckleuchte Relais (COL+)
Verbindung zu C06 ~ C12		C21	Anzeige (ILM+)
Verbindung zu ZS9 ~ ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Boden Anschluß (–) (08) Bremsleuchte (+)	#2H	E13	Sicherungskasten
Boden Anschluß (–) (10) Bremsleuchte LH (+)	#2K	E14	Sicherungskasten
Verbindung zu #2P ~ ZD4		ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgast- raumleuchte FR RH (+)
Sicherungskasten Innen- beleuchtung (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Verbindung zu D03 ~ D06		D07	Schalter, Fahrgast- raumleuchte FR LH (+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (19)	#0U	H28	Anzeige, Automatikge- triebe-Kontrollleuchte (R+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (17)	#0S	#2T	Boden Anschluß (–) (18)
Boden Anschluß (–) (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte RH (+)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Kontrollleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kon- trolleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blink- leuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Sicherungskasten Blinkleuchte rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Kontrollleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kon- trolleuchte, Blinker (RH)
Karosseriemasse (FINL)	Z04	ZM6	Blinkleuchte, seitlich L (–)
ITC BDY (E)	ZS9	ZM5	Blinkleuchte, seitlich R (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (01)	#0A	Z08	Instrumentenmasse (E)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z83	Drehzahlmesser (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F09	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Blinkleuchte, seitlich L (–)	ZM6	ZM3	Blinkleuchte, vorne LH (–)
Blinkleuchte, seitlich R (–)	ZM5	ZM4	Blinkleuchte, vorne RH (–)
Ladekontrollanzeige	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, links Anschluß (–) (15)	#1Q	N61	Sicherung Motor (L)
Verbindung zu #1Q ~ N61		#4V	Motor Anschluß (–) (20)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (+)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, links Anschluß (–) (01)
Verbindung zu XT7 ~ #1N		L33	Kühlergebläse Relais (–)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrollleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten MET (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, links Anschluß (–) (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssig- keitsstand (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (09)	#0J	G07	Schalter, Feststellbremse (+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssig- keitsstand (+)
Verbindung zu N01 ~ N59		R96	D-OPT (IG1+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Anzeige, Automatik- getriebe-Kontrollleuchte (L)	H24	H62	Neutralschalter, Automatikgetriebe (L)
Anzeige, Automatik- getriebe-Kontrollleuchte (2)	H25	H63	Neutralschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige, Automatik- getriebe-Kontrollleuchte (D)	H26	H64	Neutralschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige, Automatik getriebe-Kontrollleuchte (P)	H29	H66	Neutralschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige, Automatik- getriebe-Kontrollleuchte (N)	H27	H65	Neutralschalter, Automatikgetriebe (N)
Relais, Anlasser (COL-)	M07	M20	Diode, Anzeige Automatikgetriebe (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	Relais, Automatikgetriebe (COL+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		Z53	Neutralschalter, Automatikgetriebe (E)
Verbindung zu H27 ~ H65		M22	Diode, Anzeige Automatikgetriebe (N)
Verbindung zu H29 ~ H66		M21	Diode, Anzeige Automatikgetriebe (P)
Masse Anschluß (–) (01)	#3A	Z03	Karosseriemasse (FINR)
Motor, Windschutz- scheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutz- scheibenwischer (2)
Motor, Windschutz- scheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutz- scheibenwischer (1)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Sicherungskasten Motor, Windschutz- scheibenwischer (S)	I23	I24	Motor, Windschutz- scheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutz- scheibenwischer (L)	I21	I22	Motor, Windschutz- scheibenwischer (+B)
Schalter, Windschutz- scheibenwascher (L)	I60	I03	Motor, Windschutz- scheibenwascher (+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		ZQ9	Motor, Windschutz- scheibenwascher (–)
Motor, Heckscheiben- wischer (–)	I30	I31	Schalter, Heck- scheibenwischer (B)
Motor, Heckscheiben- wischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heck- scheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheiben- wascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heck- scheibenwascher (L)
Motor, Heckscheiben- wascher (L)	I26	I54	Schalter, Heckscheiben- wascher (L)
Boden Anschluß (–) (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheiben- wascher (E)
Verbindung zu #3A ~ Z03		Z18	Schalter, Heckscheiben- wischer (E)
Schalter, Heckscheiben- heizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (04)	#0D	Z42	Schalter, Heckscheiben- heizung (E)
Sicherungskasten Heck- scheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheiben- heizung (B)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, links Anschluß (–) (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #3A ~ #3D		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Anzeige (SPSR)	X03	Z04	EFI ECU (SPD)
Windlauf, links Anschluß (–) (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI Hauptrelais (COM+)	OC8	#1M	Windlauf, links Anschluß (–) (12)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	Z57	Prüfklamme EFI (T+)
Prüfklamme EFI (VF)	X20	Z21	EFI ECU (VF)
Verbindung zu M07 ~ M20		XQ5	EFI ECU (A/T)
Verbindung zu K28 ~ K29		XN0	EFI ECU (DSW4)
Verbindung zu C06 ~ C12		XP1	EFI ECU (FD)
EFI ECU (REV)	XQ2	N58	Anzeige (REV)
Verbindung zu XQ2 ~ N58		XX2	Prüfklamme EFI (REV)
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EFI1 (L)
EFI ECU (AUX2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Kraftstoffpumpenrelais	PD7	XU4	EFI ECU (FC1) (COL-)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RFAN)	XT9	L35	Kühlergebläse Relais (C-TH)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu XT9 ~ L35		KP0	Thermoschalter, niedrig (+)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XR4	EFI ECU (+B1)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XV0	EFI ECU (+B2)
Verbindung zu #4Q ~ KK4		XT5	Widerstand 2 (–)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	#1N	Windlauf, links Anschluß (–) (13)
Prüfklemme (E)	ZT1	Z04	Karosseriemasse (FINL)
Verbindung zu XT9 ~ L35		L07	CHK TRMNL (RDFN)
EFI ECU (IG)	XR2	NC7	Zündspule (–)
Windlauf, links Anschluß (–) (18)	#1T	N05	Zündspule (+)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Windlauf, links Anschluß (–) (2U)	#1V	C30	Radio (B/UP)
Sicherung PMWT (L) (–) (19)	CE9	#1U	Windlauf, links Anschluß (–) (19)
Radio (SPL–) (–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+) (+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPL+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPL–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (–) (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 4)	A60	A67	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 4)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 3)	A59	A66	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 3)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 2)	A58	A65	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 2)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 1)	A57	A64	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 1)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 0)	A56	A63	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 0)
Windlauf, links Anschluß (–) (04)	#1D	ZM7	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH E)
Masse Anschluß (–) (01)	#3A	ZM9	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LHE)
Verbindung zu #3A ~ Z03		ZM8	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH E)
Verbindung zu A59 ~ A66		A72	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 3)
Verbindung zu A58 ~ A65		A71	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 2)
Verbindung zu A57 ~ A64		A70	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 1)
Verbindung zu A56 ~ A63		A69	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu A01 ~ A02		A61	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH +)
Verbindung zu A05 ~ A06		A54	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH +)
Windlauf, links Anschluß (–) (11)	#1L	QA0	Wegfahrsperre ECU (IG)
Verbindung zu RB2 ~ R15		QA1	Wegfahrsperre ECU (ACC)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, links Anschluß (–) (10)	#1K	QA2	Wegfahrsperre ECU (+B)
Wegfahrsperre ECU (T)	QA8	VN8	Außenbordverbindung (ECU)
Wegfahrsperre ECU (IND)	QA7	VN7	Außenbordverbindung (IMBW)
Wegfahrsperre ECU (E)	QA6	#1F	Windlauf, links Anschluß (–) (06)
Verbindung zu VL0 ~ XT8		QA3	Wegfahrsperre ECU (SIO)
Wegfahrsperre ECU (COL–)	QA5	QB1	Wegfahrsperre Antenne (COL–)
Wegfahrsperre ECU (COL+)	QA4	QB0	Wegfahrsperre Antenne (COL+)
SEPARAT (Blinker)	#7D	#7E	PUSH OFF (Blinker)
PUSH OFF (Blinker) Anschluß (–) (06)	#7E	#0F	Windlauf, rechts
Windlauf, links Anschluß	#1P	VN1	Prüfklemme EPS (W) (–) (14)
Heizwiderstand (M&MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M,MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Sicherungskasten, Heizungsgebläsemotor (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Masse Anschluß (–) (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Verbindung zu K07 ~ K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu K04 ~ K30		K44	Heizwiderstand (+)
ABS ECU (IG2)	#8F	T31	Sicherung ABS (L)
ABS ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (ABS)
Windlauf, links Anschluß (–) (14)	#1S	#8H	Sicherung Motor (L)
ABS ECU (E2)	#8B	Z03	Karosseriemasse (FINR)
ABS ECU (E1)	#8D	ZS9	ITC BDY (E)
Verbindung zu N30 ~ N60		T30	Sicherung ABS (B)
RR FOG Relais (COL+)	#7F	C38	Schalter, Nebelschlußleuchte (+)
Verbindung zu E02 ~ E04		#7A	Relais, Nebelschlußleuchte (B)
Diode (+)	XQ7	#7B	Relais, Nebelschlußleuchte (COL–)
Relais, Nebelschlußleuchte (L)	#7C	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Verbindung zu #7F ~ C38		D61	Sicherungskasten K/WNG (BUZB)
Verbindung zu D03 ~ D06		D59	Sicherungskasten K/WNG (BUZE)
Verbindung zu #7C ~ C84		H80	Anzeige Nebelschlußleuchte (IND+)
Schalter, Nebelschlußleuchte (–)	C39	D58	Sicherungskasten KEY SW (+)
Windlauf, links Anschluß (–) (09)	#1J	Q01	Relais, Zentralverriegelung (B)
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverriegelung (U/L+)
Relais, Zentralverriegelung (U/L+)	Q03	#0M	Windlauf, rechts Anschluß (–) (12)
Relais, Zentralverriegelung (LOK+)	Q05	#0Q	Windlauf, rechts Anschluß (–) (15)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Motor, Zentralverriegelung FR P (LOK+)	Q28	#0P	Windlauf, rechts Anschluß (–) (14)
Motor, Zentralverriegelung FR P (U/L+)	Q27	#0N	Windlauf, rechts Anschluß (–) (13)
Motor, Zentralverriegelung RRRH (U/L+)	Q29	#0L	Windlauf, rechts Anschluß (–) (11)
Motor, Zentralverriegelung RRRH (LOK+)	Q30	#0R	Windlauf, rechts Anschluß (–) (16)
Verbindung zu Q29 ~ #0L		Q31	Motor, Zentralverriegelung RRLH (U/L+)
Verbindung zu Q30 ~ #0R		Q32	Motor, Zentralverriegelung RRLH (LOK+)
Verbindung zu Q29 ~ #0L		Q74	Motor, Zentralverriegelung B/DR (U/L+)
Verbindung zu Q30 ~ #0R		Q73	Motor, Zentralverriegelung B/DR (LOK+)
Verbindung zu #1B ~ #3D		ZR0	Relais, Zentralverriegelung (E)
Verbindung zu #0D ~ Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegelung (E)
Sicherung P/W (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)
Hauptschalter, Fensterheber (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Verbindung zu PD4 ~ P31		P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Verbindung zu N01 ~ N59		PD3	Sicherung P/W (B)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z60	Schalter, Fensterheber (E)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (05)	#0E	ZS0	Sicherungskasten Masse (2)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z63	Sicherungskasten Masse (1)
Magnetkupplung (+)	KP1	KQ6	Magnetkupplung Relais (L)
Thermistor, Klimaanlage (+)	KP5	XP8	EFI ECU (ACEV)
Schalter, Klimaanlage (A/C)	K86	#8T	Schalter (A/C)
Schalter (A/C)	#8T	#8W	Schalter (A/C)
Schalter (Klimaanlage)	#8W	X54	EFI ECU (ACSW)
Schalter, Klimaanlage (ECOM)	K87	#8U	Schalter (ECON)
Schalter (ECON)	#8U	#8X	Schalter (ECON)
Schalter (ECON)	#8X	XQ1	EFI ECU (ACEN)
Druckschalter, Klimaanlage (–)	KP7	#8V	Schalter (B)
Schalter (B)	#8V	K88	Schalter, Klimaanlage (B)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	KK4	Thermistor, Klimaanlage (–)
Verbindung zu KQ2 ~ K02		KP6	Druckschalter, Klimaanlage (+)

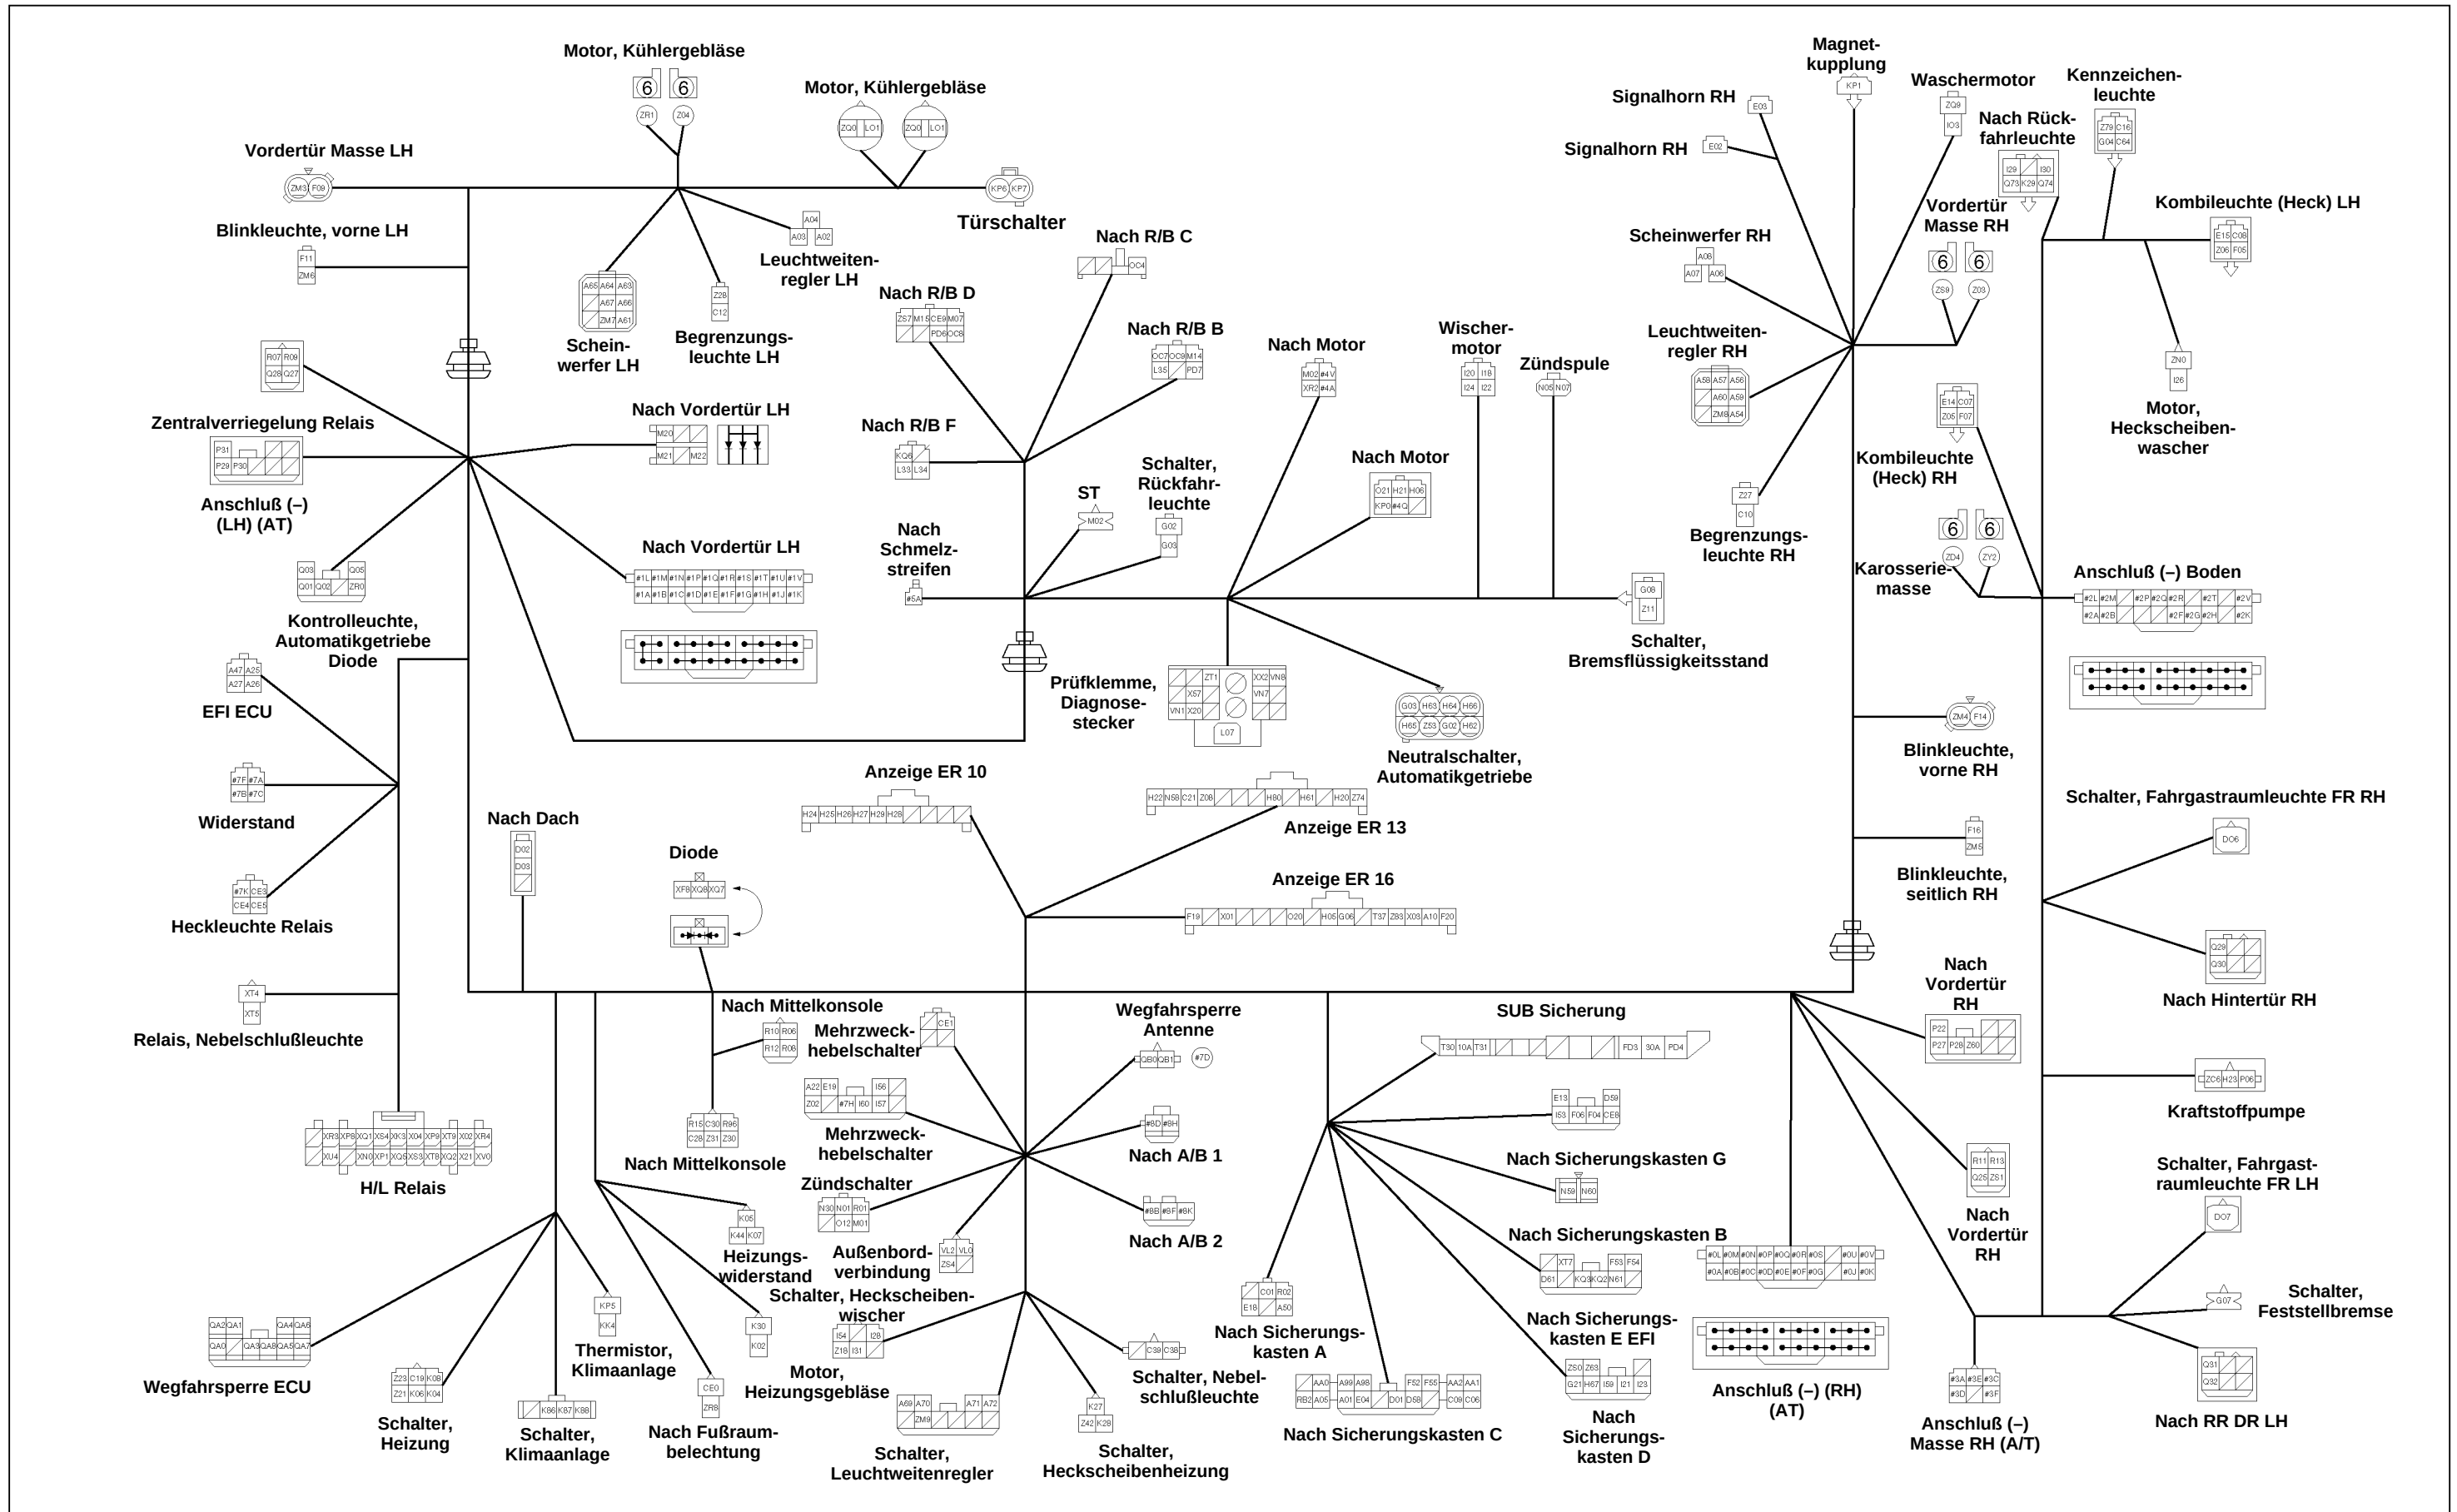

KABELBAUM, WINDLAUF (Aufführung Australien und RECHTSLENKER allgemein)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	N60	Sicherungskasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	N59	Sicherungskasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung STOP (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Verbindung zu #5A ~ O12		A22	Lichtschalter (B)
Lichtschalter (L)	A23	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH(Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrollleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrollleuchte (+)
Scheinwerfer RH (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, r. Anschluß (–) (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, r. Anschluß (–) (02)	#0B	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Heckleuchte SW (L)	CE2	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Sich.kasten BegrenzungsI. (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (03)	#1C	Z31	Zigerettenanzünder (E)
Verbindung zu #1C ~ Z31		Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (E)
Windlauf, l. Anschluß (–) (02)	#1B	#3D	Masse Anschluß (–) (04)
Boden Anschluß (–) (16)	#2R	Z05	Hintere Kombileuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (06)	#2F	C07	Heckleuchte RH (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Boden Anschluß (–) (01)	#2A	C08	Heckleuchte LH (+)
Boden Anschluß (–) (02)	#2B	CE8	Sicherungskasten Heckleuchte (L)
Sich.kasten BegrenzungsI. (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Boden Anschluß (–) (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (–)
Boden Anschluß (–) (11)	#2L	Z06	Hintere Kombileuchte LH (–)
Boden Anschluß (–) (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Verbindung zu E18 ~ OC4		CE1	Heckleuchte SW (B)
Verbindung zu C06 ~ C12		CE0	Fußraumbeleuchtung (+)
Verbindung zu C44 ~ C19		C28	Radio (ILM+)
Hellig.regler, Anzeigenbel. (L)	C44	C19	Heizungsreglerbeleuchtung (+)
Verbindung zu Z04 ~ ZM6		Z28	Begrenzungsleuchte LH (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (08)	#1H	ZR8	Fußraumbeleuchtung (–)
Verbindung zu C06 ~ C12		C43	Helligkeitsreg., Anzeigenbel.(B)
Verbindung zu #0D ~ Z42		Z44	Helligkeitsreg., Anzeigenbel.(E)
Verbindung zu C44 ~ C19		C21	Anzeige (ILM+)
Verbindung zu ZS9 ~ ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (07)	#2C	E15	Bremsleuchte, links (+)
Boden Anschluß (–) (08)	#2H	E13	Sich.kasten STOP LP (+)
Boden Anschluß (–) (10)	#2K	E14	Bremsleuchte RH (+)
Verbindung zu #2P ~ ZD4		ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalt., Fahrgastrauml.FR RH (+)
Sich.kasten Innenbel. (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Verbindung zu D03 ~ D06		D07	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR LH (+)
Sicherungskasten KEY SW (+)	D58	D67	Gepäckraumleuchte (B)
Gepäckraumleuchte (L)	D68	D69	Schalter, Fahrgastraumleuchte, hinten (+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, r Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, RückfahrI. (–)
Windlauf, r Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Rückfahrleuchte RH (+)
Windlauf, r Anschluß (–) (19)	#0U	H28	Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (R+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (17)	#0S	#2T	Boden Anschluß (–) (18)
Boden Anschluß (–) (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte RH (+)
Blinkleuchten, seitlich L (+)	F11	F09	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Blinkleuchten, seitlich R (+)	F16	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Sich.kasten BlinkI., h. (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten r. (+)
Kontrollleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrollleuchte, Blinker (LH)
Sich.kast. Blinkleuchte, h (RH+)	F06	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Kontrollleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrollleuchte, Blinker (RH)
Blinkleuchte, seitlich L (–)	ZM6	ZM3	Blinkleuchte, vorne LH (–)
Blinkleuchte, seitlich R (–)	ZM5	ZM4	Blinkleuchte, vorne RH (–)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Karosseriemasse (FINL)	Z04	ZM6	Blinkleuchte, seitlich L (–)
ITC BDY (E)	ZS9	ZM5	Blinkleuchte, seitlich R (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (01)	#0A	Z08	Anzeige Masse (E)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z83	Drehzahlmesser (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sich.kasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhorn SW (+)
Anzeige (CHG)	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, l. Anschluß (–) (15)	#1Q	N61	Sicherung Motor (L)
Verbindung zu #1Q ~ N61		#4V	Motor Anschluß (–) (20)
Motor, Kühlergebläse (+)	LO1	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, l. Anschluß (–) (01)
Verbindung zu XT7 ~ #1N		L33	Relais, Kühlergebläse (COL+)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	G23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrollleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten Anzeige (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, l. Anschluß (–) (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssig.stand (–)
Windlauf, r Anschluß (–) (09)	#0J	G07	Schalter, Feststellbremse (+)
Windlauf, r Anschluß (–) (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, r Anschluß (–) (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssig.stand (+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Anzeige SB WRN (–)	H56	H58	Schalter, Sicherheitsgurt (+)
Verbindung zu #2P ~ ZD4		Z40	Schalter, Sicherheitsgurt (–)
Verbindung zu N01 ~ N59		R96	D–OPT (IG1+)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (L)	H24	H62	Neutralschalter, Automatikgetriebe (L)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (2)	H25	H63	Neutralschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (D)	H26	H64	Neutralschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (P)	H29	H66	Neutralschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (N)	H27	H65	Neutralschalter, Automatikgetriebe (N)
Anlasserrelais (COL–)	M07	M20	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe DIOD (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	Anlasserrelais (COL+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		Z53	Neutralschalter, Automatikgetriebe (E)
Verbindung zu H27 ~ H65		M22	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe DIOD (N)
Verbindung zu H29 ~ H66		M21	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe DIOD (P)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+B)
Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)	I60	I03	Motor, Windschutzscheibenwascher (+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		ZQ9	Motor, Scheibenw. (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenw. (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sich.kasten Heckscheibenw. (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Verbindung zu #1B ~ #3D		Z18	Schalter, Heckscheibenwascher (E)
Boden Anschluß (–) (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckschei.wascher (E)
Schalter, Hecksch.heizung (L)	K28	K29	Heckschei.heizung (+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (04)	#0D	Z42	Schalter, Heckschei.heizung (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, l. Anschluß (–) (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #1B ~ #3C		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	EFI ECU (SPD)
Windlauf, l. Anschluß (–) (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI Hauptrelais (COL+)	OC8	#1M	Windlauf, l. Anschluß (–) (12)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	X57	Prüfklemme EFI (T+)
Prüfklemme EFI (VF)	X20	X21	EFI ECU (VF)
Verbindung zu M07 ~ M20		XQ5	EFI ECU (A/T)
Verbindung zu K28 ~ K29		XN0	EFI ECU (DSW4)
Verbindung zu C06 ~ C12		XP1	EFI ECU (Vordertür)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	#1N	Windlauf, l. Anschluß (–) (13)
EFI ECU (MGC)	XS0	KQ7	Magnetkupplung Relais (COL–)
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EF11 (L)
EFI ECU (AUX2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Kraftstoffpumpenrelais (COL–)	PD7	XU7	EFI ECU (FC2)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RFAH)	XT9	L35	Kühlergebläse Relais (C–TH)
Verbindung zu XT9 ~ L35		KP0	Thermoschalter, niedrig (+)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XR4	EFI ECU (+B1)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XV0	EFI ECU (+B2)
Verbindung zu #4Q ~ KK4		XT5	Widerstand 2 (–)
Verbindung zu XT9 ~ L35		L07	CHK TRMNL (RDFN)
Prüfklemme (E)	ZT1	#1D	Windlauf, l. Anschluß (–) (04)
Boden Anschluß (–) (09)	#2J	E16	H.M.Bremsleuchte (+)
Verbindung zu #2R ~ Z05		Z68	H.M.Bremsleuchte (–)
EFI ECU (IG)	XR2	N07	Zündspule (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (18)	#1T	N05	Zündspule (+)
Verbindung zu #2P ~ ZD4		ZG2	Zusatzsteckdose (–)
Verbindung zu RB2 ~ RC5		R15	Zigarettenanzünder (+)
Sicherung ACC (L)	RB2	RC5	Zusatzsteckdose (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (20)	#1V	C30	Radio (B/UP)
Sicherung PMWT (L)	CE9	#1U	Windlauf, l. Anschluß (–) (19)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (–) (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Sicherung P/W (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheb. FR P (B)
Hauptschalter, Fensterh. (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterh. FR P (U+)
Hauptschalter, Fensterh. (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterh. FR P (D+)
Verbindung zu PD4 ~ P31		P22	Hauptschalter, Fensterh. (B)
Verbindung zu N01 ~ N59		PD3	Sicherung P/W (B)
Windlauf, l.Anschluß (–) (09)	#1J	Q01	Relais, Zentralverriegelung (B)
Relais, Zentralverrieg. (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverrieg. (U/L+)
Relais, Zentralverrieg. (U/L+)	Q03	#0M	Windlauf, r. Anschluß (–) (12)
Relais, Zentralverrieg. (LOK+)	Q05	#0Q	Windlauf, r. Anschluß (–) (15)
Motor, Z.verrieg. FR P (LOK+)	Q28	#0P	Windlauf, r. Anschluß (–) (14)
Motor, Z.verrieg. FR P (U/L+)	Q27	#0N	Windlauf, r. Anschluß (–) (13)
Motor, Z.verrieg. RRRH (U/L+)	Q29	#0L	Windlauf, r. Anschluß (–) (11)
Motor, Zentralverriegelung RRRH (LOK+)	Q30	#0R	Windlauf, r. Anschluß (–) (16)
Verbindung zu Q29 ~ #0L RRLH (U/L+)		Q31	Motor, Zentralverriegelung
Verbindung zu Q30 ~ #0R RRLH (LOK+)		Q32	Motor, Zentralverriegelung
Verbindung zu Q29 ~ #0L B/DR (U/L+)		Q74	Motor, Zentralverriegelung
Verbindung zu Q30 ~ #0R B/DR (LOK+)		Q73	Motor, Zentralverriegelung
Verbindung zu #1B ~ #3D		ZR0	Relais, Zentralverriegelung (E)
Verbindung zu #0D ~ Z42		ZS1	Schalter, Zentralverrieg. (E)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z60	Schalter, Fensterheber (E)
Windlauf, r. Anschluß (–) (05)	#0E	ZS0	Sich.kasten Masse (2)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z63	Sicherungskasten Masse (1)
Magnetkupplung (+)	KP1	KQ6	Magnetkupplung Relais (L)
Thermistor, Klimaanlage	KP5	XP8	EFI ECU (ACEV)
Schalter, Klimaanlage	K86	#8T	Schalter (Klimaanlage)
Schalter (Klimaanlage)	#8T	#8W	Schalter (Klimaanlage)
Schalter (Klimaanlage)	#8W	XS4	EFI ECU (GPSW)
Schalter, Klimaanlage (ECOM)	K87	#8U	Schalter, Klimaanlage (Sparschalter)
Schalter (Sparschalter)	#8U	#8X	Schalter, Klimaanlage (Sparschalter)
Schalter (Sparschalter)	#8X	XQ1	EFI ECU (ACEN)
Druckschalter, Klimaanlage (–)	KP7	#8V	Schalter (B)
Schalter (B)	#8V	K88	Schalter, Klimaanlage (B)
Heizwiderstand (M&MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M,MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Masse Anschluß (–) (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	KK4	Thermistor, Klimaanlage (–)
Verbindung zu K07 ~ K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu KQ2 ~ K02		KP6	Druckschalter, Klimaanlage (+)
Verbindung zu K04 ~ K30		K44	Heizwiderstand (+)
ABS ECU (IG2)	#8F	T31	Sicherung ABS (L)
ABS ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (ABS)
Windlauf, l. Anschluß (–) (17)	#1S	#8H	Sicherung Motor (L)
ABS ECU (E2)	#8B	Z03	Karosseriemasse (FINR)
ABS ECU (E1)	#8D	Z03	Karosseriemasse (FINR)
Verbindung zu N30 ~ N60		T30	Sicherung ABS (B)
EFI ECU (Drehzahl)	XQ2	N58	Anzeige (Drehzahl)
Verbindung zu XQ2 ~ N58		XX2	Prüfklemme EFI (Drehzahl)

KABELBAUM, WINDLAUF (Ausführung Australien und RECHTSLENKER allgemein)

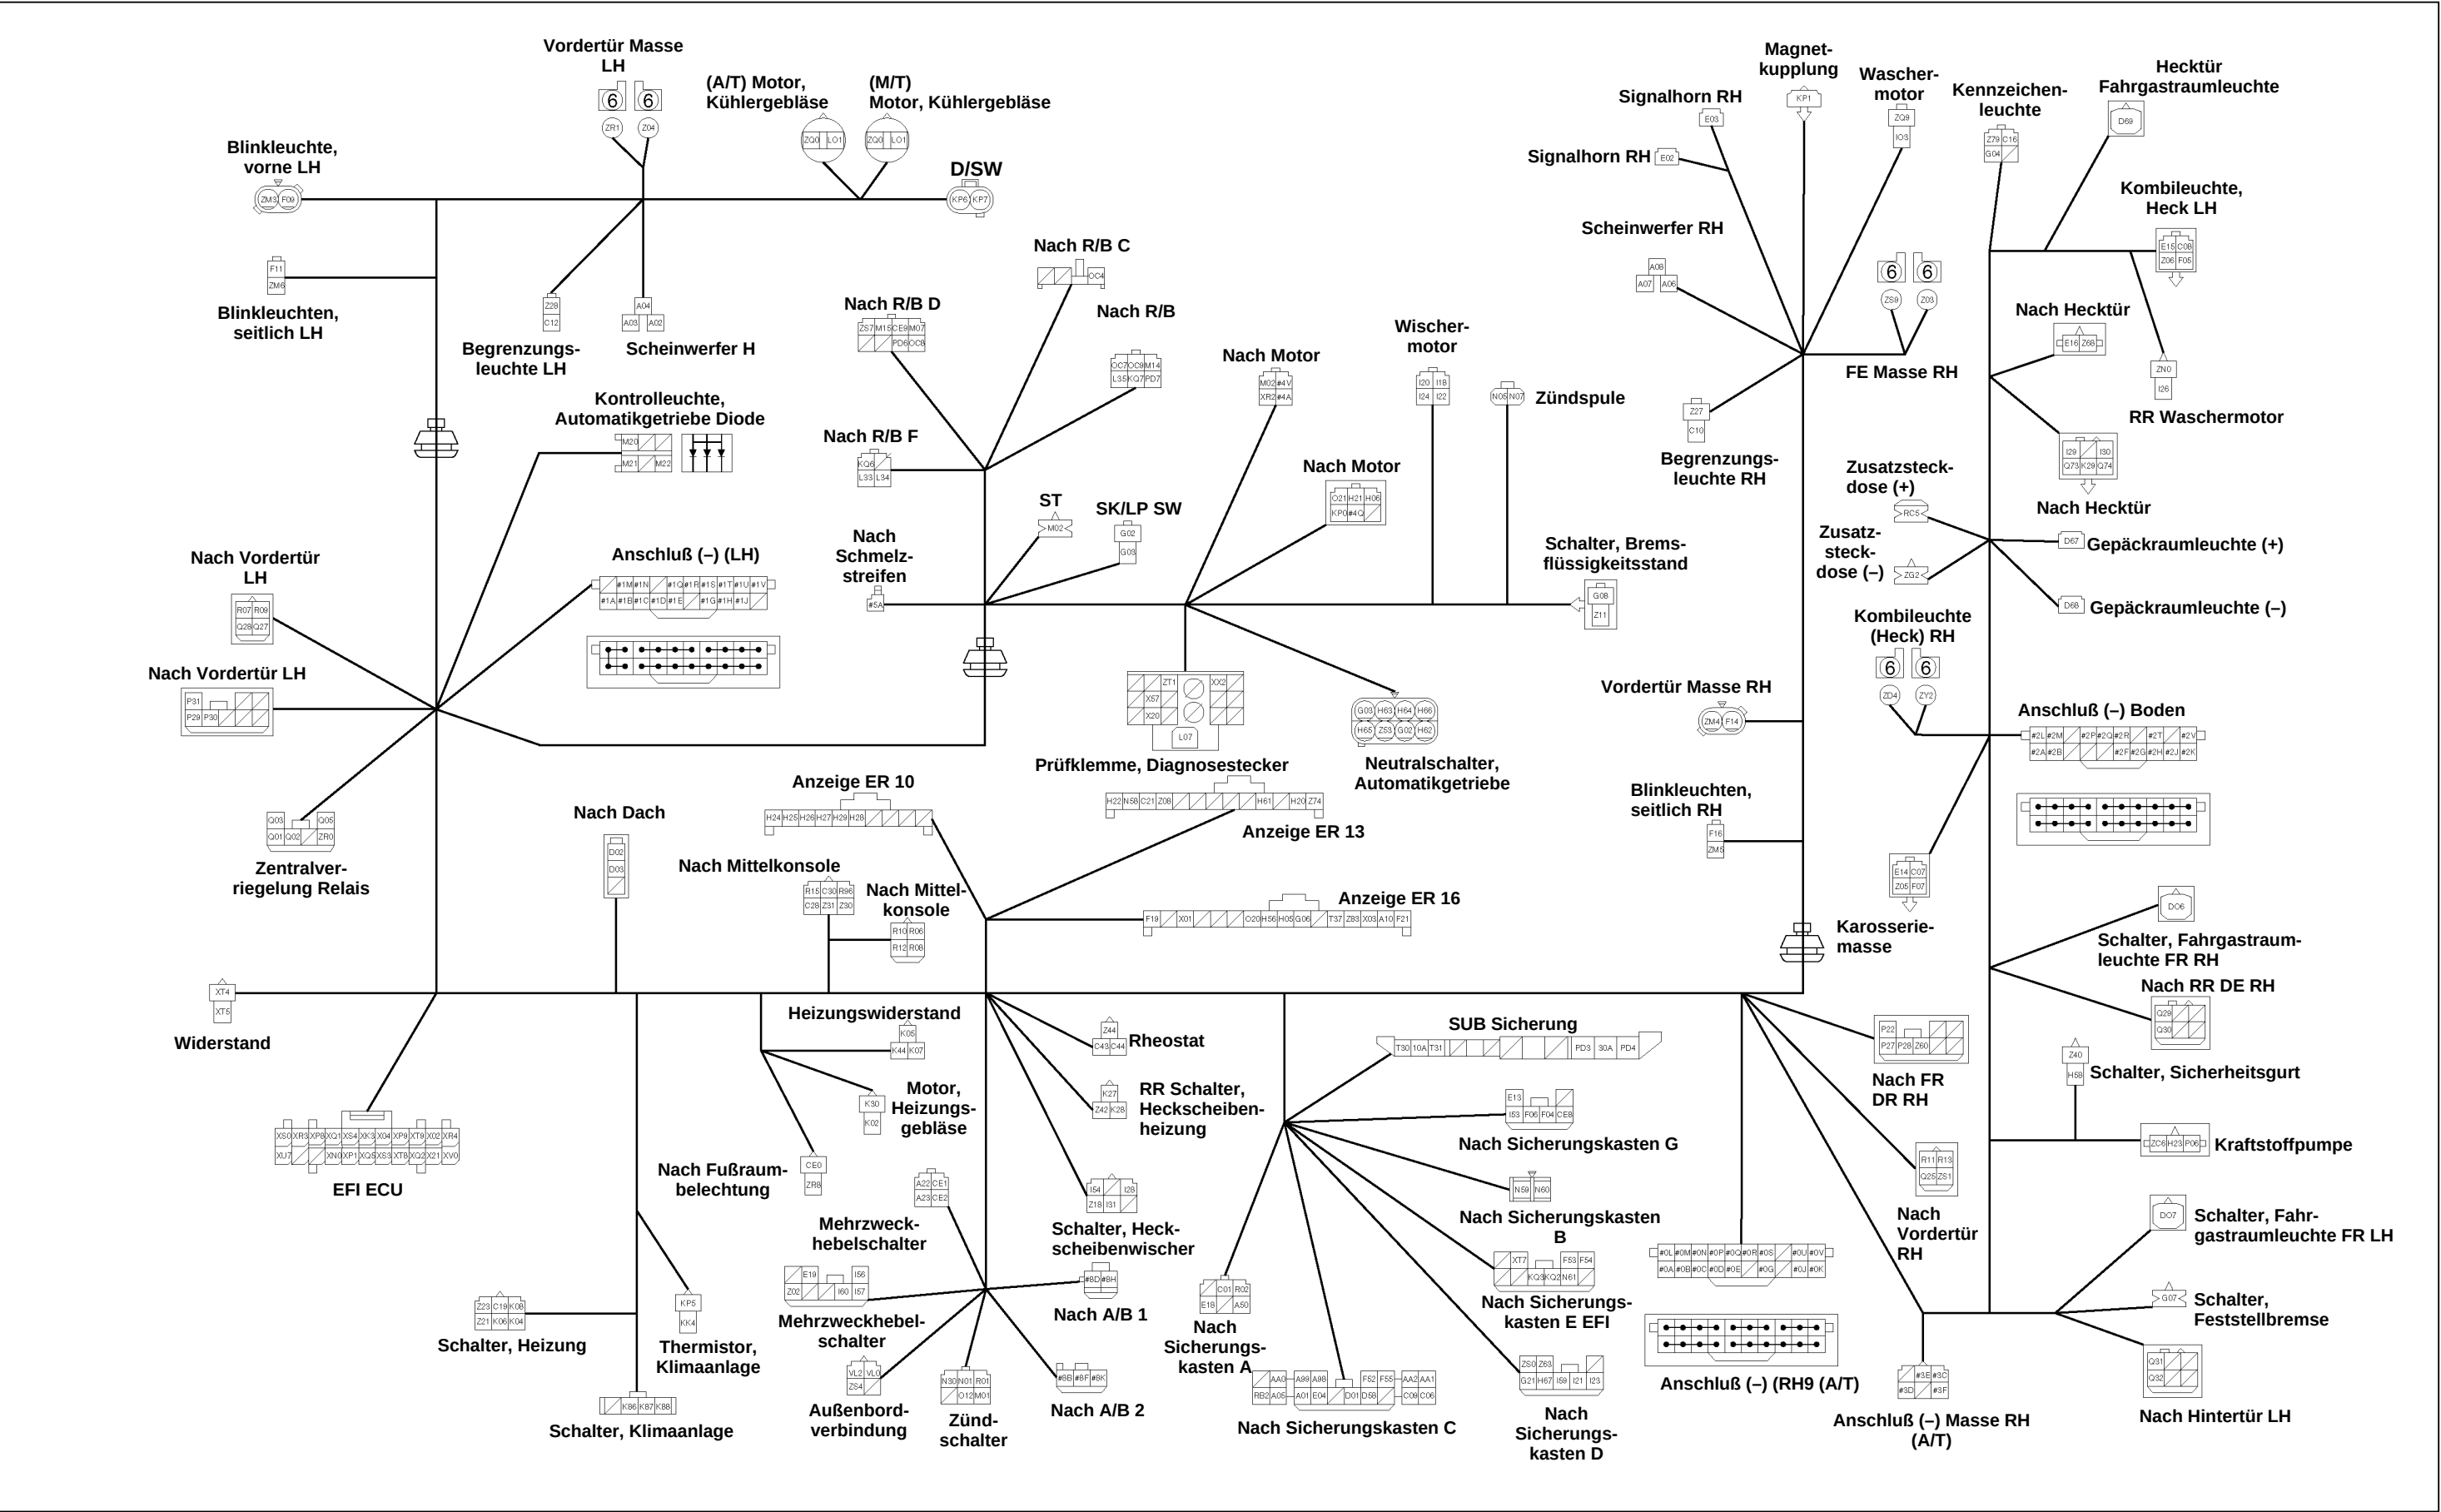

KABELBAUM, WINDLAUF (Ausführung Europa LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	N60	Sicherungskasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	N59	Sicherungskasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung STOP (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrolleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlicht-kontrolleuchte (+)
Scheinwerfer RH (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, r. Anschluß (–) (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, r. Anschluß (–) (02)	#0B	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Scheinwerfer Relais (COL-)	A27	XF8	Diode (+)
Diode (–)	XQ8	A22	Lichtschalter (B)
Verbindung zu #5A ~ O12		A25	Scheinwerfer Relais (B)
Verbindung zu E02 ~ E04		A47	Scheinwerfer Relais (COL+)
Scheinwerfer Relais (L)	A26	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Heckleuchte Relais (–)	CE5	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Verbindung zu D01 ~ D02		#7K	Heckleuchte Relais (COL+)
Verbindung zu A27 ~ XF8		#7H	Abblendschalter (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (03)	#1C	Z31	Zigerettenanzünder (E)
Verbindung zu #1C ~ Z31		Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (E)
Windlauf, l. Anschluß (–) (02)	#1B	#3D	Masse Anschluß (–) (04)
Boden Anschluß (–) (16)	#2R	Z05	Hintere Kombileuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (06)	#2F	C07	Heckleuchte RH (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Boden Anschluß (–) (01)	#2A	C08	Heckleuchte LH (+)
Boden Anschluß (–) (02)	#2B	CE8	Sicherungskasten Heckleuchte (L)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Boden Anschluß (–) (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (–)
Boden Anschluß (–) (11)	#2L	Z06	Hintere Kombileuchte LH (–)
Boden Anschluß (–) (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Verbindung zu C06 ~ C12		C28	Radio (ILM+)
Verbindung zu C06 ~ C12		C19	Heizungsreglerbeleuchtung (+)
Verbindung zu Z04 ~ ZM6		Z28	Begrenzungsleuchte LH (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (08)	#1H	ZR8	Fußraumbeleuchtung (–)
Verbindung zu C06 ~ C12		CE0	Fußraumbeleuchtung (+)
Heckleuchte Relais (COL-)	CE4	CE1	Heckleuchte SW (B)
Verbindung zu E18 ~ OC4		CE3	Heckleuchte Relais (B)
Verbindung zu C06 ~ C12		C21	Anzeige (ILM+)
Verbindung zu ZS9 ~ ZM5		Z27	Begrenzungsleuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Boden Anschluß (–) (08)	#2H	E13	Sicherungskasten Bremsleuchte (+)
Boden Anschluß (–) (10)	#2K	E14	Bremsleuchte RH (+)
Verbindung zu #2P ~ ZD4		ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgastraumleuchte


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
FR RH (+)			
Sicherungskasten Innenbeleuchtung (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Verbindung zu D03 ~ D06		D07	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR LH (+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (19)	#0U	H28	Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (R+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (17)	#0S	#2T	Boden Anschluß (–) (18)
Boden Anschluß (–) (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte RH (+)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Kontrolleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Kontrolleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrolleuchte, Blinker (RH)
Karosseriemasse (FINL)	Z04	ZM6	Blinkleuchte, seitlich L (–)
ITC BDY (E)	ZS9	ZM5	Blinkleuchte, seitlich R (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (01)	#0A	Z08	Anzeige Masse (E)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z83	Drehzahlmesser (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sicherungskasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	Z19	Signalhornschalter (+)
Blinkleuchte, seitlich L (+)	F11	F09	Blinkleuchte, vorne LH (+)
Blinkleuchte, seitlich R (+)	F16	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
Blinkleuchte, seitlich L (–)	ZM6	ZM3	Blinkleuchte, vorne LH (–)
Blinkleuchte, seitlich R (–)	ZN5	ZM4	Blinkleuchte, vorne RH (–)
Anzeige (CHG)	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, l. Anschluß (–) (15)	#1Q	N61	Sicherung Motor (L)
Verbindung zu #1Q ~ N61		#4V	Motor Anschluß (–) (20)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, l. Anschluß (–) (01)
Verbindung zu XT7 ~ #1N		L33	Kühlergebläse Relais (COL+)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrolleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten Anzeige (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, links Anschluß (–) (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (09)	#0J	G07	Schalter, Feststellbremse (+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Verbindung zu N01 ~ N59		R96	D-OPT (IG1+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (L)	H24	H62	Neutralschalter, Automatikgetriebe (L)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (2)	H25	H63	Neutralschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (D)	H26	H64	Neutralschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (P)	H29	H66	Neutralschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige, Automatikgetriebe-Kontrolleuchte (N)	H27	H65	Neutralschalter, Automatikgetriebe (N)
Anlasserrelais (COL-)	M07	M20	Kontrolleuchte, Automatikgetriebe DIOD (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	Anlasserrelais (COL+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		Z53	Neutralschalter, Automatikgetriebe (E)
Verbindung zu H27 ~ H65		M22	Kontrolleuchte, Automatikgetriebe DIOD (N)
Verbindung zu H29 ~ H66		M21	Kontrolleuchte, Automatikgetriebe DIOD (P)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+B)
Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)	I60	I03	Motor, Windschutzscheibenwascher (+)
Verbindung zu #1G ~ Z11		ZQ9	Motor, Windschutzscheibenwascher (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Boden Anschluß (–) (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheibenwascher (E)
Verbindung zu #1B ~ #3D		Z18	Schalter, Heckscheibenwascher (E)
Schalter, Heckscheibenheizung (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (04)	#0D	Z42	Schalter, Heckscheibenheizung (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (B)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, l. Anschluß (–) (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #1B ~ #3C		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	EFI ECU (SPD)
Windlauf, l. Anschluß (–) (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI Hauptrelais (COL+)	OC8	#1M	Windlauf, l Anschluß (–) (12)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	X57	Prüfklemme EFI (T+)
Prüfklemme EFI (VF)	X20	X21	EFI ECU (VF)
Verbindung zu M07 ~ M20		XQ5	EFI ECU (A/T)
Verbindung zu K28 ~ K29		XN0	EFI ECU (DSW4)
Verbindung zu C06 ~ C12		XP1	EFI ECU (Vordertür)
EFI ECU (Drehzahl)	XQ2	N58	Anzeige (Drehzahl)
Verbindung zu XQ2 ~ N58		XX2	Prüfklemme EFI (Drehzahl)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EF11 (L)
EFI ECU (AUX2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
F/P RL-Y (COL-)	PD7	XU4	EFI ECU (FCI)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RFAN)	XT9	L35	Kühlergebläse Relais (C-TH)
Verbindung zu XT9 ~ L35		KP0	Thermoschalter, niedrig (+)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XR4	EFI ECU (+B1)
Verbindung zu #4A ~ OC9		XV0	EFI ECU (+B2)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	XT5	Widerstand 2 (–)
Sicherung EFI IG (L) (13)	XT7	#1N	Windlauf, links Anschluß (–)
Prüfklemme (E)	ZT1	#1D	Windlauf, links Anschluß (–) (04)
Verbindung zu XT9 ~ L35		L07	Prüfklemme (RDFN)
EFI ECU (IG)	XR2	N07	Zündspule (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (18)	#1T	N05	Zündspule (+)
Sicherung ACC (L)	RB2	R15	Zigarettenanzünder (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (20)	#1V	C30	Radio (B/UP)
Sicherung PMWT (L)	CE9	#1U	Windlauf, l. Anschluß (–) (19)
Radio (SPL-)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR-)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (–) (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 4)	A60	A67	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 4)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 3)	A59	A66	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 3)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 2)	A58	A65	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 2)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 1)	A57	A64	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 1)
Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH 0)	A56	A63	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu #1B ~ #3D		ZM7	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH E)
Masse Anschluß (–) (01)	#3A	ZM9	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LHE)
Verbindung zu #1B ~ #3D		ZM8	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH E)
Verbindung zu A59 ~ A66		A72	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 3)
Verbindung zu A58 ~ A65		A71	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 2)
Verbindung zu A57 ~ A64		A70	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 1)
Verbindung zu A56 ~ A63		A69	Scheinwerfer Schalter, Leuchtweitenregler (LH 0)
Verbindung zu A01 ~ A02		A61	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (LH +)
Verbindung zu A05 ~ A06		A54	Scheinwerfer Leuchtweitenregler (RH +)
Windlauf, l. Anschluß (–) (11)	#1L	QA0	Wegfahrsperre ECU (IG)
Verbindung zu RB2 ~ R15		QA1	Wegfahrsperre ECU (ACC)
Windlauf, l. Anschluß (–) (10)	#1K	QA2	Wegfahrsperre ECU (+B)
Wegfahrsperre ECU (T)	QA8	VN8	Außenbordverbind. (ECUT)
Wegfahrsperre ECU (IND)	QA7	VN7	Außenbordverbind. (IMBW)
Wegfahrsperre ECU (E)	QA6	#1F	Windlauf, l Anschluß (–) (06)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu VL0 ~ XT8		QA3	Wegfahrsperre ECU (SIO)
Wegfahrsperre ECU (COL-)	QA5	QB1	Wegfahrsperre Antenne (COL-)
Wegfahrsperre ECU (COL+)	QA4	QB0	Wegfahrsperre Antenne (COL+)
SEPARATE (Blinker)	#7D	#7E	Schalter (Blinker)
Schalter (Blinker)	#7E	#0F	Windlauf, r Anschluß (–) (06)
Windlauf, l. Anschluß (–) (14)	#1P	VN1	Prüfklemme EPS (W)
Heizwiderstand (M&MI)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M,MI)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Masse Anschluß (–) (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Verbindung zu K07 ~ K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu K04 ~ K30		K44	Heizwiderstand (+)
ABS ECU (IG2)	#8F	T31	Sicherung ABS (L)
ABS ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (ABS)
Windlauf, l. Anschluß (–) (17)	#1S	#8H	Sicherung Motor (L)
ABS ECU (E2)	#8B	Z03	Karosseriemasse (FINR)
ABS ECU (E1)	#8D	Z03	Karosseriemasse (FINR)
Verbindung zu N30 ~ N60		T30	Sicherung ABS (B)
Relais, Nebelschlußleuchte (COL+)	#7F	C38	Schalter, Nebelschluß-leuchte (+)
Verbindung zu E02 ~ E04		#7A	Relais, Nebelschlußleuchte (B)
Diode (+)	XQ7	#7B	Relais, Nebelschlußleuchte (COL-)
Relais, Nebelschlußleuchte (L)	#7C	C64	Nebelschlußleuchte (–)
Verbindung zu #7F ~ C38		D61	Sicherungskasten K/WNG (BUZB)
Verbindung zu D03 ~ D06		D59	Sicherungskasten K/WNG (BUZE)
Relais, Nebelschlußleuchte (L)	#7C	H80	Anzeige Nebelschluß-leuchte (IND+)
Schalter, Nebelschlußleuchte (–)	C39	D58	Sicherungskasten KEY SW (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (09)	#1J	Q01	Relais, Zentralverriegelung (B)
Relais, Zentralverriegelung (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralver-riegelung (U/L+)
Relais, Zentralverrieg. (U/L+)	Q03	#0M	Windlauf, r. Anschluß (–) (12)
Relais, Zentralverrieg. (LOK+)	Q05	#0Q	Windlauf, r. Anschluß (–) (15)
Motor, Z.verrieg. FR P (LOK+)	Q28	#0P	Windlauf, r. Anschluß (–) (14)
Motor, Z.verrieg. FR P (U/L+)	Q27	#0N	Windlauf, r. Anschluß (–) (13)
Motor, Z.verrieg. RRRH (U/L+)	Q29	#0L	Windlauf, r. Anschluß (–) (11)
Motor, Z.verrieg. RRRH (LOK+)	Q30	#0R	Windlauf, r. Anschluß (–) (16)
Verbindung zu Q29 ~ #0L		Q31	Motor, Zentralverriegelung RRLH (U/L+)
Verbindung zu Q30 ~ #0R		Q32	Motor, Zentralverriegelung RRLH (LOK+)
Verbindung zu Q29 ~ #0L		Q74	Motor, Zentralverriegelung B/DR (U/L+)
Verbindung zu Q30 ~ #0R		Q73	Motor, Zentralverriegelung B/DR (LOK+)
Verbindung zu #1B ~ #3D		ZR0	Relais, Zentralverriegelung (E)
Verbindung zu #0D ~ Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegelung (E)
Sicherung P/W (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)
Hauptschalter, Fensterh. (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterh. FR P (U+)
Hauptschalter, Fensterh. (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterh. FR P (D+)
Verbindung zu PD4 ~ P31		P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Verbindung zu N01 ~ N59		PD3	Sicherung P/W (B)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z60	Schalter, Fensterheber (E)
Windlauf, r. Anschluß (–) (05)	#0E	ZS0	Sicherungskasten Masse (2)
Verbindung zu #0E ~ ZS0		Z63	Sicherungskasten Masse (1)

KABELBAUM, WINDLAUF (Ausführung Europa LINKSLENKER)

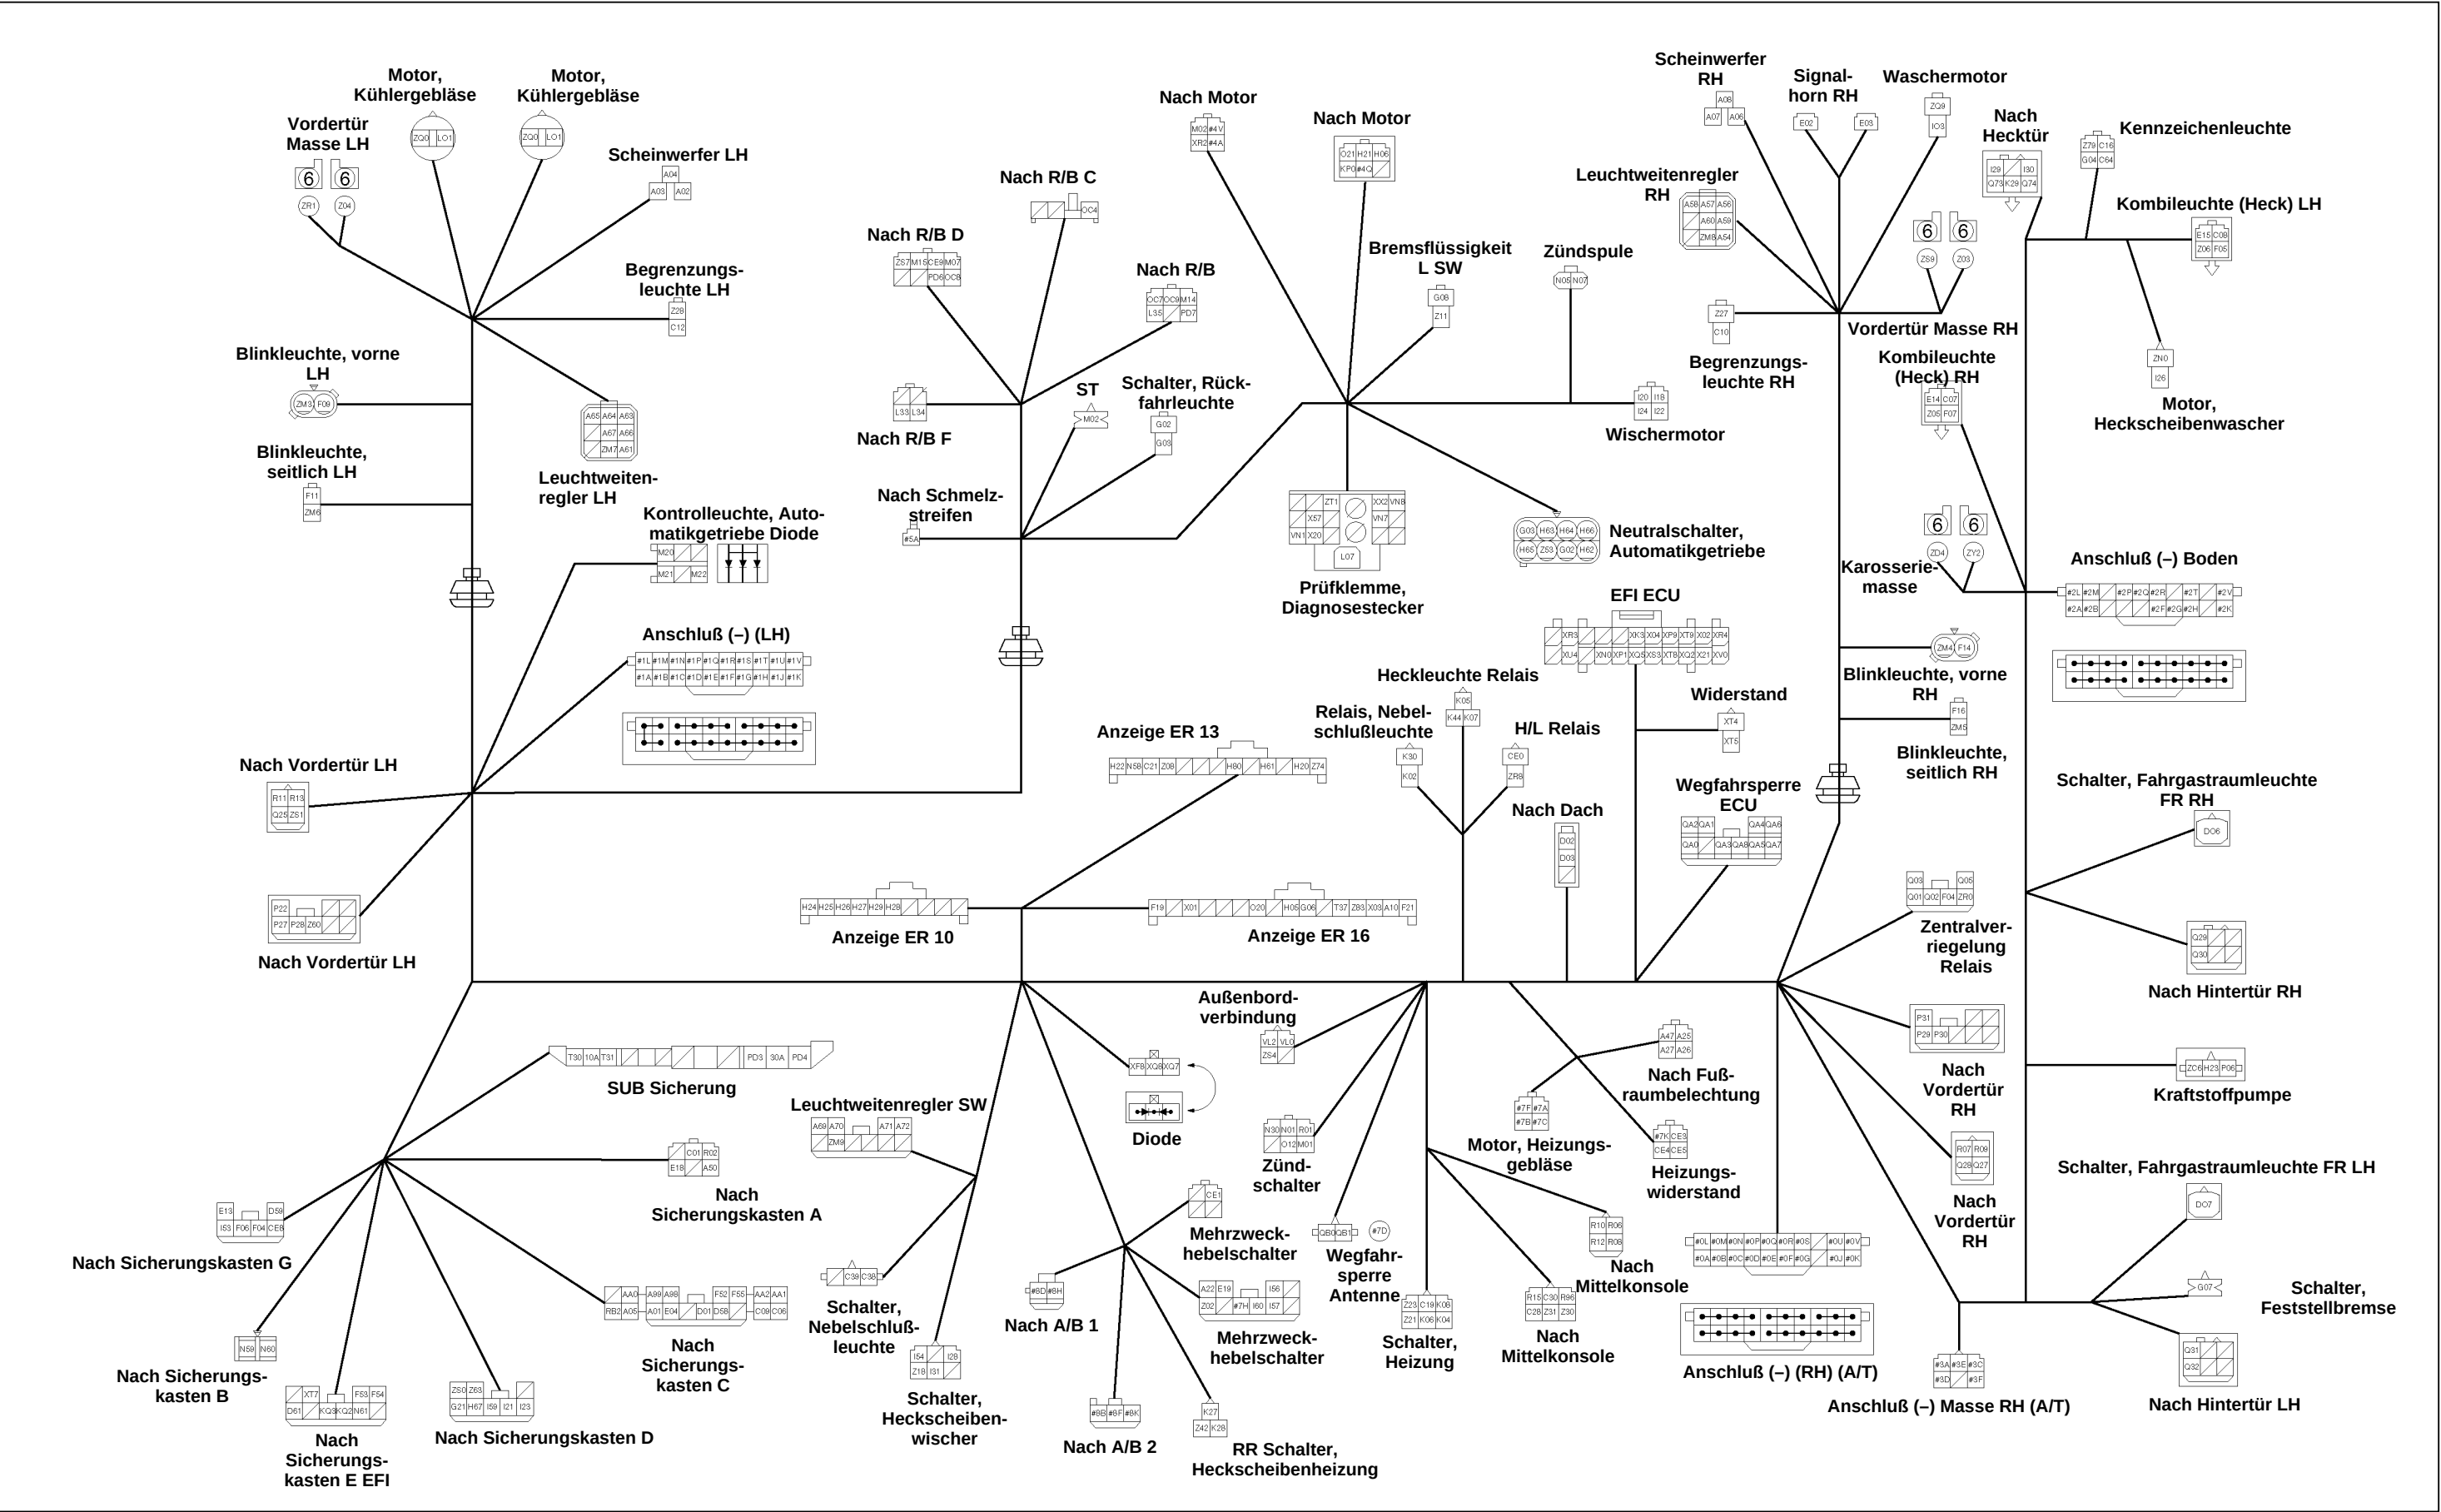

KABELBAUM, WINDLAUF (LINKSLENKER allgemein)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Batterie + (01)	#5A	O12	Zündschalter (AM)
Zündschalter (IG2)	N30	N60	Sicherungskasten IG2 (+)
Zündschalter (IG1)	N01	N59	Sicherungskasten IG1 (+)
Zündschalter (ACC)	R01	R02	Sicherung ACC (B)
Sicherung Bremse (B)	E18	OC4	Schmelzstreifen Heckleuchte (L)
Sicherung Scheinwerfer LH (L)	A01	A02	Scheinwerfer LH (B)
Sicherungskasten Scheinwerfer Abblendung (–)	AA0	A04	Scheinwerfer LH (Abblendung)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht (–)	AA2	A03	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Fernlichtkontrollleuchte (+)	A10	A98	Sicherungskasten Fernlichtkontrollleuchte (+)
Scheinwerfer RH (Abblendung)	A08	A99	Sicherungskasten Scheinwerfer RH (Abblendlicht) (–)
Sicherungskasten Scheinwerfer Fernlicht, rechts (–)	AA1	A07	Scheinwerfer RH (Fernlicht)
Sicherung Scheinwerfer RH (L)	A05	A06	Scheinwerfer RH (B)
Windlauf, r. Anschluß (–) (03)	#0C	Z02	Abblendschalter (E)
Windlauf, r. Anschluß (–) (02)	#0B	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Scheinwerfer Relais (COL–)	A27	A22	Lichtschalter (B)
Verbindung zu #5A – 012		A25	Scheinwerfer Relais (B)
Scheinwerfer Relais (L)	A26	A50	Sicherung Scheinwerfer (B)
Heckleuchte Relais (–)	CE5	C01	Sicherung Heckleuchte (B)
Verbindung zu E02 – E04		A47	Scheinwerfer Relais (COL+)
Verbindung zu A27 – A22		#7H	Abblendschalter (B)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (LH+)	C06	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
Windlauf, l. Anschluß (–) (03)	#1C	Z31	Zigarettenanzünder (E)
Verbindung zu #1C – Z31		Z23	Heizungsreglerbeleuchtung (E)
Windlauf, l. Anschluß (–) (02)	#1B	#3D	Masse Anschluß (–) (04)
Boden Anschluß (–) (16)	#2R	Z05	Hintere Kombileuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (06)	#2F	C07	Heckleuchte RH (+)
Heckleuchte LH (+)	C08	C16	Kennzeichenleuchte R (+)
Boden Anschluß (–) (01)	#2A	C08	Heckleuchte LH (+)
Boden Anschluß (–) (02)	#2B	CE8	Sich.kasten Heckleuchte (L)
Sicherungskasten Begrenzungsleuchte (RH+)	C09	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Boden Anschluß (–) (12)	#2M	Z79	Kennzeichenleuchte R (–)
Boden Anschluß (–) (11)	#2L	Z06	Hintere Kombileuchte LH (–)
Boden Anschluß (–) (14)	#2P	ZD4	Karosseriemasse (FLSD)
Verbindung zu C06 – C12		C28	Radio (ILM+)
Verbindung zu C06 – C12		C19	Heizungsreglerbeleuchtung (+)
Verbindung zu Z04 – ZM3		Z28	Begrenzungsleuchte LH (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (08)	#1H	ZR8	Fußraumbelichtung (–)
Verbindung zu C06 – C12		CE0	Fußraumbelichtung (+)
Heckleuchte Relais (COL–)	CE4	CE1	Heckleuchte SW (B)
Verbindung zu E18 – OC4		CE3	Heckleuchte Relais (B)
Verbindung zu D01 – D02		#7K	Heckleuchte Relais (COL+)
Verbindung zu C06 – C12		C21	Anzeige (ILM+)
Verbindung zu ZS9 – ZM4		Z27	Begrenzungsleuchte RH (–)
Boden Anschluß (–) (07)	#2G	E15	Bremsleuchte, links (+)
Boden Anschluß (–) (08)	#2H	E13	Sicherungskasten Bremsleuchte (+)
Boden Anschluß (–) (10)	#2K	E14	Bremsleuchte RH (+)
Verbindung zu #2P – ZD4		ZC6	Kraftstoffpumpe (E)
Innenbeleuchtung (DR)	D03	D06	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR RH (+)
Sich.kasten Innenbeleucht. (+)	D01	D02	Innenbeleuchtung (+)
Verbindung zu D03 – D06		D07	Schalter, Fahrgastraumleuchte FR LH (+)
Sicherungskasten KEY SW (+)	D58	D67	Gepäckraumleuchte (B)
Gepäckraumleuchte (L)	D68	D69	Schalter, Fahrgast-raumleuchte, hinten (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Windlauf, r. Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (20)	#0V	G03	Schalter, Rückfahrlicht (–)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (19)	#0U	H28	Anzeige , Automatik-getriebe-Kontrollleuchte (R+)
Schalter, Rückfahrlicht (+)	G02	G21	Sicherungskasten Rückfahrleuchte (SW+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (17)	#0S	#2T	Boden Anschluß (–) (18)
Boden Anschluß (–) (20)	#2V	G04	Rückfahrleuchte RH (+)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (LH+)	F04	F05	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
Kontrollleuchte, Blinker LH (+)	F19	F54	Sicherungskasten Kontrollleuchte, Blinker (LH)
Sicherungskasten Blinkleuchte, hinten (RH+)	F06	F07	Sicherungskasten Blinkleuchte RH (+)
Blinkleuchte, vorne LH (+)	F09	F53	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (LH)
Blinkleuchte, vorne RH (+)	F14	F52	Sicherungskasten Blinkleuchte, vorne (RH)
Kontrollleuchte, Blinker RH (+)	F21	F55	Sicherungskasten Kontrollleuchte, Blinker (RH)
Karosseriemasse (FINL)	Z04	ZM3	Blinkleuchte, vorne LH (–)
ITC BDY (E)	ZS9	ZM4	Blinkleuchte, vorne RH (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (01)	#0A	Z08	Anzeige Masse (E)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z83	Drehzahlmesser (E)
Signalhorn RH (+)	E02	E04	Sich.kasten Signalhorn (–)
Signalhorn RH (–)	E03	E19	Signalhornschalter (+)
Anzeige (CHG)	O20	O21	Lichtmaschine (L)
Windlauf, l. Anschluß (–) (15)	#1Q	N61	Sicherung Motor (L)
Verbindung zu #1Q – N61		#4V	Motor Anschluß (–) (20)
Motor, Kühlergebläse (+)	L01	L34	Kühlergebläse Relais (L)
Motor, Kühlergebläse (–)	ZQ0	ZR1	Karosseriemasse (PSME)
Karosseriemasse (PSME)	ZR1	#1A	Windlauf, l. Anschluß (–) (01)
Verbindung zu XT7 – #1N		L33	Kühlergebläse Relais (COL+)
Temperaturanzeige G (+)	H20	H21	Temperaturgeber (+)
Kraftstoffanzeige (+)	H22	H23	Kraftstoffanzeigen-Geber (+)
Masse Anschluß (–) (05)	#3E	Z74	Anzeige (E)
Kontrollleuchte, Zündung	H61	H67	Sicherungskasten Anzeige (+)
Öldruckanzeige (–)	H05	H06	Öldruckschalter (B)
Windlauf, l. Anschluß (–) (07)	#1G	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (–)
Windlauf, r. Anschluß (–) (09)	#0J	G07	Schalter, Feststellbremse (+)
Windlauf, r. Anschluß (–) (07)	#0G	G06	Warnleuchte, Bremse (–)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (10)	#0K	G08	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)
Verbindung zu N01 – N59		R96	D–OPT (IG1+)
Zündschalter (ST)	M01	M02	Anlasser (ST)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (L)	H24	H62	Neutralschalter, Automatikgetriebe (L)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (2)	H25	H63	Neutralschalter, Automatikgetriebe (2)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (D)	H26	H64	Neutralschalter, Automatikgetriebe (D)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (P)	H29	H66	Neutralschalter, Automatikgetriebe (P)
Anzeige , Automatikgetriebe-Kontrollleuchte (N)	H27	H65	Neutralschalter, Automatikgetriebe (N)
Anlasserrelais (COL–)	M07	M20	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe Diode (B)
Zündschalter (ST)	M01	M15	A/T Relais (COL+)
Verbindung zu #1G – Z11		Z53	Neutralschalter, Automatikgetriebe (E)
Verbindung zu H27 – H65		M22	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe Diode (N)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu H29 – H66		M21	Kontrollleuchte, Automatikgetriebe Diode (P)
Motor, Windschutzscheibenwischer, schnell	I20	I57	Schalter, Windschutzscheibenwischer (2)
Motor, Windschutzscheibenwischer, langsam	I18	I56	Schalter, Windschutzscheibenwischer (1)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (S)	I23	I24	Motor, Windschutzscheibenwischer (S)
Sicherungskasten Motor, Windschutzscheibenwischer (L)	I21	I22	Motor, Windschutzscheibenwischer (+B)
Schalter, Windschutzscheibenwascher (L)	I60	I03	Motor, Windschutzscheibenwascher (+)
Verbindung zu #1G – Z11		ZQ9	Motor, Windschutzscheibenwascher (–)
Motor, Heckscheibenwischer (–)	I30	I31	Schalter, Heckscheibenwischer (B)
Motor, Heckscheibenwischer (+)	I29	I58	Sicherungskasten Heckscheibenwischer (L)
Schalter, Heckscheibenwascher (B)	I28	I59	Sicherungskasten Heckscheibenwascher (L)
Motor, Heckscheibenwascher (+)	I26	I54	Schalter, Heckscheibenwascher (L)
Boden Anschluß (–) (15)	#2Q	ZN0	Motor, Heckscheibenwascher (E)
Verbindung zu #1V – #3D		Z18	Schalter, Heckscheibenwischer (E)
Schalter, Heckscheibenheiz. (L)	K28	K29	Heckscheibenheizung (+)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (04)	#0D	Z42	Schalter, Heckscheibenheizung (E)
Sicherungskasten Heckscheibenheizung (L)	KQ3	K27	DER SW (B)
Außenbordverbindung (SIO)	VL0	XT8	EFI ECU (SIO)
Windlauf, l. Anschluß (–) (16)	#1R	VL2	Außenbordverbindung (IG)
Verbindung zu #1B – #3D		ZS4	Außenbordverbindung (E)
Anzeige (SPSR)	X03	X04	EFI ECU (SPD)
Windlauf, l. Anschluß (–) (05)	#1E	ZS7	RB EFI Hauptrelais (E)
Kraftstoffpumpenrelais (L)	PD6	P06	Kraftstoffpumpe (+)
EFI Hauptrelais (COL+)	OC8	#1M	Windlauf, l. Anschluß (–) (12)
Anzeige (EFI)	X01	X02	EFI ECU (W)
EFI ECU (T)	XS3	Z57	Prüfklemme EFI (T+)
Prüfklemme EFI (VF)	X20	Z21	EFI ECU (VF)
Verbindung zu M07 – M20		XQ5	EFI ECU (A/T)
Verbindung zu K28 – K29		XN0	EFI ECU (DSW4)
Verbindung zu C06 – C12		XP1	EFI ECU (Vordertür)
EFI ECU (Drehzahl)	XQ2	N58	Anzeige (Drehzahl)
Verbindung zu XQ2 – N58		XX2	Prüfklemme EFI (Drehzahl)
EFI ECU (BAT)	XR3	OC7	Sicherung EFI1 (L)
EFI ECU (AUX2)	XP9	XT4	Widerstand 2 (+)
Kraftstoffpumpenrelais (COL–)	PD7	XU4	EFI ECU (FC1)
Motor Anschluß (–) (01)	#4A	OC9	EFI Hauptrelais (L)
Anlasser (ST)	M02	M14	Anlasserrelais (L)
EFI ECU (RFAN)	XT9	L35	Kühlergebläse Relais (C–TH)
Verbindung zu XT9 – L35		KP0	Thermoschalter, niedrig (+)
Verbindung zu #4A – OC9		XR4	EFI ECU (+B1)
Verbindung zu #4A – OC9		XV0	EFI ECU (+B2)
Motor Anschluß (–) (15)	#4Q	XT5	Widerstand 2 (–)
Sicherung EFI IG (L)	XT7	#1N	Windlauf, l. Anschluß (–) (13)
Prüfklemme (E)	ZT1	#1D	Windlauf, l. Anschluß (–) (04)
Verbindung zu XT9 – L35		L07	Prüfklemme (RDFN)
EFI ECU (IG)	XR2	N07	Zündspule (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (18)	#1T	N05	Zündspule (+)
Sicherung ACC (L)	RB2	RC5	Zusatzsteckdose (+)
Verbindung zu RB2 – RC5		R15	Zigarettenanzünder (+)
Verbindung zu #2P – ZD4		ZG2	Zusatzsteckdose (–)
Boden Anschluß (–) (09)	#2J	E16	H.M.Bremsleuchte (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu #2R – Z05		Z68	H.M.Bremsleuchte (–)
Windlauf, l. Anschluß (–) (20)	#1V	C30	Radio (B/UP)
Sicherung PMWT (L)	CE9	#1U	Windlauf, l. Anschluß (–) (19)
Radio (SPL–)	R08	R09	Lautsprecher, vorne LH (–)
Radio (SPL+)	R06	R07	Lautsprecher, vorne LH (+)
Radio (SPR+)	R10	R11	Lautsprecher, vorne RH (+)
Radio (SPR–)	R12	R13	Lautsprecher, vorne RH (–)
Masse Anschluß (–) (04)	#3D	Z30	Radio (E)
Karosseriemasse (FLSD)	ZY2	#3F	Masse Anschluß (–) (06)
Heizwiderstand (M&Ml)	K05	K06	Schalter, Heizgebläse (M.Ml)
Heizwiderstand (L)	K07	K08	Schalter, Heizgebläse (L)
Sicherungskasten Motor, Heizungsgebläse (L)	KQ2	K02	Motor, Heizgebläse (+)
Schalter, Heizgebläse (H)	K04	K30	Motor, Heizgebläse (–)
Masse Anschluß (–) (03)	#3C	Z21	Schalter, Heizgebläse (E)
Verbindung zu K07 – K08		XK3	EFI ECU (BLW)
Verbindung zu K04 – K30		K44	Heizwiderstand (+)
ABS ECU (IG2)	#8F	T31	Sicherung ABS (L)
ABS ECU (W)	#8K	T37	Anzeige (ABS)
Windlauf, l. Anschluß (–) (17)	#1S	#8H	Sicherung Motor (L)
ABS ECU (E2)	#8B	Z03	Karosseriemasse (FINR)
ABS ECU (E1)	#8D	Z03	Karosseriemasse (FINR)
Verbindung zu N30 – N60		T30	Sicherung ABS (B)
Windlauf, l. Anschluß (–) (09)	#1J	Q01	Relais, Zentralverriegelung (B)
Relais, Zentralverrieg. (ULSW)	Q02	Q25	Schalter, Zentralverrieg. (U/L+)
Relais, Zentralverrieg. (U/L+)	Q03	#0M	Windlauf, r. Anschluß (–) (12)
Relais, Zentralverrieg. (LOK+)	Q05	#0Q	Windlauf, r. Anschluß (–) (15)
Motor, Zentralverriegelung FR P (LOK+)	Q28	#0P	Windlauf, rechts Anschluß (–) (14)
Motor, Zentralverriegelung FR P (U/L+)	Q27	#0N	Windlauf, rechts Anschluß (–) (13)
Motor, Zentralverriegelung RRRH (U/L+)	Q29	#0L	Windlauf, rechts Anschluß (–) (11)
Motor, Zentralverriegelung RRRH (LOK+)	Q30	#0R	Windlauf, rechts Anschluß (–) (16)
Verbindung zu Q29 – #0L		Q31	Motor, Zentralverriegelung RRLH (U/L+)
Verbindung zu Q30 – #0R		Q32	Motor, Zentralverriegelung RRLH (LOK+)
Verbindung zu Q29 – #0L		Q74	Motor, Zentralverriegelung B/DR (U/L+)
Verbindung zu Q30 – #0R		Q73	Motor, Zentralverriegelung B/DR (LOK+)
Verbindung zu #1B – #3D		ZR0	Relais, Zentralverriegelung (E)
Verbindung zu #0D – Z42		ZS1	Schalter, Zentralverriegelung (E)
Sicherung P/W (L)	PD4	P31	Schalter, Fensterheber FR P (B)
Hauptschalter, Fensterheber (PU+)	P27	P29	Schalter, Fensterheber FR P (U+)
Hauptschalter, Fensterheber (PD+)	P28	P30	Schalter, Fensterheber FR P (D+)
Verbindung zu PD4 – P31		P22	Hauptschalter, Fensterheber (B)
Verbindung zu N01 – N59		PD3	Sicherung P/W (B)
Verbindung zu #0E – ZS0		Z60	Schalter, Fensterheber (E)
Windlauf, rechts Anschluß (–) (05)	#0E	ZS0	Sicherungskasten Masse (2)
Verbindung zu #0E – ZS0		Z63	Sicherungskasten Masse (1)

KABELBAUM, WINDLAUF (LINKSLENKER allgemein)

