


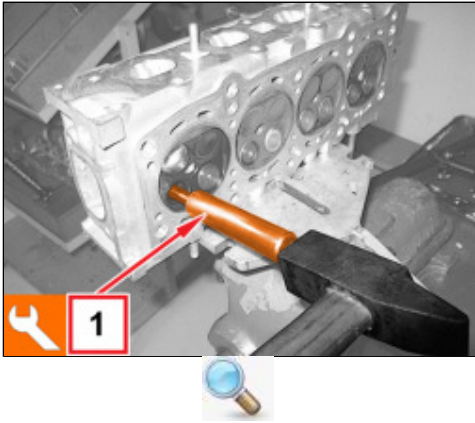

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Verwijder de klepgeleiders m.b.v. gereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer of de diameter van de klepgeleiderboringen binnen de tolerantie ligt.

Meting	Waarde	Geldigheid
Diameter klepgeleiderboring (mm)	9.959 ÷ 9.981	1.4 16v TJet

- Ruim zonodig de klepgeleiderboring.
- Meet de nieuwe klepgeleider.
- Noteer de diameter van de klepgeleiderboring na het ruimen.
- De klepgeleiders zijn met de volgende buitendiameter leverbaar via Afd. Onderdelen.

Meting	Waarde	Geldigheid
Buitendiameter klepgeleider (mm)	10.010 ÷ 10.030	
Meting	Waarde	Geldigheid
Overmaat op buitendiameter klepgeleider (mm)	0.05 - 0.10 - 0.25	

- De klempassing tussen de klepgeleider en de bijbehorende boring in de cilinderkop is de volgende.


Meting	Waarde	Geldigheid
Klempassing klepgeleiders - klepgeleiderboringen (mm)	0.029 ÷ 0.071	1.4 16v TJet

- Verwarm de cilinderkop tot circa 100 °C voordat de nieuwe klepgeleiders worden gemonteerd.

1. Monteer de nieuwe inlaatklepgeleiders m.b.v. het gereedschap.



Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

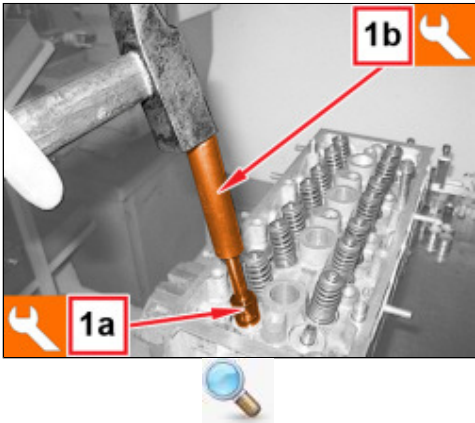

1. Monteer de nieuwe uitlaatklepgeleiders m.b.v. gereedschappen (1a) en (1b).

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000024700	Estrattore/introdotore	Estrazione/introduzione guidavalvole	1.6 JTDM
Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

- Als de klepgeleiders tijdens de montage licht zijn vervormd, ruim dan het inwendige oppervlak met een ruimer met de juiste diameter.
- Controleer na het ruimen of de binnendiameter van de klepgeleider en de speling met de bijbehorende klep binnen de tolerantie ligt.

Meting	Waarde	Geldigheid
Binnendiameter klepgeleider (mm)	6.022 ÷ 6.040	1.4 16v TJet
Meting	Waarde	Geldigheid
Speling kleppen/klepgeleiders - inlaat (mm)	0.022 ÷ 0.058	1.4 16v TJet
Meting	Waarde	Geldigheid
Speling kleppen/klepgeleiders - uitlaat (mm)	0.030 ÷ 0.066	1.4 16v TJet