

Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet het voertuig op een hefbrug.

		Zie A001 ACCU

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T12 MOTOROLIE EN -FILTER - VERV.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

- Draai de onderste wartel en de bout van de staaf tussen de koelvloeistofoevoerleiding en de motoroliekoeler, daarom wordt verwezen naar

[Bew. 1088D55 KOELVLOEISTOFTOEVOERSLANG NAAR MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

[Bew. 1088D51 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VANAF MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)

- Draai de onderste wartel van de motorolietoevoerleiding naar de turbocompressor los, daarom wordt verwezen naar

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B36 STEUN VOOR MOTOROLIEFILTER EN KOELER - U.I.](#)

[Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)

[Bew. 1048A10 COMPLEET LUCHTFILTER - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

- Monteer provisorisch de starre motorsteun en bijbehorend ophangrubber aan distributiezijde en verwijder de hefinrichting die gebruikt is voor het uitbouwen van de distributieriem.


- Breng het voertuig omhoog en verwijder het motoroliecarter; zie hiervoor

[Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)

[Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)

1. Maak de stekker los van de oliedrukschakelaar.

--	--	--

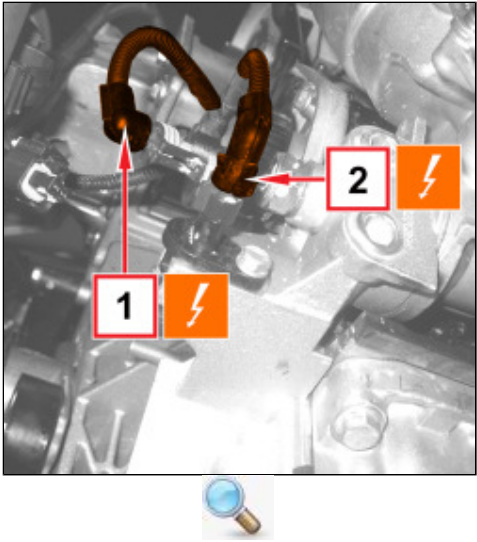


	Omschrijving	Stekker
1	Oliedruksensor (onderbreker)	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK


2. Maak de stekker van de motortoerentalsensor los.

	Omschrijving	Stekker
2	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR


1. Draai de bout (1a) los en verwijder de toerentalsensor (1b).



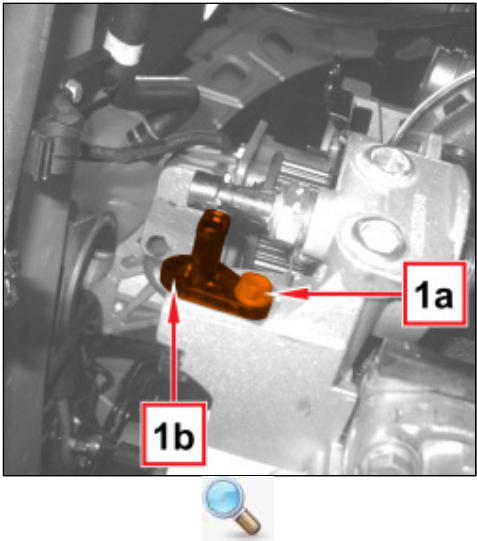


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het voorste krukasdeksel (1b).

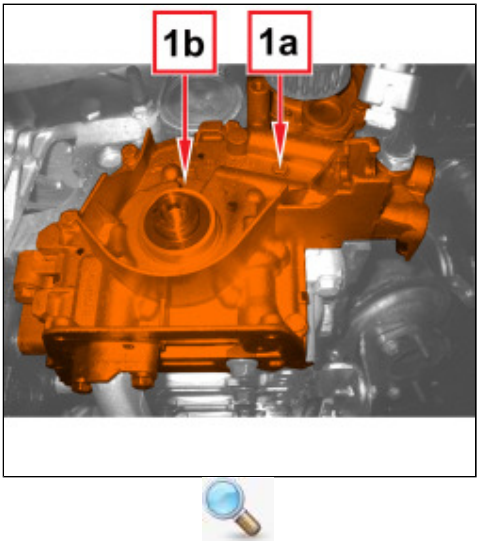

1. Verwijder de pakking en de resten afdichtingskit.

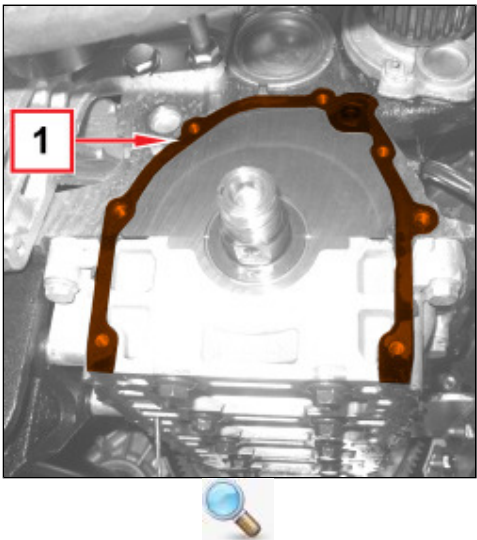


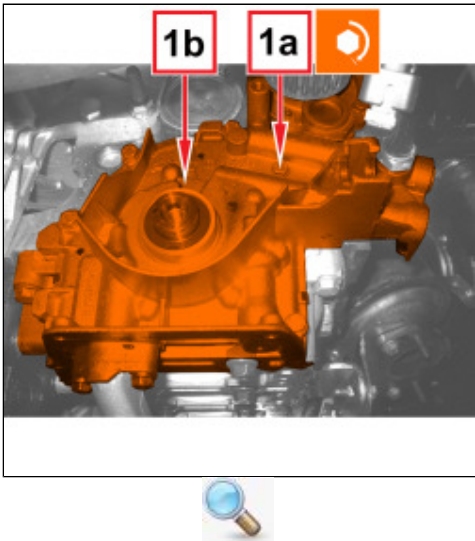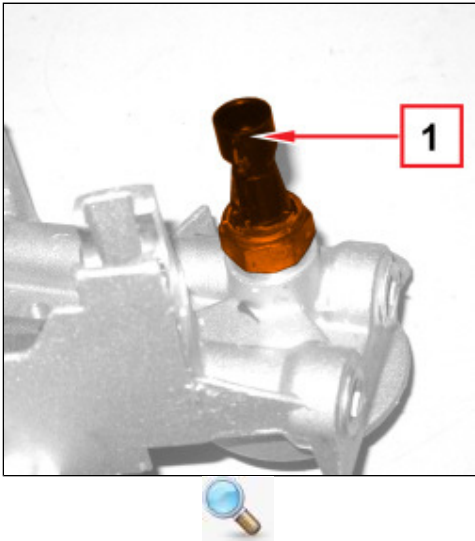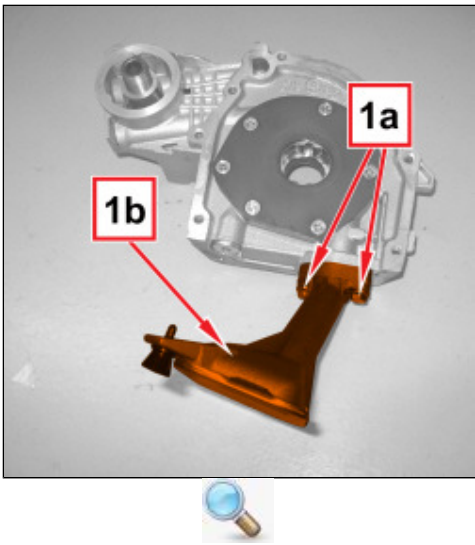

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats het voorste krukasdeksel (1a) met de bijbehorende pakking terug en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Voorste krukasdeksel	Bout	M6	0.8 ÷ 1.0	1.4 16v TJet

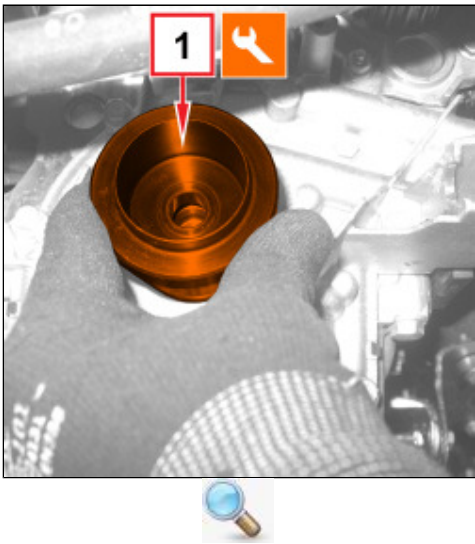


1. Monteer een nieuwe voorste krukaskeerring m.b.v. het gereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860990000	Montagehulpstuk	Nokkenaskeerring monteren	1.4 16v TJet 1.8 DI Turbo

1. Plaats de toerentalsensor (1a) terug en draai de bout (1b) met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Toerentalsensor	Bout	M6	0.8 ÷ 1.0	1.4 16v TJet

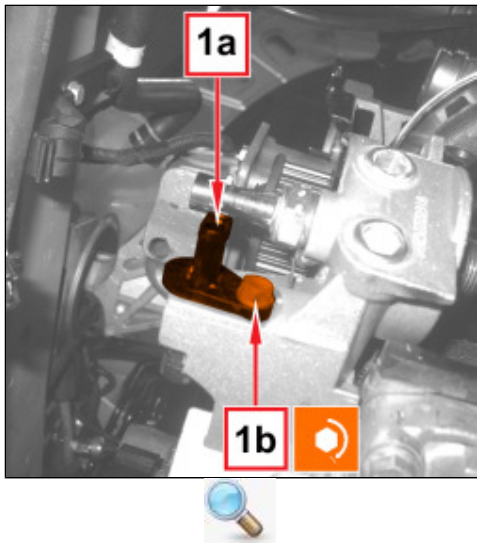

- Sluit de stekker van de toerentalsensor aan.
- Sluit de stekker aan op de oliedrukschakelaar.
- Monteer het motoroliecarter; zie hiervoor
 - [Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)
 - [Bew. 1032B44 GETANDE KRUKASPOELIE - U.I. BIJ UITGEBOUWDE DISTRIBUTIERIEM](#)
 - Plaats de garagekrik onder het motoroliecarter en verwijder de motorsteun en het ophangrubber aan de distributiezijde.
 - [Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)
 - [Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)
 - [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
 - [Bew. 1048A10 COMPLEET LUCHTFILTER - U.I.](#)
 - [Bew. 3330D30 ONDERDRUKPOMP - U.I.](#)
 - [Bew. 1084B36 STEUN VOOR MOTOROLIEFILTER EN KOELER - U.I.](#)
 - Draai de onderste wartel van de motorolietoevoerleiding naar de turbocompressor vast, daarom wordt verwezen naar
 - [Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1088D51 KOELVLOEISTOFRETOURSLANG VANAF MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
 - Draai de onderste wartel en de bout van de staaf tussen de koelvloeistofoevoerleiding en de motoroliekoeler vast, daarom wordt verwezen naar
 - [Bew. 1088D55 KOELVLOEISTOFTOEVOERSLANG NAAR MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
 - [Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1084C22 HITTESCHILD OP MOTOROLIEKOELER - U.I.](#)
 - [Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
 - [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1032D27 DISTRIBUTIEDEKSEL \(ONDERSTE DEEL\) - U.I.](#)
 - [Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)
 - [Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
 - [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
 - [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
 - [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
 - [Bew. 0010T12 MOTOROLIE EN -FILTER - VERV.](#)
 - [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

--	--	--

		<u>Zie A001</u> <u>ACCU</u>

- Verwijder het voertuig van de hefbrug.