

 Uitbouwen ([Inbouwen](#))

Na demontage mag de olietemperatuursensor van de UNIAIR-module niet opnieuw worden gebruikt en moet daarom door een nieuwe worden vervangen.




Na montage van de nieuwe olietemperatuursensor in de UNIAIR-module moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure worden uitgevoerd.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de olietemperatuursensor in de UNIAIR-module.

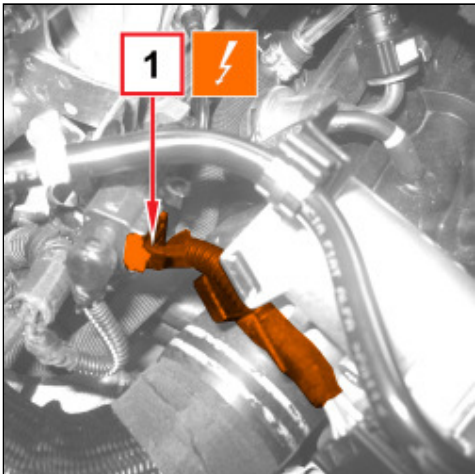

	Omschrijving	Stekker
1	Motorolietemperatuursensor	Zie K029 MOTOROLIETEMPERATUURSENSOR

1. Draai m.b.v. het gereedschap de olietemperatuursensor van de UNIAIR-module los en verwijder de sensor.

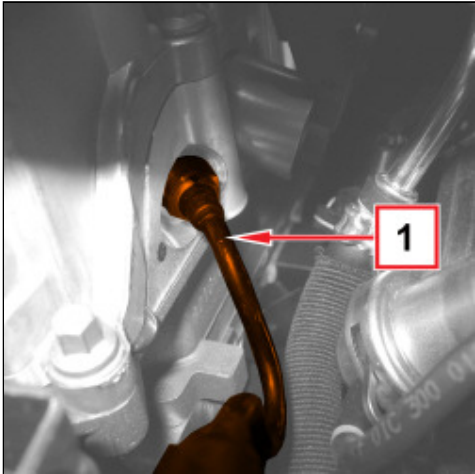

 Inbouwen ([Uitbouwen](#))

- Monteer de olietemperatuursensor van de UNIAIR-module m.b.v. het gereedschap en draai de sensor met aanhaalmoment vast.

Gereedschap		Naam		functie		Geldigheid	
Component	Bevestiging		Ø	Waarde (daNm)		Geldigheid	

- Sluit de stekker aan op de olietemperatuursensor in de UNIAIR-module.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker

-	ACCU	<u>Zie A001</u> <u>ACCU</u>
---	------	--------------------------------