



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Zuig de brandstof uit de tank m.b.v. geschikte apparatuur.
 - [Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.](#)
 - [Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)
 - [Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)
 - [Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)
 - [Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)
 - [Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)
 - [Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN](#)

1. Maak de snelkoppeling van de brandstofretourleiding los van het spruitstukhuis.

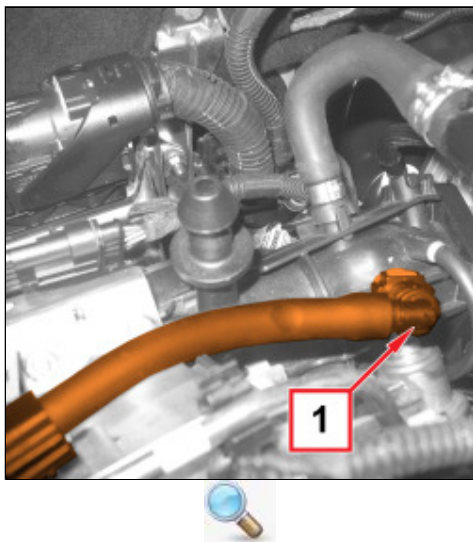

1. Draai bevestigingsbouten (1a) van de steunbeugel (1b) los.

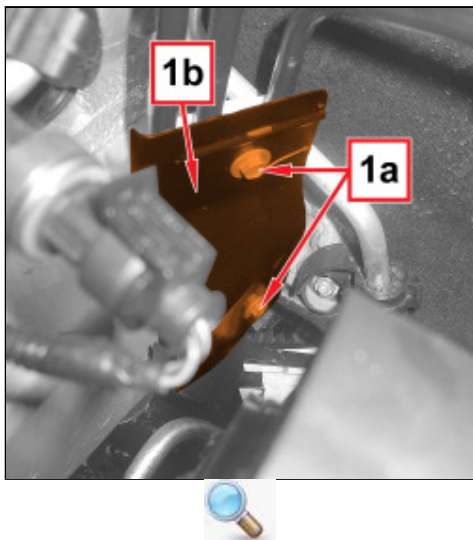

- Maak de leiding los uit de borgklemmen.
- Verwijder de brandstofretourleiding.
 -  Inbouwen ([Uitbouwen](#) )
- Plaats de brandstofretourleiding.
- Bevestig de leiding aan de borgklemmen.
- Draai de bevestigingsbouten van de steunbeugel vast.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstofretourleiding aan op het spruitstukhuis.
 - [Bew. 1040A10 BRANDSTOFTANK - U.I. EN BRANDSTOF OVERGIETEN](#)
 - [Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)
 - [Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)

[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

[Bew. 1040E22 BESCHERMING BRANDSTOFLEIDINGEN - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.

[Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)