



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang van de turbocompressor los van het luchtfilter.

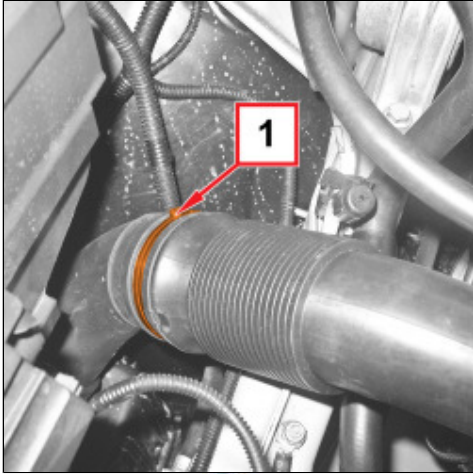

1. Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieslang los.

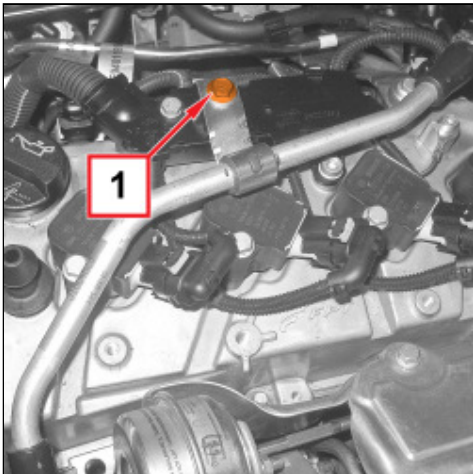

1. Maak de klem los en maak de brandstofdampslang los van de luchttoevoerslang van de turbocompressor.
2. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van de luchttoevoerslang van de turbocompressor.
3. Maak de klem los en maak de luchtterugvoerslang van de waste-gate-magneetklep los van de toevoerslang naar de turbocompressor.
4. Maak de klem los en verwijder de luchttoevoerslang naar de turbocompressor.

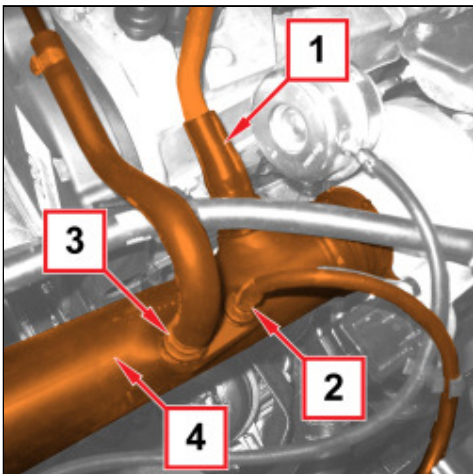

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de luchttoevoerslang naar de turbocompressor en maak de bijbehorende klem op de turbocompressor vast.
- Sluit de luchtterugvoerslang van de waste-gate-magneetklep aan op de toevoerslang naar de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de carterventilatieslang aan op de luchttoevoerslang van de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de brandstofdampslang aan op de luchttoevoerslang van de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieleiding vast.
- Sluit de luchttoevoerslang van de turbocompressor aan op het luchtfilter en monteer een nieuwe borgklem.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)