

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


 Na vervanging van het gasklephuis moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure worden uitgevoerd.

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 1048B30 SLANG VAN LUCHTTOEVOERBUIS NAAR GASKLEPHUIS - VERV.](#)


1. Maak de stekker los van het gasklephuis.

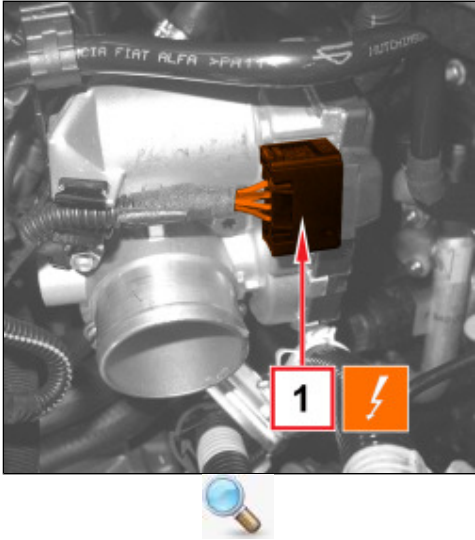


	Omschrijving	Stekker
1	Actuator geïntegreerd in gasklephuis	Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS

1. Maak de leiding (1a) los uit de borgklem (1b).

2. Draai de bevestigingsbout (2a) los en verwijder de kabelsteunbeugel (2b).

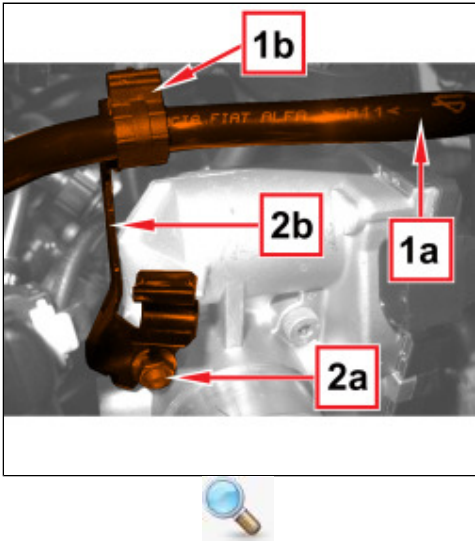


1. Draai de bevestigingsbouten (1a) en -moeren (1b) los en verwijder het gasklephuis (1c).- Verwijder de O-ring van het spruitstukhuis.

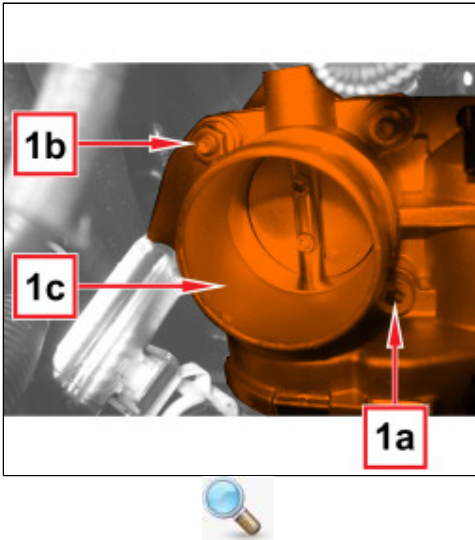

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer een nieuwe O-ring op het spruitstukhuis.

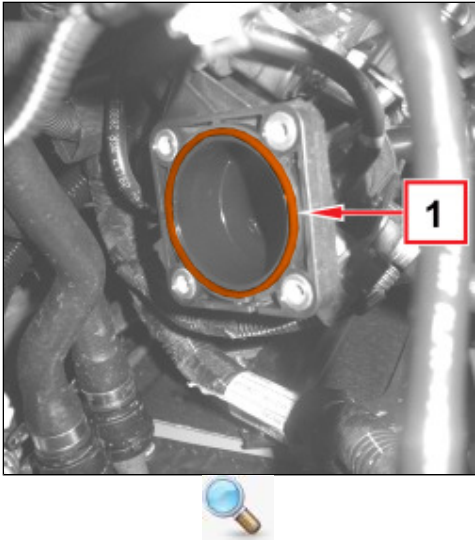

- Plaats het gasklephuis in de zitting en draai de bijbehorende bouten vast.
- Plaats de kabelsteunbeugel en draai de bevestigingsbouten vast.
- Bevestig de leiding in de borgklem.
- Sluit de stekker aan op het gasklephuis.

[Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS](#)
[Bew. 1048B30 SLANG VAN LUCHTTOEVOERBUIJS NAAR GASKLEPHUIS - VERV.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU