


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de oliedrukschakelaar.

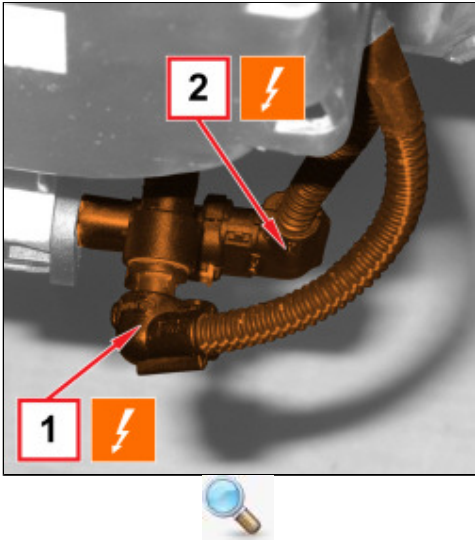


	Omschrijving	Stekker
1	Oliedruksensor (onderbreker)	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK

2. Maak de stekker van de toerentalsensor los.


	Omschrijving	Stekker
2	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR

1. Maak de stekker los van de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

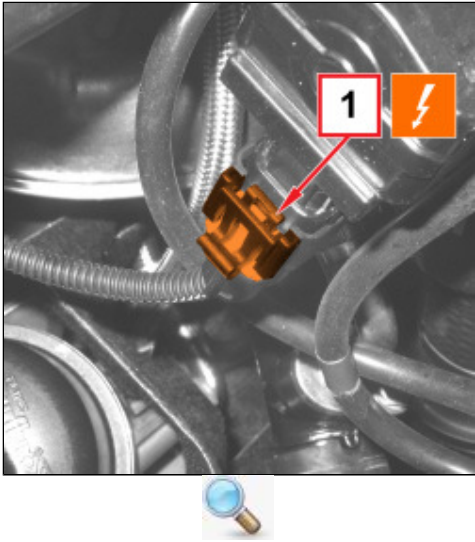


	Omschrijving	Stekker
1	Bypass-magneetklep voor turbocompressor	Zie L102 BYPASS-MAGNEETKLEP VOOR TURBOCOMPRESSOR

1. Maak de stekkers los van de bobines.

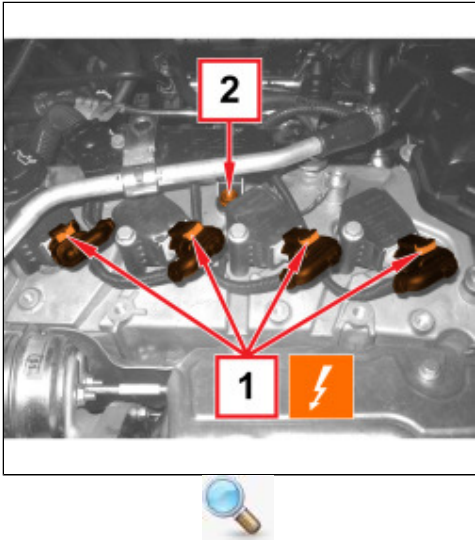


	Omschrijving	Stekker
1	Bobine	Zie A030 BOBINE

2. Draai de bout los en maak de massakabel los van het kleppendeksel.

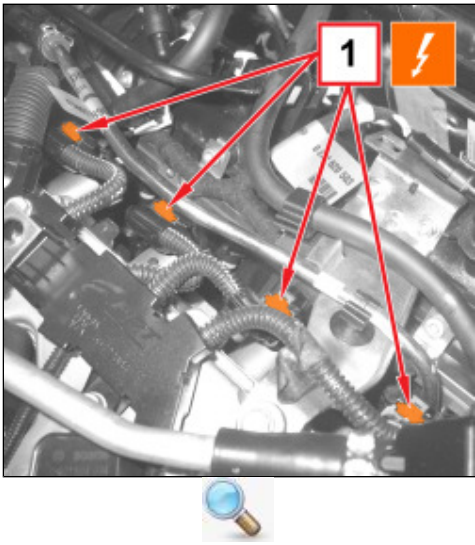


1. Maak de stekkers los van de MULTIAIR-actuatoren.

	Omschrijving	Stekker
1	MULTIAIR-actuator	Zie N197 MULTIAIR-ACTUATOR

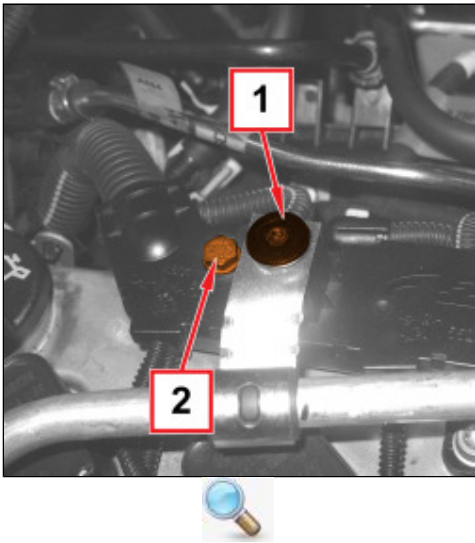

1. Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieslang voor de turbocompressor los.


2. Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot los.

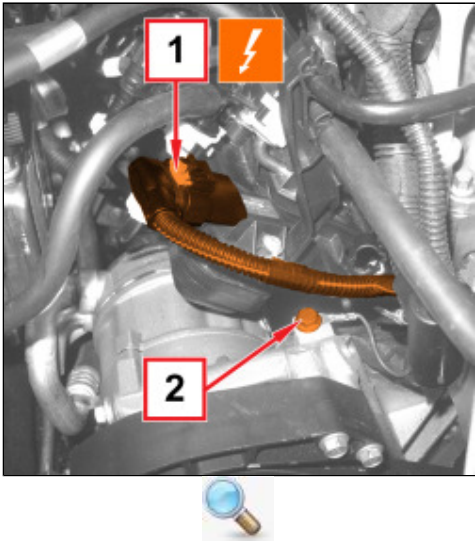

1. Maak de stekker los van de inlaattertemperatuur-/druksensor.

	Omschrijving	Stekker
1	Geïntegreerde luchttemperatuursensor	Zie K043

2. Draai de bout los en maak de massakabel los van de compressor.

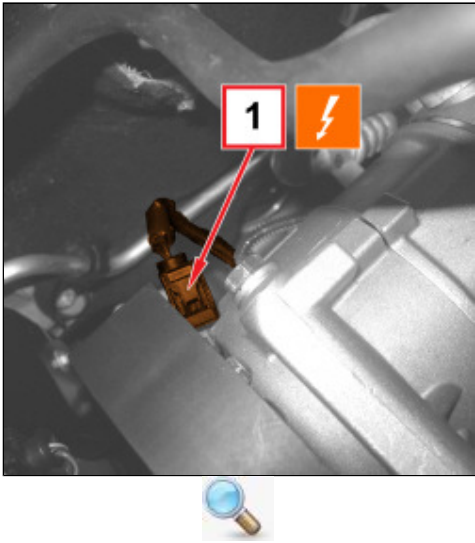


1. Maak de stekker los van de aircocompressor.

	Omschrijving	Stekker
1	Elektromagneet voor inschakeling van aircocompressor	Zie L020 ELEKTROMAGNETISCHE KOPPELING VAN AIRCOCOMPRESSOR

- Maak de kabelbundel los uit de borgklemmen.

1. Maak de stekker los van de inspuitregeleenheid.

	Omschrijving	Stekker

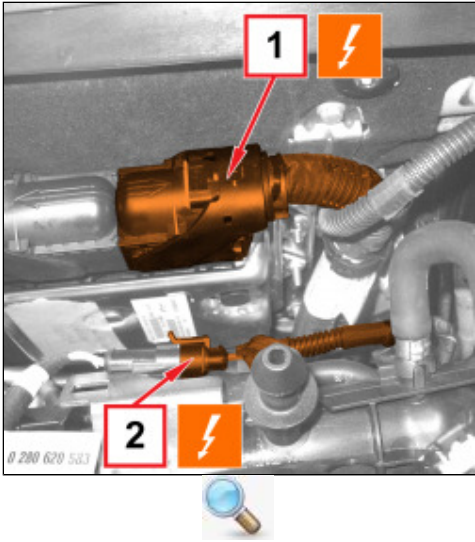

1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID
---	---------------------	--


2. Maak de stekker in de kabel van de inspuitventielen los.

	Omschrijving	Stekker
2	Stekker inspuitventielen	Zie D081 STEKKER INSPUITVENTIELEN



1. Maak de voorste stekker in de motorkabelbundel los.

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / motor	Zie D004 STEKKER VOOR / MOTOR

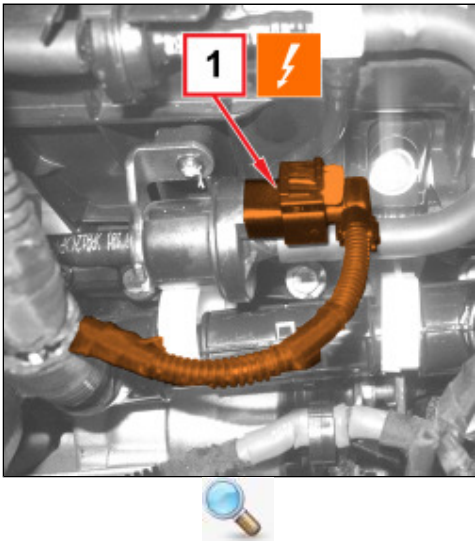

1. Maak de stekker los van de brandstofdampafsluitklep.

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdampafsluitklep	Zie L010 BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP




1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor.

	Omschrijving	Stekker
1	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/- ZENDER


1. Maak de stekker los van de fasesensor.

	Omschrijving	Stekker
		Zie K047

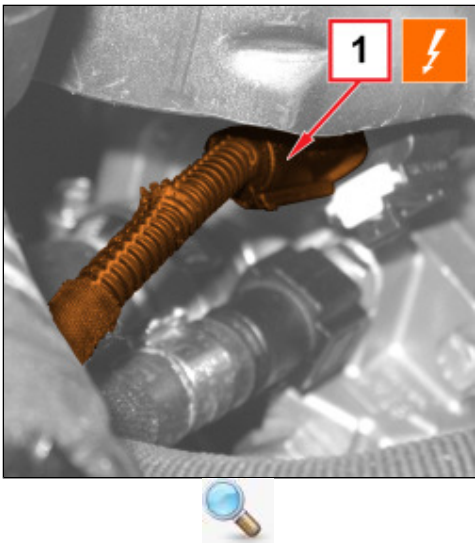


1	Fasesensor	FASESENSOR
---	------------	----------------------------

1. Maak de stekker los van de luchtdruksensor.

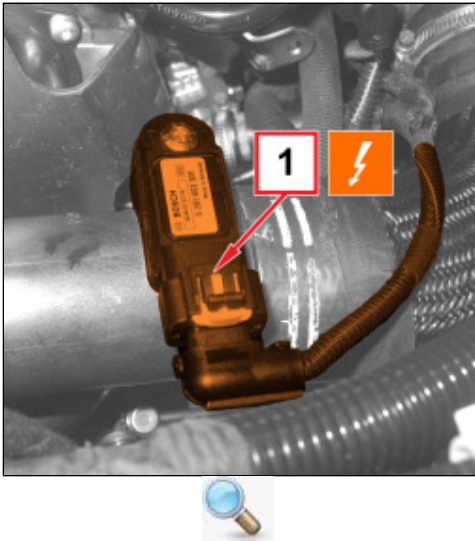

	Omschrijving	Stekker
1	Turbodruksensor	Zie K082 TURBODRUKSENSOR

1. Maak de stekker los van de olietemperatuursensor.

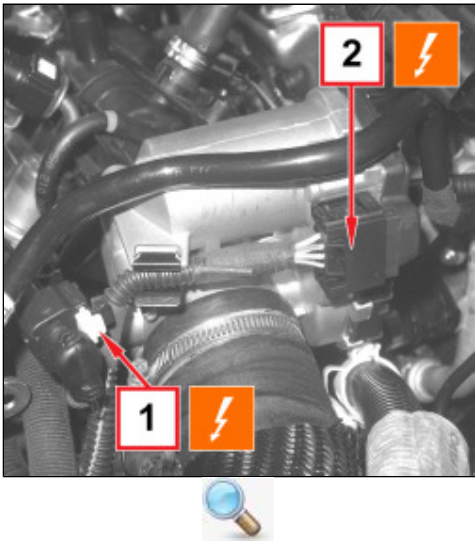


	Omschrijving	Stekker
1	Motorolietemperatuursensor	Zie K029 MOTOROLIETEMPERATUURSENSOR

2. Maak de stekker los van het gasklephuis.


	Omschrijving	Stekker
2	Actuator geïntegreerd in gasklephuis	Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS

1. Maak de stekker los van de pingelsensor.

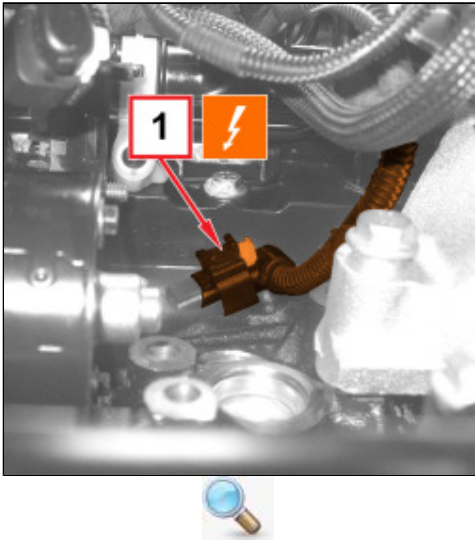


	Omschrijving	Stekker
1	Pingelsensor	Zie K050 PINGELSENSOR


1. Draai de moer los en maak de massakabel van de dynamo los.

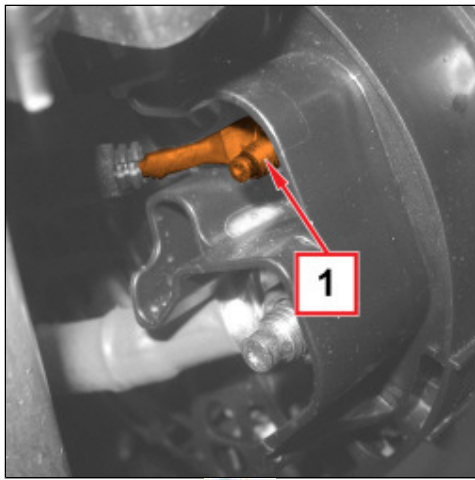


1. Draai de bevestigingsbouten van de goot voor de motorkabelbundel op het spuitstukhuis los.

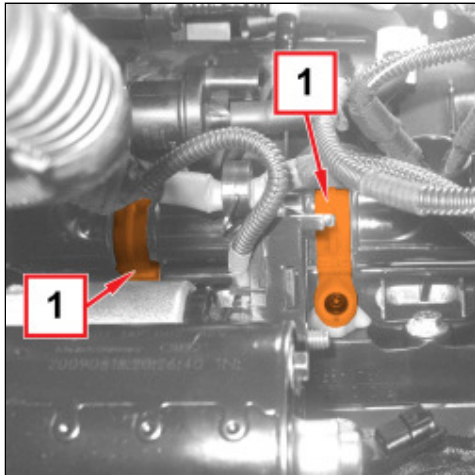

1. Bedien de borglippen (1a) en open de kabelgoot (1b).

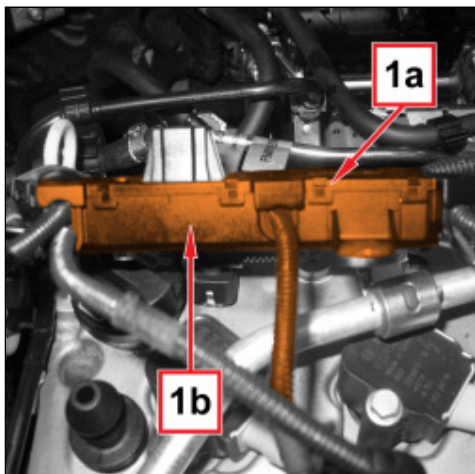

1. Verwijder de motorkabelbundel.

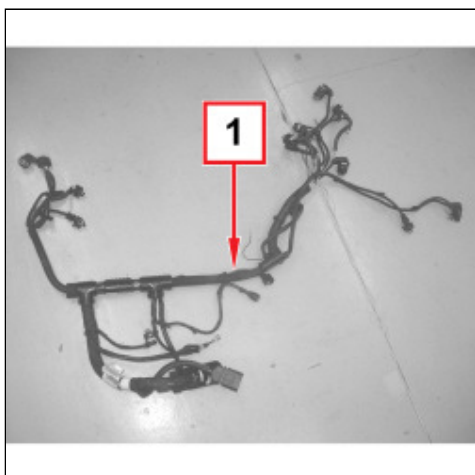

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de kabelbundel en sluit de goot.
- Draai de bevestigingsbouten van de goot voor de motorkabelbundel op het spuitstukhuis vast.
- Sluit de massakabel van de dynamo aan en draai de bijbehorende moer vast.

- Sluit de stekker van de pingelsensor aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Pingelsensor	_Zie K050 PINGELSENSOR

- Sluit de stekker aan op het gasklephuis.

	Omschrijving	Stekker
-	Actuator geïntegreerd in gasklephuis	_Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS

- Sluit de stekker aan op de motoroliettemperatuursensor.

	Omschrijving	Stekker
-	Motoroliettemperatuursensor	_Zie K029 MOTOROLIETEMPERATUURSENSOR

- Sluit de stekker van de luchtdruksensor aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Turbodruksensor	_Zie K082 TURBODRUKSENSOR

- Maak de stekker los van de fasesensor.

	Omschrijving	Stekker
-	Fasesensor	_Zie K047 FASESENSOR

- Sluit de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	_Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-ZENDER

- Sluit de stekker aan op de brandstofdampafsluitklep.

	Omschrijving	Stekker
-	Brandstofdampafsluitklep	_Zie L010 BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP

- Sluit de voorste stekker in de motorkabelbundel aan.

	Omschrijving	Stekker

-	Stekker voor / motor	Zie D004 STEKKER VOOR / MOTOR
---	----------------------	---

- Sluit de stekker in de kabel van de inspuitventielen aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Stekker inspuitventielen	Zie D081 STEKKER INSPUITVENTIELEN

- Sluit de stekker aan op de inspuitregeleenheid.

	Omschrijving	Stekker
-	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

- Maak de kabelbundel vast in de borgklemmen.

- Sluit de stekker van de aircocompressor aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Elektromagneet voor inschakeling van aircocompressor	Zie L020 ELEKTROMAGNETISCHE KOPPELING VAN AIRCOCOMPRESSOR

- Sluit de massakabel aan op de compressor en draai de bout vast.

- Sluit de stekker aan op de inlaatterperatuur-/druksensor.

	Omschrijving	Stekker
-	Geïntegreerde luchttemperatuursensor	Zie K043

- Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot vast.

- Draai de bevestigingsbout van de carterventilatieslang voor de turbocompressor vast.

- Sluit de stekkers aan op de MULTIAIR-actuatoren.

	Omschrijving	Stekker
-	MULTIAIR-actuator	Zie N197 MULTIAIR-ACTUATOR

- Sluit de stekkers aan op de bobines.

	Omschrijving	Stekker
-	Bobine	Zie A030 BOBINE

- Sluit de stekker aan op de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

	Omschrijving	Stekker

-	Bypass-magneetklep voor turbocompressor	Zie L102 BYPASS-MAGNEETKLEP VOOR TURBOCOMPRESSOR
---	---	--

- Sluit de stekker van de toerentalsensor aan.

	Omschrijving	Stekker
-	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR

- Sluit de stekker aan op de motoroliedrukschakelaar.

	Omschrijving	Stekker
-	Oliedruksensor (onderbreker)	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1032D26 DISTRIBUTIEDEKSEL \(BOVENSTE DEEL\) - U.I.](#)

[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	Accu	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.