


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

1. Maak de stekker van de weerstand los.

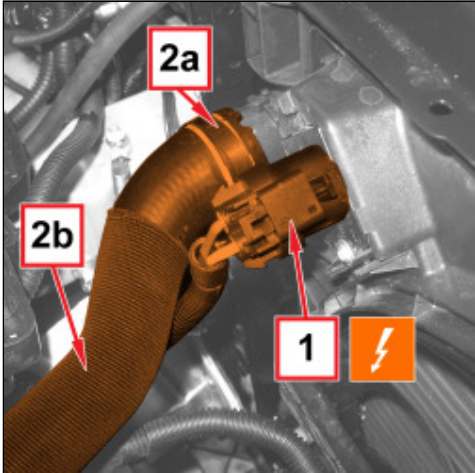


	Omschrijving	Stekker
1	Weerstand snelheidsregeling elektroventilateur - 1	Zie O010 WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING ELEKTROVENTILATEUR - 1

2. Maak de snelkoppeling van de toevoerslang los van de radiator.




1. Maak de stekker los van de elektroventilateur.

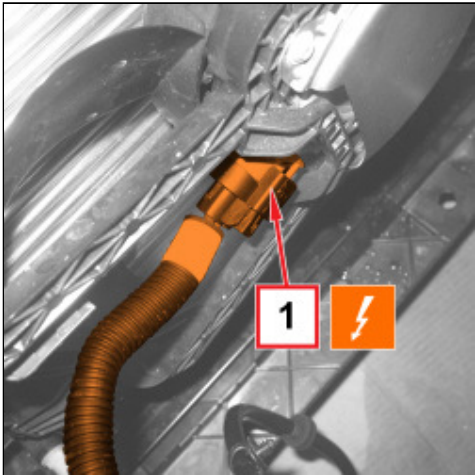


	Omschrijving	Stekker
1	Motor voor elektroventilateur	Zie N011 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR



1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de elektroventilateur (1b).

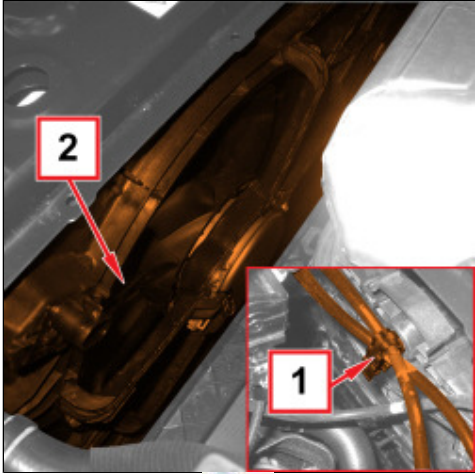


1. Draai de bout los en verwijder de weerstand.

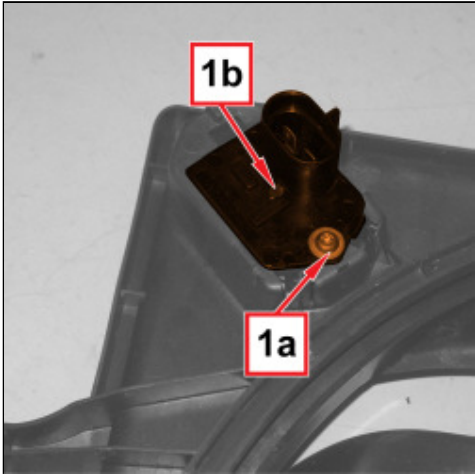



1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de elektroventilateur (1b) van de luchtgeleider.

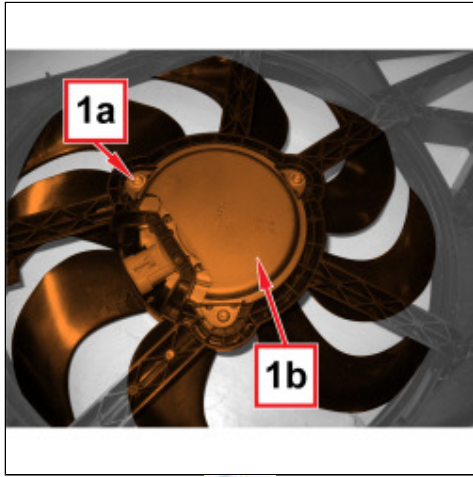

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de elektroventilateur op de luchtgeleider en draai de bijbehorende moeren vast.
- Plaats de weerstand en draai de bijbehorende bout vast.
- Plaats de elektroventilateur en draai de bijbehorende bouten vast.
- Sluit de stekker aan op de elektroventilateur.
- Sluit de snelkoppeling van de toevoerslang aan op de radiator.
- Sluit de stekker aan op de weerstand.
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.