


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Maak de minklem los van de accu.

		Zie A001 ACCU

1. Draai de bout los en verwijder het deksel van de zekeringen- en relaiskast uit de borgklemmen.

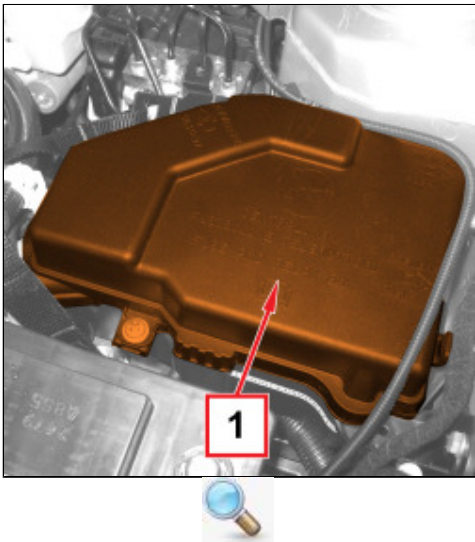


1. Maak de stekker voor/radiator los.

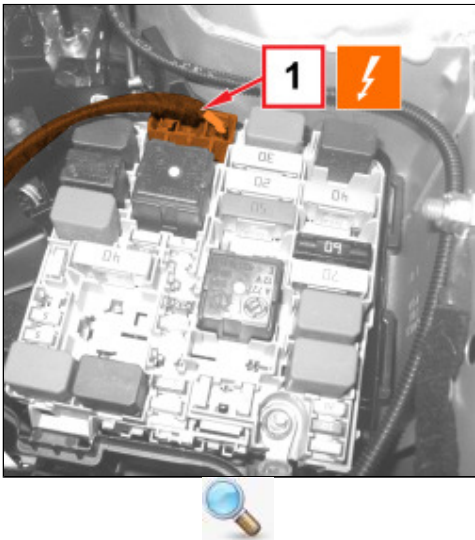

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / radiator	Zie D009 STEKKER VOOR / RADIATEUR

1. Maak de stekker van de weerstand los.

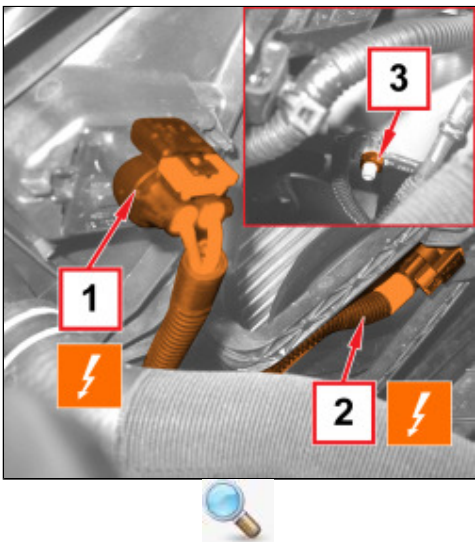

	Omschrijving	Stekker
1	Weerstand regeling elektrische ventilator motor - 1	Zie O010 WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING ELEKTROVENTILATEUR - 1

2. Maak de stekker los van de elektrische ventilator.

	Omschrijving	Stekker
2	Motor voor elektrische ventilator	Zie N011 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR

- Verwijder de kabelbundel van de elektrische ventilator uit de tussenliggende borgklemmen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de kabelbundel van de elektrische ventilator, sluit de stekker van de elektrische ventilator en de stekker van de weerstand aan.

- Sluit de stekker voor/radiator aan en breng hem in zijn zitting aan.

- Plaats het deksel van de zekeringen- en relaiskast, bevestig de borgklemmen en draai de bevestigingsbout vast.
- Sluit de tussenliggende borgklemmen van de kabelbundel van de elektrische ventilator.
- Sluit de minklem aan op de accu.

		Zie A001 ACCU