



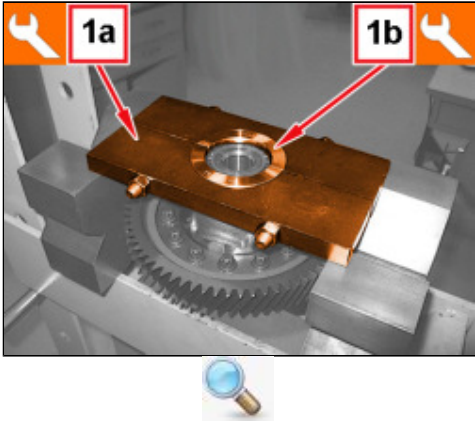

Uitbouwen ([Inbouwen](#))

1. Plaats het differentieel met de gereedschappen (1a) en (1b) onder de hydraulische pers zoals op de afbeelding is aangegeven.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

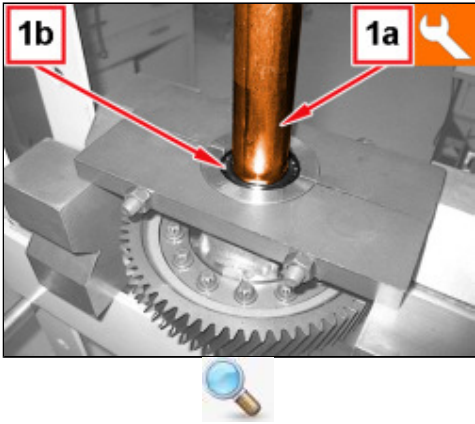


1. Verwijder m.b.v. het gereedschap (1a) het rechter differentieellager (1b).


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

- Verwijder op dezelfde wijze het linker differentieellager.
- Plaats het complete differentieel in een bankschroef met beschermde bekken.

1. Draai de bevestigingsbouten van het kroonwiel aan het differentieelhuis los.

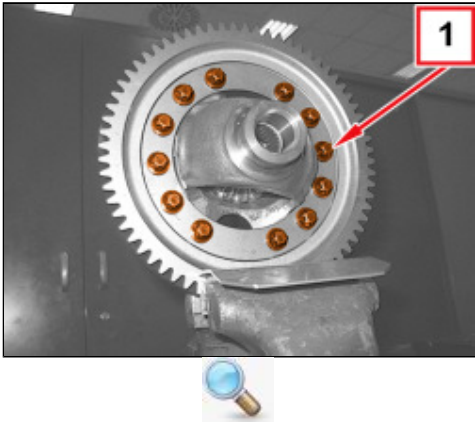


1. Verwijder het differentieelhuis (1b) m.b.v. een rubber hamer uit het kroonwiel (1a).

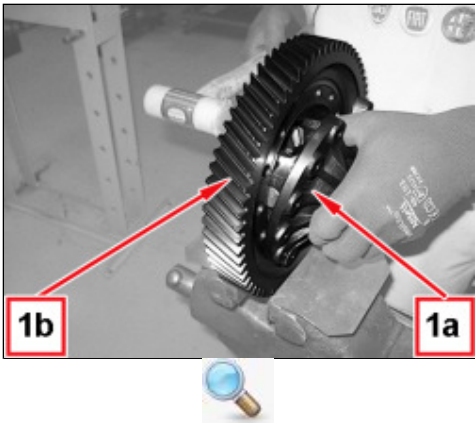

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

- Plaats het kroonwiel van het differentieel in een bankschroef met beschermde bekken.
1. Plaats het differentieel in de zitting en draai de bijbehorende bouten met aanhaalmoment vast.


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steun van differentieel	Bout	M12	11.0	1.4 16v TJet 1.6 16v MJet

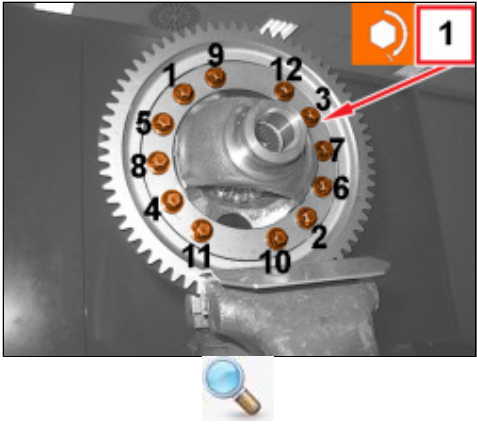

				MTA
--	--	--	--	-----

De bevestigingsbouten moeten in twee fasen worden vastgedraaid:

- draai de bouten in de aangegeven volgorde vast met een aanhaalmoment van 3,3 - 3,7 daNm;
- draai de bouten met een hoekverdraaiing van 50° +/- 2° in de aangegeven volgorde vast.

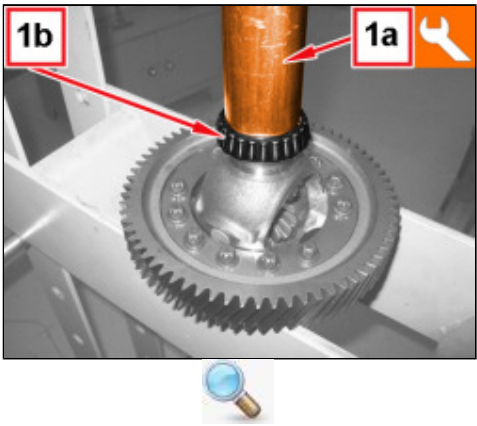

1. Monteer het rechter differentieellager (1b) m.b.v. een hydraulische pers en gereedschap (1a).

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1870658000	De-/montagehulpstuk	Naven/lagers/vulstukken/tandwielen monteren	1.4 16v TJet 1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Monteer het linker differentieellager op dezelfde wijze.