


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet het voertuig op een hefbrug.

		Zie A001 ACCU


[Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de remblokslijtagesensor los en maak de bedrading uit de middelste klem vrij.

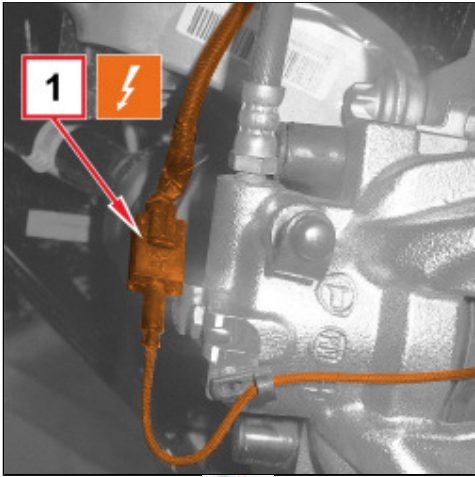


	Omschrijving	Stekker
1	Remblokslijtagesensor links (schakelaar)	Zie K020 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKS (CONTACT)

1. Verwijder de remblokken uit de schuifklemmen.

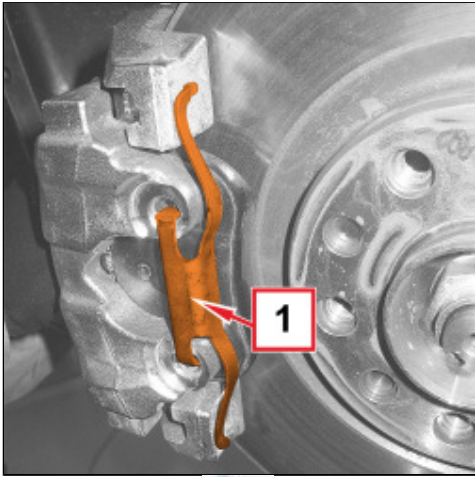


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de complete remklauwbeugel (1b).

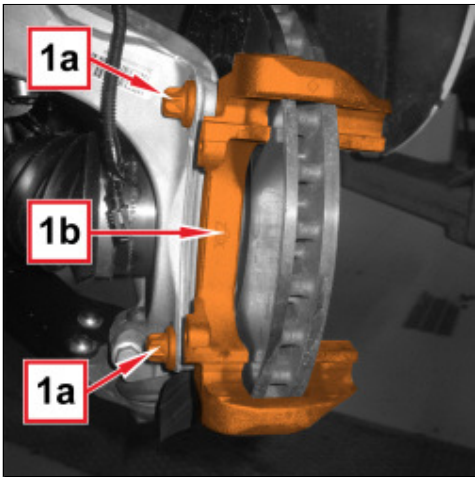


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de complete remklauwbeugel (1a) terug en draai de bouten (1b) met het voorgeschreven aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

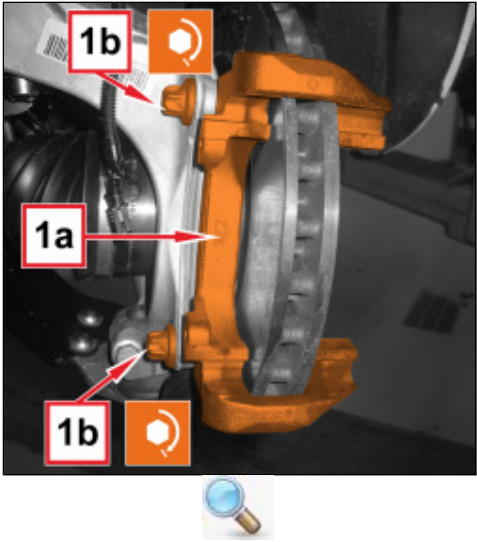

Beugel voor remtang voor	Bout	M12	10.0 ÷ 11.0	
--------------------------	------	-----	-------------	--

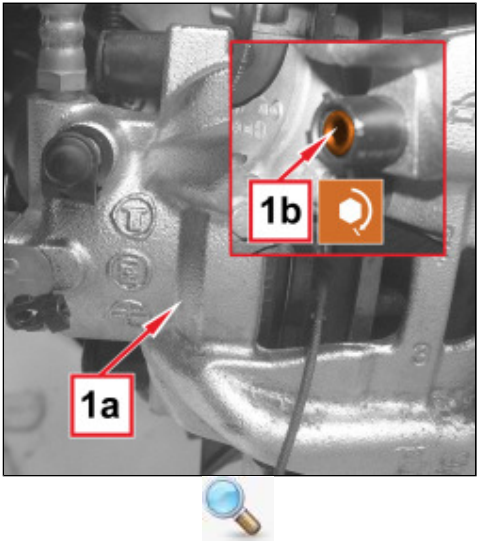

1. Plaats de remklauw terug en draai de nieuwe bouten met het voorgeschreven aanhaalmoment vast, waarbij de voorgeschreven aanhaalvolgorde moet worden aangehouden (span de bouten voor met 1,5 daNm en draai vervolgens eerst de bovenste bout met het voorgeschreven aanhaalmoment vast).

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Remtang	Bout	-	2.7 ÷ 3.0	

		Zie K020 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKS (CONTACT)

[Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)

		Zie A001 ACCU

- Verwijder het voertuig van de hefbrug.