


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)

- Meet de lengte van de spoorstangen om de inbouw te vereenvoudigen.

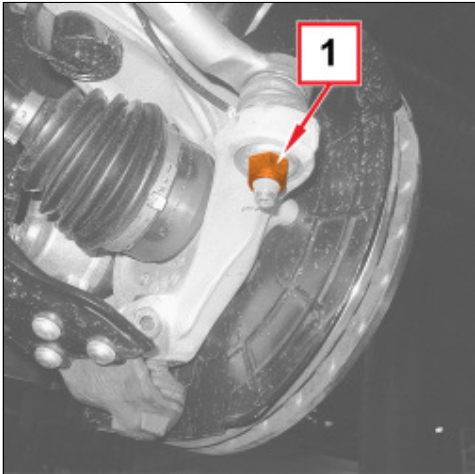


1. Draai de bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de naafdrager los.

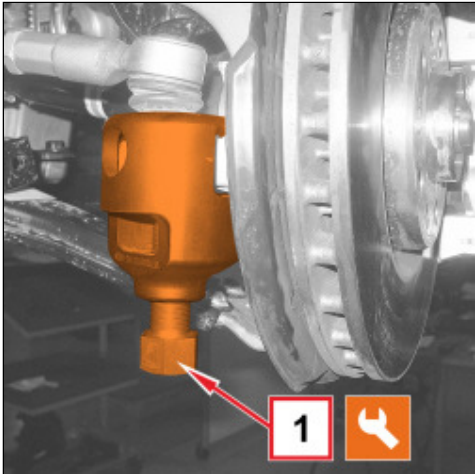


1. Maak de spoorstangkogel (1b) los van de naafdrager m.b.v. gereedschap (1a).

 Als de bus volledig uit de zitting is verwijderd, dan moet de naafdrager worden vervangen.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1871000700	Trekker	Spoorstang van naafdrager lostrekken	

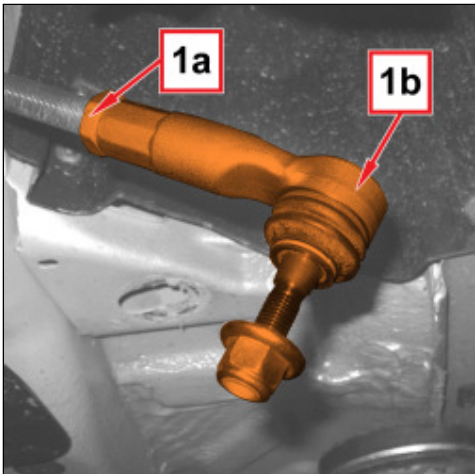

1. Draai de contramoer (1a) iets los, draai het spoorstangeind (1b) los en verwijder het.

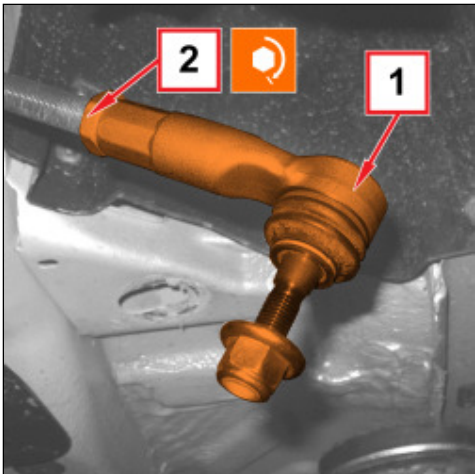


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Draai het spoorstangeind aan totdat de lengte is bereikt die voor het uitbouwen is gemeten.

2. Draai de contramoer met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Stelstang	Moer	M14	4.5 ÷ 5.5	

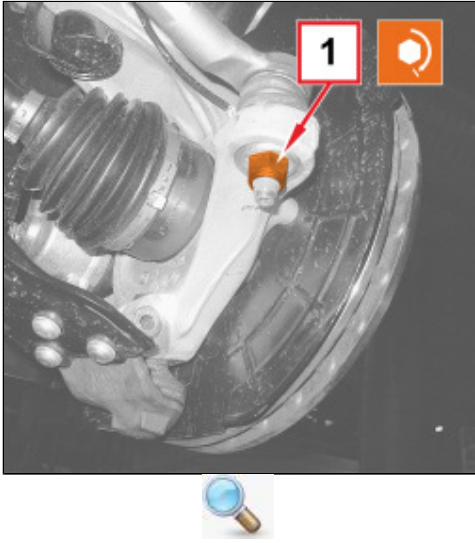

1. Draai de nieuwe bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de naafdrager met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Spoorstangkogel aan naafdrager	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	3.6 ÷ 4.4	

[Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.