

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

Respecteer de veiligheidsvoorschriften (Zie 5040 - Algemeen).




[Bew. 5040 HUIS EN TOEBEHOREN VAN AIRCONDITIONING](#)

- Tap het koelmiddel af.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)

1. Maak aan de rechter zijde in de motorruimte de stekker los van de lineaire druksensor.

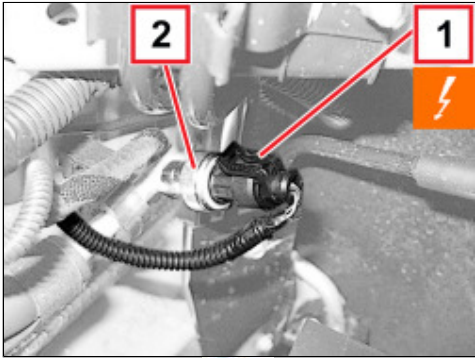

	Omschrijving	Stekker
1	LINEAIRE SENSOR VOOR ELEKTROVENTILATEURS	Zie K120 LINEAIRE SENSOR VOOR ELEKTROVENTILATEURS

2. Draai de lineaire druksensor los en verwijder de sensor.



Sluit de losgenomen aansluitingen met geschikte pluggen af om binnendringen van vocht of vuil in het systeem te voorkomen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Controleer de lineaire druksensor op beschadigingen.

Vervang de O-ringen van de aansluitingen. Gebruik uitsluitend groene ringen, die bestand zijn tegen het koelmiddel R134a.



Smeer de schroefdraad van de aansluitingen met antivriesolie.

1. Plaats de lineaire druksensor en draai deze vast.

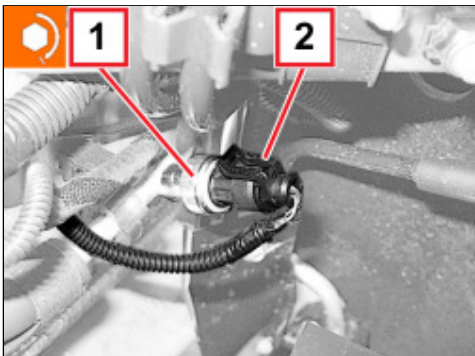

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Lineaire drukregelaar	-	-	0.8	

2. Sluit de stekker aan op de lineaire druksensor.

- Vul het systeem met koelmiddel.

[Bew. 0010T84 KOELMIDDEL VAN AIRCONDITIONING - DROGEN EN VULLEN](#)