

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Verwijder beide ruitenwisserarmen.

[Bew. 5050B34 WISSERARM\(EN\) COMPLEET MET WISSERBLAD VAN RUITENWISSERS VOOR - U.I.](#)

[Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)


[Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT](#)

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het ruitenwissermechanisme (1b) los.

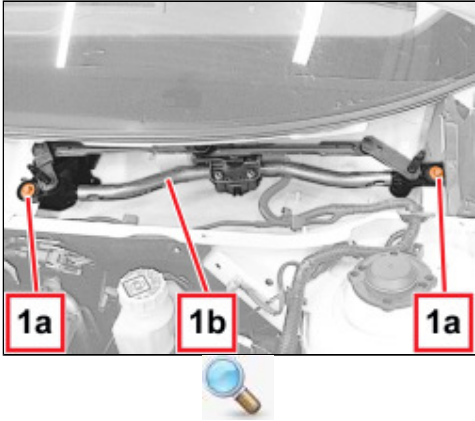

1. Verplaats het ruitenwissermechanisme (1a) iets waarbij de centreerpen (1b) uit de zitting moet komen.

2. Maak de stekker van de ruitenwissermotor los.

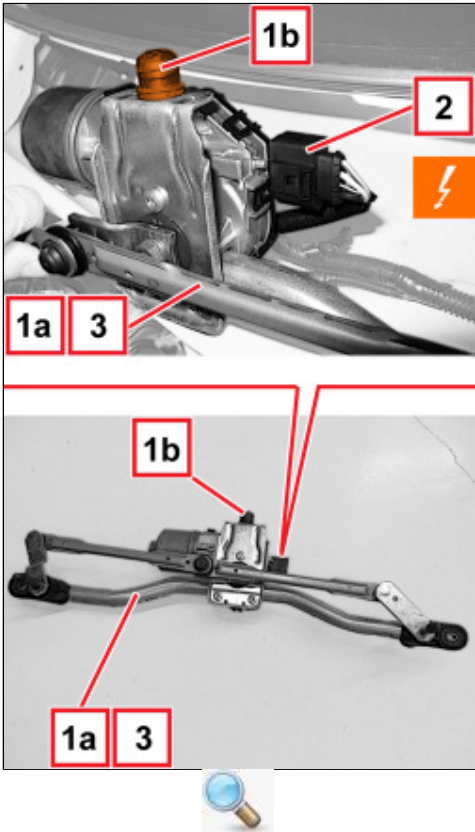

3. Verwijder het ruitenwissermechanisme.

	Omschrijving	Stekker
2	RUITENWISSERMOTOR	Zie N015 RUITENWISSERMOTOR


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer het ruitenwissermechanisme op beschadigingen.

- Sluit de stekker van de ruitenwissermotor aan.

- Plaats het ruitenwissermechanisme en plaats de centreerpen in de bijbehorende zitting.

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van het ruitenwissermechanisme met aanhaalmoment vast.

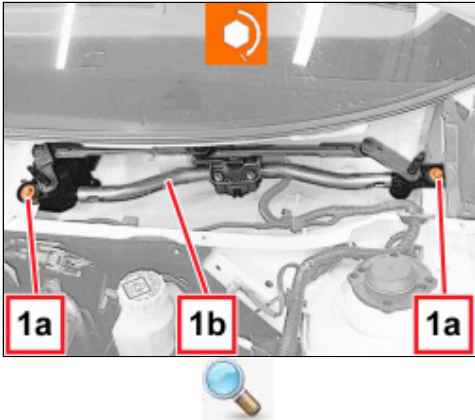

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Bevestigingsflens ruitenwissers	Bout	M6	0.8 ÷ 1.2	

[Bew. 7210E22 U.I. PANEEL ONDER VOORRUIT](#)

[Bew. 7025A62 TOCHTRUBBERS VAN MOTORKAP - U.I.](#)

