Uitbouwen (Inbouwen)

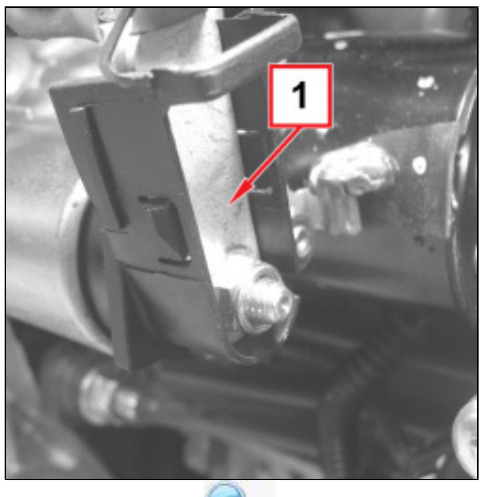

1. Open het beschermdeksel, draai de moeren los en maak de bedrading van de startmotor los.

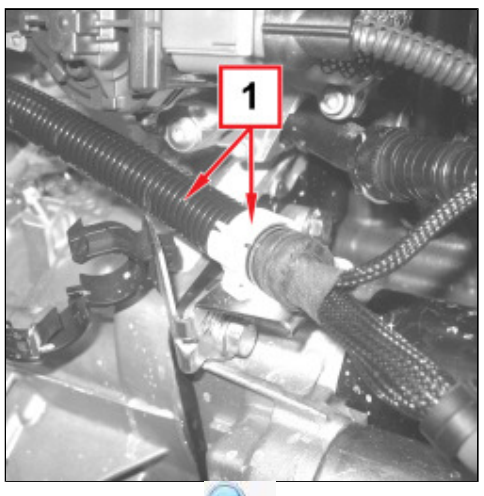

1. Open de bevestigingsklem van de voedingskabel voor de startmotor en verwijder deze.

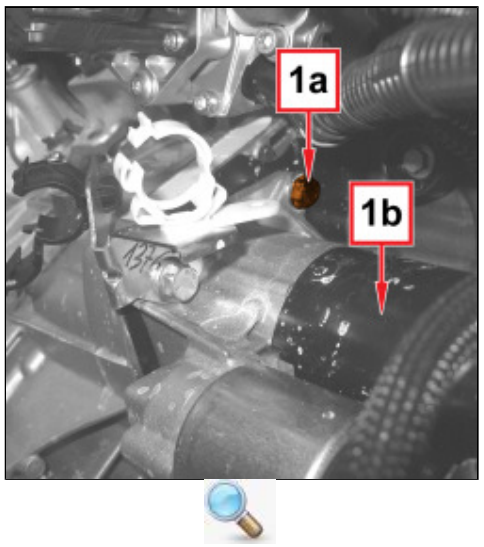

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de startmotor (1b).

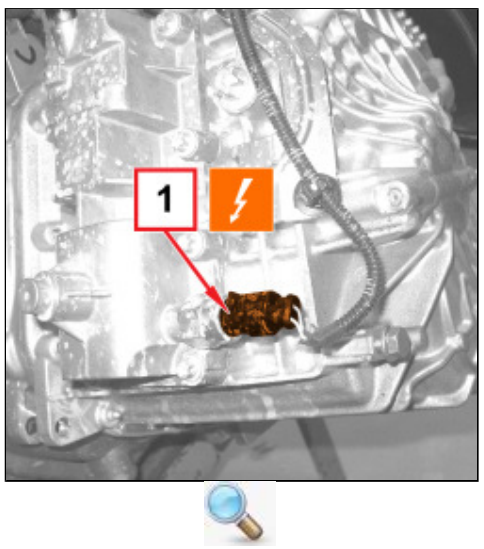

1. Maak de stekker los van de schakelaar voor de achteruitrijlichten.

	Omschrijving	Stekker
1	Schakelaar voor achteruitrijlichten	Zie I020 SCHAKELAAR VOOR ACHTERUITRIJLICHTEN

2. Draai de bevestigingsbout van de kabelsteunbeugel los en maak de kabel los.

1. Draai de onderste bevestigingsbout aan de achterzijde van de versnellingsbak op de motor los.

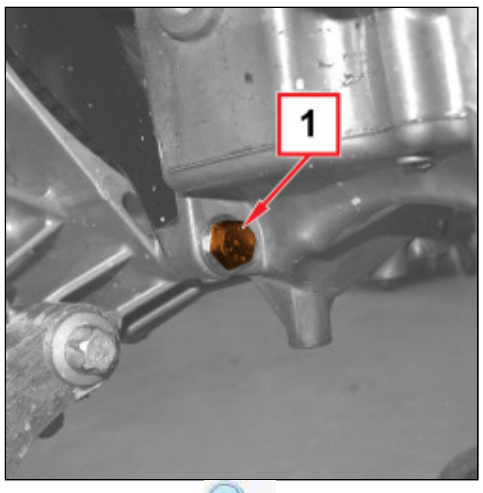

1. Draai de onderste bevestigingsbout aan de voorzijde van de versnellingsbak op de motor los.

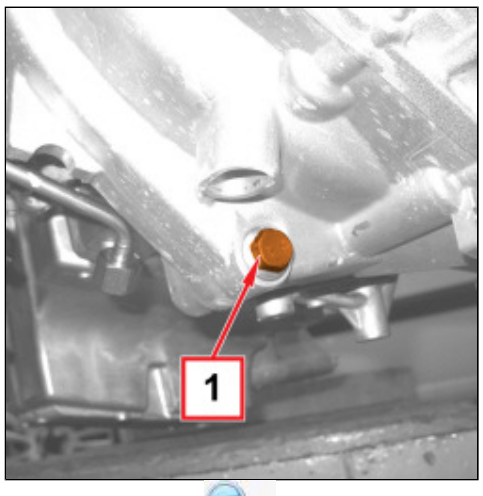

1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak op de motor aan de inlaatzijde los.

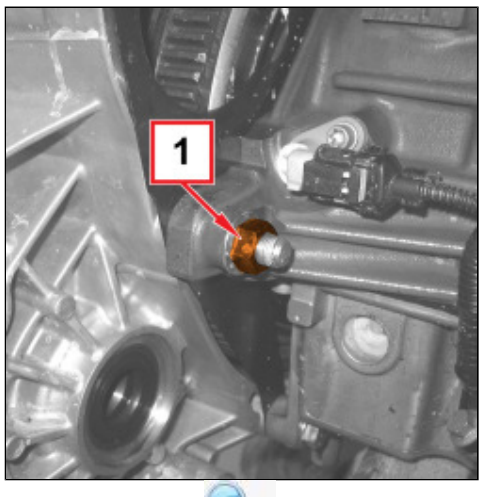

1. Draai de bevestigingsmoer van de versnellingsbak op de motor aan de uitlaatzijde los.

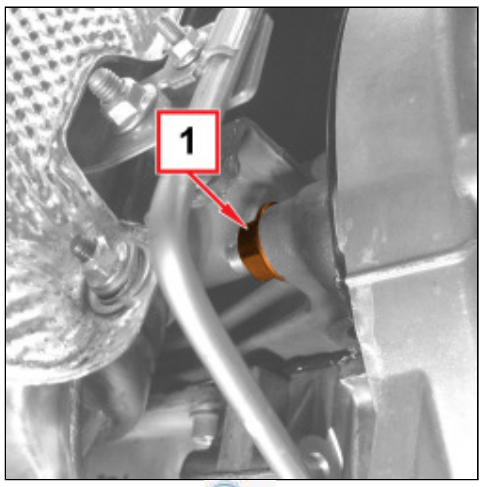

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor los en verwijder de versnellingsbak met de hulp van een tweede persoon.

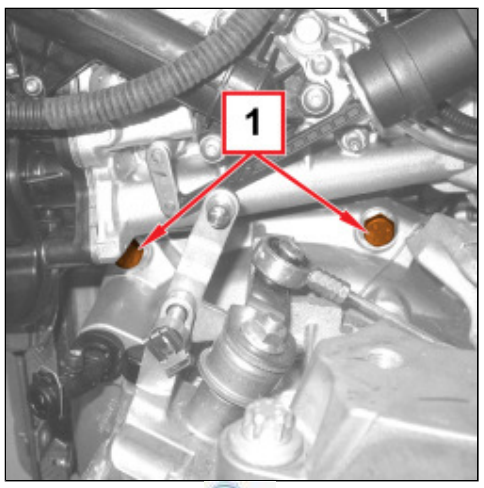

- Verwijder zonodig de koppelingsunit; hiervoor wordt verwezen naar bewerking:

Bew. 1810A24 KOPPELING - U.I. BIJ UITGEBOUWDE VERSNELLINGSBAK

- Verwijder zonodig de koppelingsunit; hiervoor wordt verwezen naar bewerking:

Bew. 1024B22 VLIEGWIEL - U.I. BIJ UITGEBOUWDE KOPPELING BIJ UITVOERINGEN MET HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK

Inbouwen (Uitbouwen)

- Monteer de versnellingsbak op de motor met hulp van een tweede persoon.

1. Draai de bovenste bevestigingsbouten van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.

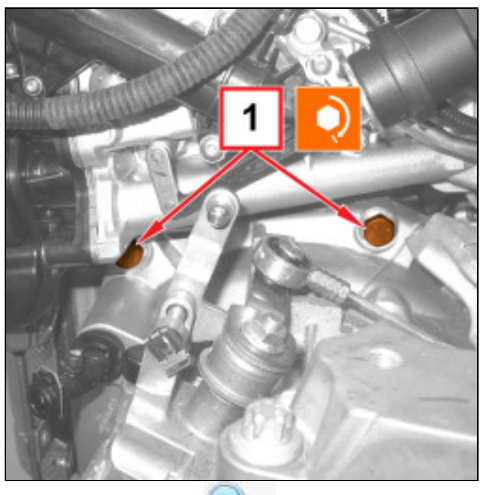

1. Draai de voorste bevestigingsmoer van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.

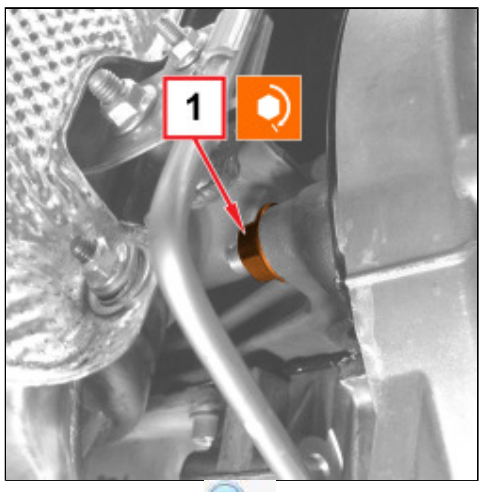

1. Draai de achterste bevestigingsmoer van de versnellingsbak aan de motor met aanhaalmoment vast.

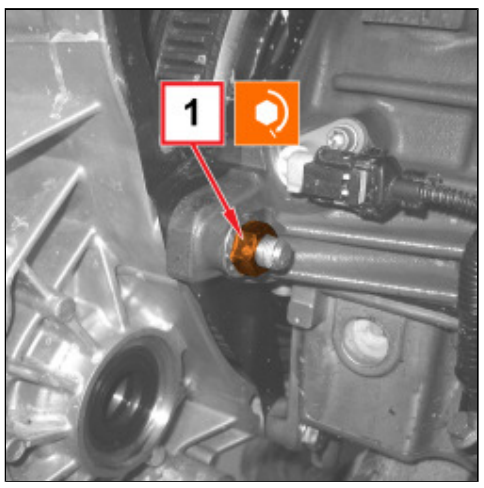

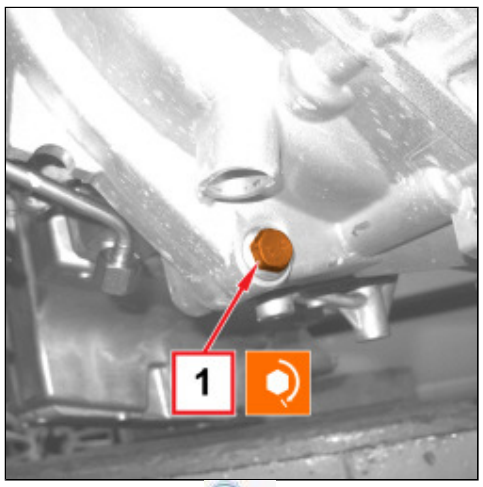

1. Draai de onderste bevestigingsbout aan de voorzijde van de versnellingsbak op de motor met aanhaalmoment vast.

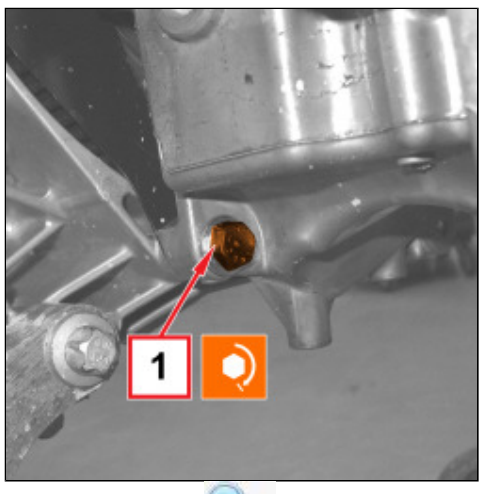

1. Draai de onderste bevestigingsbout aan de achterzijde van de versnellingsbak op de motor met aanhaalmoment vast.

- Sluit de stekker aan op de schakelaar voor de achteruitrijlichten.

- Plaats de steunbeugel voor de kabelbundel en draai de bevestigingsbout vast.

1. Plaats de startmotor (1a) in de zitting en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

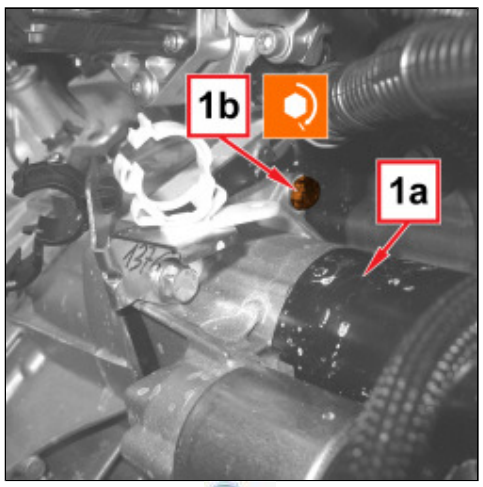

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Startmotor	Bout	M8	2.4 ÷ 3.0	

- Bevestig de voedingskabel van de startmotor aan de bijbehorende klem.

- Sluit de bedrading aan op de startmotor, draai de bijbehorende moeren vast en sluit het beschermdeksel.