Uitbouwen (Inbouwen)

- Zet de auto op een hefbrug.

Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.

Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.

Bew. 1076A42 HITTESCHILD van voorste uitlaatdemper - U.I.

		Zie K214 SENSOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK

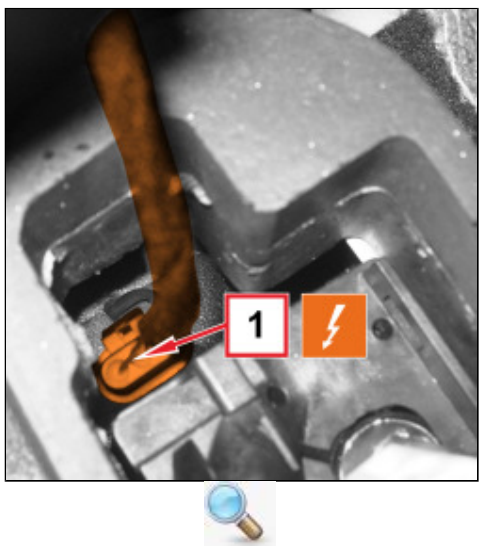

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het deksel (1b) van de versnellingspooksteun.

Bew. 5520D04 SENSOR VOOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK - U.I.

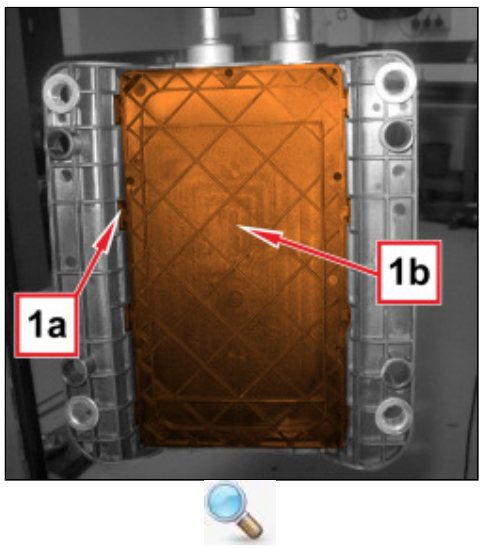

1. Maak de inschakelkabel (1a) los en verwijder de bevestigingsveer (1b) aan de versnellingspooksteun.

- Ga op dezelfde wijze te werk voor de kiesschakelkabel.

2. Verwijder de steun van de versnellingspook.

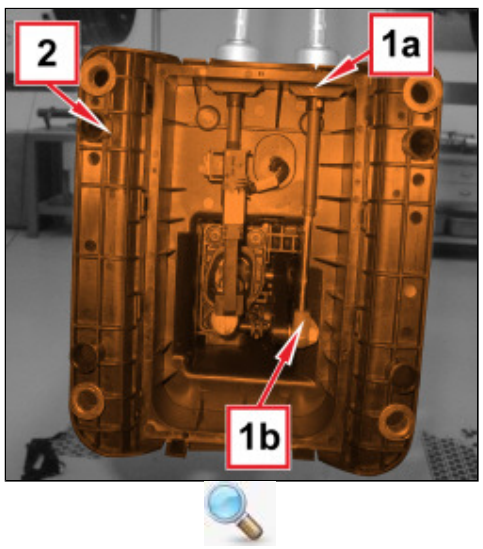

- Verwijder indien nodig de achteruitblokkering van de versnellingspook.

Inbouwen (Uitbouwen)

- Druk de uiteinden van de schakelkabels met de hand op de bijbehorende kogelkoppen van de hendels op de steun.

Bew. 5520D04 SENSOR VOOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK - U.I.

- Plaats het deksel van de versnellingspooksteun en draai de bouten vast.

		Zie K214 SENSOR VRIJSTAND VERSNELLINGSPOOK

Bew. 1076A42 HITTESCHILD van voorste uitlaatdemper - U.I.

Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.

Bew. 2125C24 KABELS VOOR INSCHAKELEN VERSNELLINGEN - U.I.

- Verwijder de auto van de hefbrug.