Uitbouwen (Inbouwen)

Slotcilinders kunnen niet per stuk of alleen op onderdeelnummer worden besteld. Houd voor het bestellen van slotcilinders de procedure aan die is beschreven in 5580E - Speciale Accessoires.

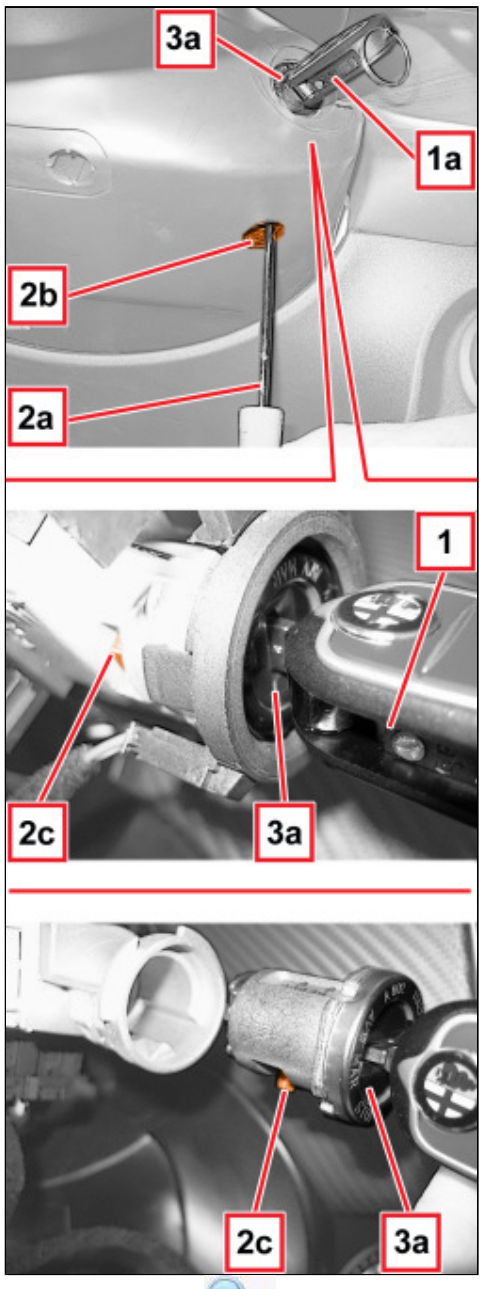

1. Steek de sleutel in het start-/contactslot en draai dit op "MARCIA".

2. Druk m.b.v. een schroevendraaier de borgnok (2a) van de slotcilinder in.

3. Trek de slotcilinder (3a) m.b.v. de contactsleutel uit het contactslot.

1. Verwijder de borgring (1a) van de slotcilinder.

1. Draai de contactsleutel (1a) naar "STOP", verplaats het schuifje (1b) in de richting van de pijl tot het einde van zijn slag en verwijder de slotcilinder (1c) m.b.v. de contactsleutel.

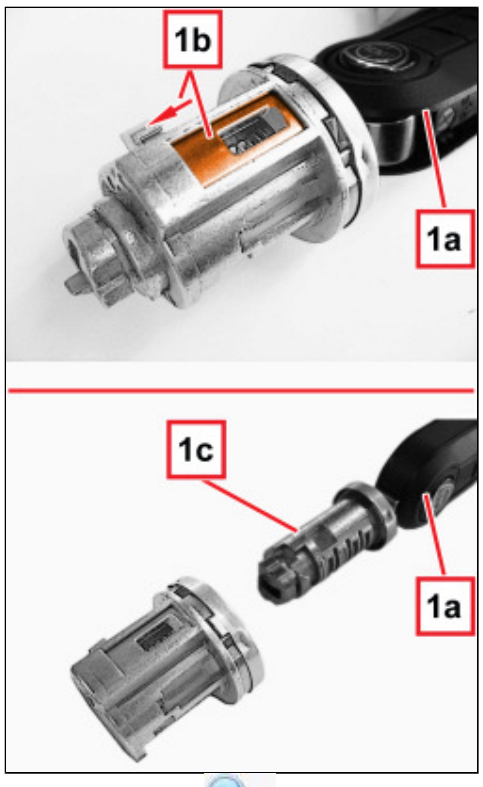

Inbouwen (Uitbouwen)

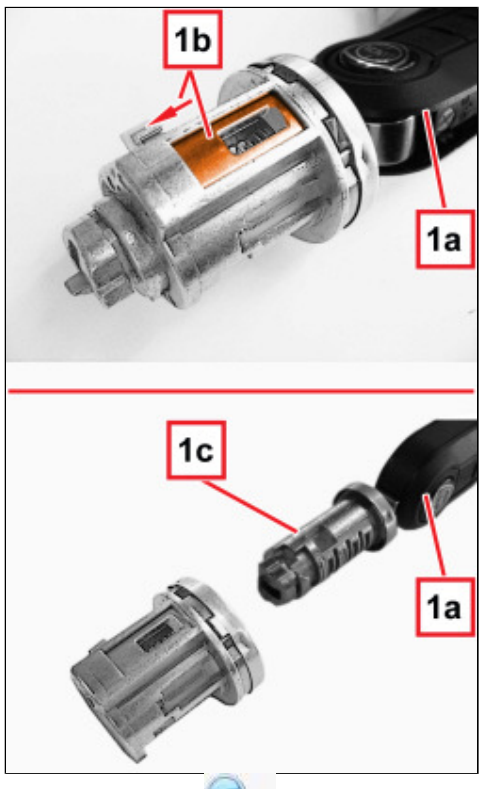

- Controleer de slotcilinder op beschadigingen.

- Steek de sleutel in het start-/contactslot en draai dit naar het einde van de slag.

1. Draai de contactsleutel (1a) naar "STOP", verplaats het schuifje (1b) in de richting van de pijl tot het einde van zijn slag en breng de slotcilinder (1c) m.b.v. de contactsleutel in.

1. Monteer de borgring (1a) van de slotcilinder.

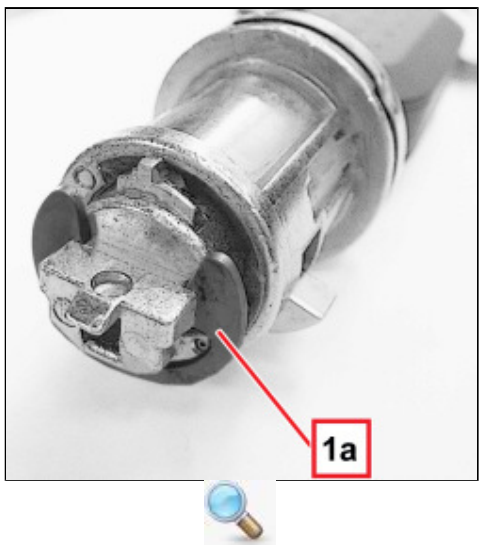

- Draai de contactsleutel (1a) naar "MARCIA", breng de slotcilinder in het contactslot in en laat de borgnok weer in zijn zitting vallen.

- Verwijder de contactsleutel.

- Controleer de werking van de slotcilinder (elektrische installatie en stuurslot).