eLEARN

LUCE CASSETTO - LUCE BAULE - LUCE ANTINA PARASOLE

191 - Giulietta

DASHBOARDKASTJEVERLICHTING - BAGAGERUIMTEVERLICHTING - ZONNEKLEPVERLICHTING - BESCHRIJVING

Als de bagageruimte wordt geopend, gaat de bagageruimteverlichting branden. De verlichting dooft als de bagageruimte wordt gesloten.

De lampjes van de twee zonnekleppen kunnen m.b.v. de schakelaars worden ingeschakeld.

Bij het openen van het kastje gaat aan de binnenkant een lampje branden. Dit lampje dooft bij het sluiten van het kastje.

De voeding van alle lampjes is afhankelijk van een controle van de accuspanning (SBMT): bij contactslot op STOP en geopend portier of geopende achterklep gaan de lampjes 15 minuten branden, waarna alle lampjes worden uitgeschakeld.

DASHBOARDKASTJEVERLICHTING - BAGAGERUIMTEVERLICHTING - ZONNEKLEPVERLICHTING - FUNCTIEBESCHRIJVING

Body Computer M001 voedt, volgens de hiervoor beschreven regeling, vanaf pen 26 van stekker F bagageruimteverlichting G040 en vanaf pen 27 en 28 van stekker F de zonneklepverlichting aan bestuurderszijde G031 en passagierszijde G032.

De twee voedingen worden beschermd met zekering F32 op Body Computer M001.

Body Computer M001 - stekker A - wordt direct vanaf de accu gevoed via hoofdzekering F01 in zekeringen- en relaiskast in de motorruimte B001.

De Body Computer M001 wordt via het contactslot (INT) gevoed op pen 11 van stekker E:

Pen 9 van stekker E op M001 levert de referentiemassa aan de Body Computer.

De signaleringsschakelaar geopende bagageruimte N047 zendt een massasignaal -pen 39 van stekker F- bij geopende bagageruimte, waardoor het bijbehorende lampje G40 gaat branden.

De zonneklepverlichting G031 en G032 gaat branden m.b.v. een massa-signaal vanaf de schakelaar op deze verlichtingsunits.

De dashboardkastjeverlichting G030 wordt ingeschakeld door een massasignaal vanaf schakelaar I015.

DASHBOARDKASTJEVERLICHTING - BAGAGERUIMTEVERLICHTING - ZONNEKLEPVERLICHTING - ELEKTRISCH SCHEMA

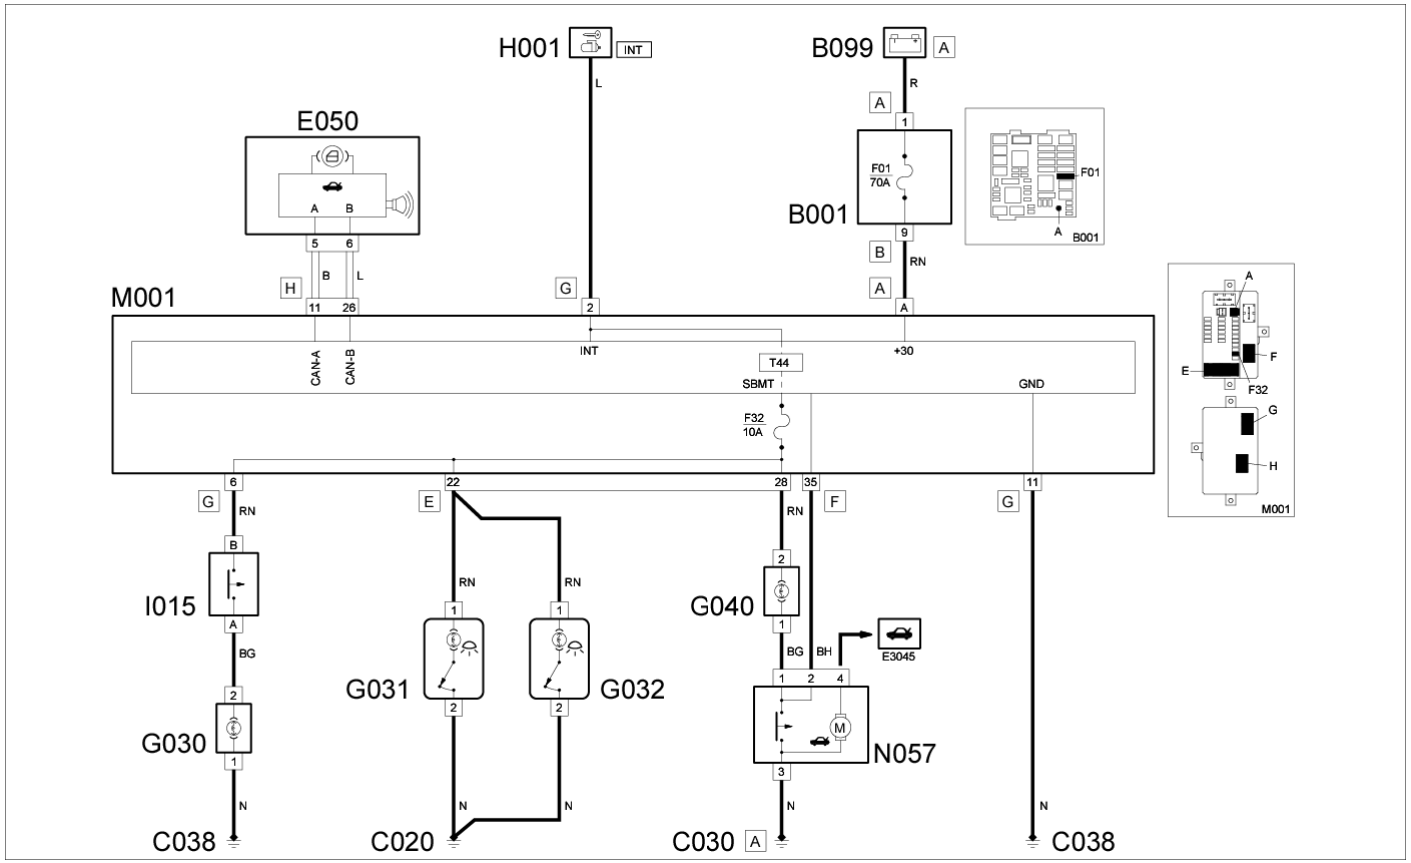

Code van component	Omschrijving	Zie bewerking
B001	ZEKERINGEN- EN RELAISKAST	Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAISKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

B099	HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU	Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	-
C030	MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER	-
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
G030	VERLICHTING DASHBOARDKASTJE	Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.
G031	VERLICHTING ZONNEKLEP BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7040E21 VERLICHTING VOOR SPIEGEL IN ZONNEKLEP (1), LI OF RE - U.I.
G032	VERLICHTING ZONNEKLEP PASSAGIERSZIJDE	Bew. 7040E21 VERLICHTING VOOR SPIEGEL IN ZONNEKLEP (1), LI OF RE - U.I.
G040	BAGAGERUIMTEVERLICHTING	Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.
E050	INSTRUMENTENPANEEL	Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I015	SCHAKELAAR DASHBOARDKASTJEVERLICHTING	Bew. 7040G24 SCHAKELAAR VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAISKAST - U.I.
N057	SLOTMOTOR ACHTERKLEP	Bew. 7015B10 SLOT COMPLEET VAN ACHTERKLEP - U.I. OF REPARATIE BIJ UITGEBOUWD PANEEL/BESCHERMINGEN

DASHBOARDKASTJEVERLICHTING - BAGAGERUIMTEVERLICHTING - ZONNEKLEPVERLICHTING - OPSTELLING VAN COMPONENTEN

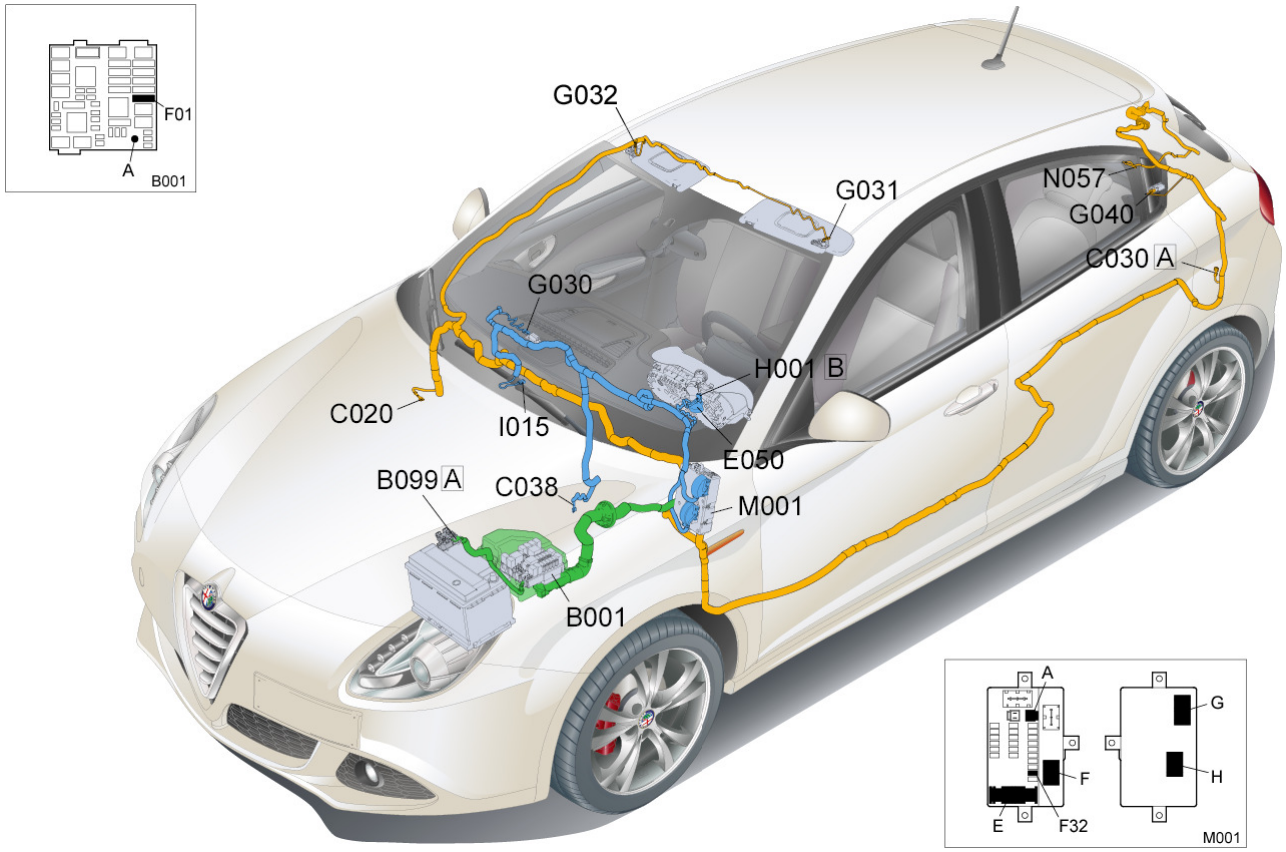

Code van component	Omschrijving	Zie bewerking
B001	ZEKERINGEN- EN RELAISKAST	Bew. 5505A28 HOUDER VAN EXTRA ZEKERINGEN- EN RELAISKAST IN MOTORRUIMTE - U.I.

B099	HOOFDZEKERINGENHOUDER OP DE ACCU	Bew. 5530B40 VERDEELBLOK OP ACCU (LINK BATTERY / FUSE BOX) - U.I.
C020	MASSA OP DASHBOARD PASSAGIERSZIJDE	-
C030	MASSA-AANSLUITING LINKSACHTER	-
C038	MASSA OP TUNNELCONSOLE	-
G030	VERLICHTING DASHBOARDKASTJE	Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.
G031	VERLICHTING ZONNEKLEP BESTUURDERSZIJDE	Bew. 7040E21 VERLICHTING VOOR SPIEGEL IN ZONNEKLEP (1), LI OF RE - U.I.
G032	VERLICHTING ZONNEKLEP PASSAGIERSZIJDE	Bew. 7040E21 VERLICHTING VOOR SPIEGEL IN ZONNEKLEP (1), LI OF RE - U.I.
G040	BAGAGERUIMTEVERLICHTING	Bew. 7040G30 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN BAGAGERUIMTE - U.I.
E050	INSTRUMENTENPANEEL	Bew. 5560B10 INSTRUMENTENPANEEL - U.I.
H001	START-/CONTACTSLOT	Bew. 5520A18 CONTACTBLOK VAN START-/CONTACTSLOT - U.I.
I015	SCHAKELAAR DASHBOARDKASTJEVERLICHTING	Bew. 7040G24 SCHAKELAAR VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.
M001	BODY COMPUTER	Bew. 5505A35 BODY COMPUTER/ZEKERINGEN- EN RELAISKAST - U.I.
N057	SLOTMOTOR ACHTERKLEP	Bew. 7015B10 SLOT COMPLEET VAN ACHTERKLEP - U.I. OF REPARATIE BIJ UITGEBOUWD PANEEL/BESCHERMINGEN